


LM4D

ハンドモア

取扱説明書&パーツカタログ

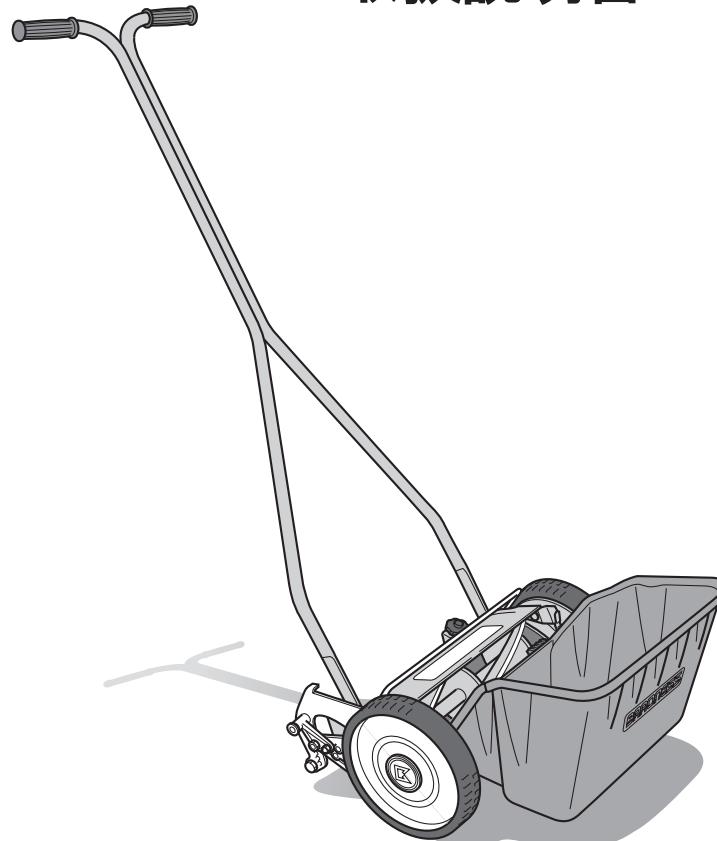

“必読” 機械のご使用前に必ず本書をお読みください。

BARONESS®
Quality on Demand

Serial No.34939-

Ver.3.5

梱包品の確認


▲注意

ダンボール箱から本体を取り出す際は、刃物で手や指を切らない
ように十分注意してください。



ダンボール箱を開封し、内容物がすべて揃っているか確認してください。

※ダンボール箱、梱包材は収納時や移転時に必要です。大切に保管してください。

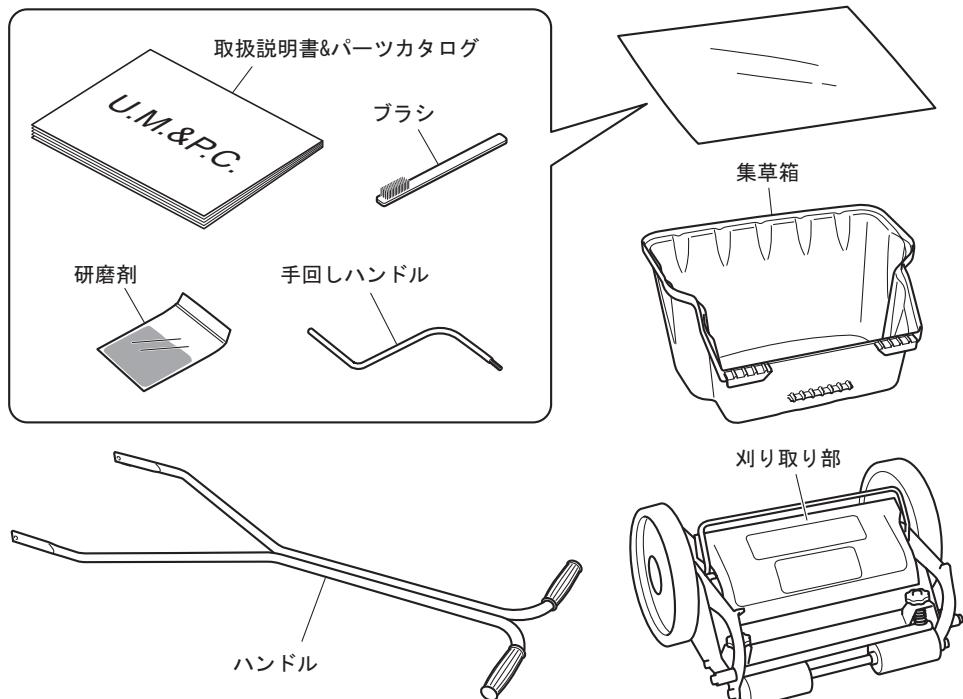

目 次

ごあいさつ.....	1
はじめに.....	1
危険警告記号の説明	2
使用上の注意	2
使用目的	2
安全	3
安全上の注意事項	3
廃棄	4
リサイクルおよび廃棄処分	4
リサイクルについて	4
廃棄処分について	4
製品概要.....	4
1. 仕様.....	4
2. 各部の名称.....	5
3. 規制ラベル.....	6
3-1 規制ラベル貼付位置.....	6
3-2 規制ラベルの説明.....	6
4. 警告ラベルと指示ラベル.....	6
4-1 警告ラベルと指示ラベルについて.....	6
4-2 警告ラベル・指示ラベル貼付位置と説明.....	6
取り扱い説明.....	7
5. 組み立て方法	7
6. 使用前の点検	9
6-1 刃物の点検.....	9
7. 使用前の調整	10
7-1 刃合わせ調整.....	10
7-2 戻高調整.....	12
7-3 排出方向の調整.....	12
8. 移動・運搬	13
8-1 手押し移動.....	13
8-2 持ち上げ運搬.....	13
9. 戻り込み	14
9-1 戻り込み操作.....	14
10. お手入れ	15
11. 保管	15
メンテナンス.....	16
12. メンテナンス上の注意	16
13. メンテナンスの方法	16
13-1 バックラッピング（簡易研磨）.....	16
パーツカタログ.....	18
LM4D パーツカタログ	19

ごあいさつ

このたびは、バロネス製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。本書は、この製品の正しい取り扱い方法と調整方法、また点検方法について説明しています。いつまでも優れた性能を発揮させ、安全な作業をしていただきますようお願いいたします。

はじめに

本書を読んで製品の使用方法や整備方法を十分に理解し、他人に迷惑のかからない、適切な方法でご使用ください。

この製品を適切かつ安全に使用するのはお客様の責任です。

整備を行う場合は専門知識のある要員によって作業を行ってください。

整備について、また純正部品についてなど、分からることはお気軽に弊社代理店、販売店または、弊社にお問い合わせください。

お問い合わせの際には、必ずこの製品の型式と製造番号をお知らせください。

この製品を貸与または、譲渡する場合はこの製品と一緒に本書をお渡しください。

株式会社 共栄社

危険警告記号の説明

本書では安全に関する重要な取り扱い上の注意事項について、危険警告記号を使用し、次のように表示しています。



危険警告記号

この記号は「危険」「警告」「注意」に関する項目を意味します。

いずれも安全確保のための重要な事項が記載しておりますので、注意してお読みいただき、十分理解してから作業を行ってください。

これらを遵守されない場合、事故につながるおそれがあります。

▲ 危険

その警告に従わなかった場合、死亡または重傷を負うことになるものを示しています。

▲ 警告

その警告に従わなかった場合、死亡または重傷を負うおそれがあるものを示しています。

▲ 注意

その警告に従わなかった場合、ケガを負うおそれのあるもの、または物的損傷の発生が予測されるものを示しています。

重要

製品の構造などの注意点を示しています。



……必ず指示に従ってください



……絶対に行わないでください



……刃物注意



……絶対に触れないでください



……回転物巻き込み注意



……取扱説明書参照

使用上の注意

▲ 注意

本書記載事項は、改良のため予告なしに変更する場合があります。

部品交換を行う場合は、必ず「BARONESS 純正部品」または「弊社指定部品」を使用してください。純正部品以外の部品を使用して生じた不具合については責任を負いかねます。

この製品を使用する前に下記の取扱説明書を必ずお読みいただき、内容を十分にご理解ください。

- ・バロネス製品の取扱説明書

使用目的

この製品は、庭の芝草刈り作業を目的とした機械です。

この目的以外で使用したり、機械の改造をしないでください。

この製品をその他の目的で使用したり、改造すると大変危険であり、機械を損傷する原因にもなります。

安全

誤使用や整備不良は負傷や死亡事故につながります。

▲危険

この製品は、安全な取り扱いができるように設計されており、工場出荷時には十分な試運転や検査を重ねた上で出荷しております。

事故防止のための安全装置は装備しておりますが、これらは適切な操作、取り扱い、および日常の管理方法が大きく影響します。

この製品を適切に使用または管理しない場合、人身事故につながるおそれがあります。

以下の安全指示に従い、安全な作業を行ってください。

安全上の注意事項

▲警告

こんなときには使用しない！



・疲れているときは機械を使用しないでください。もし、機械使用中に疲れた場合は、作業を中断し休憩してください。



・病気の人、酒を飲んでいる人、薬物の影響のある人は機械を使用しないでください。視覚や敏しょう性、判断力に影響を及ぼします。



・機械操作に不慣れな場合は、取り扱い方法や安全注意事項をよく理解してから機械を使用してください。また子供だけでは使わせないでください。

▲警告

刈り込み中は幼児やペットなどを近付けない！



・回転刃の中へ手などを入れると危険です。



・人を機械から遠ざけてください。




▲注意

ご使用前に異常がないか点検する！



- ・ボルト、ナット類に緩みが無いか点検してください。
- ・カバーはきちんと取り付けられているか点検してください。
- ・異常音、危険な変形、破損などがある場合は、必ず修理してから使用してください。ないでください。

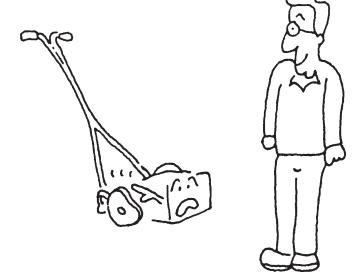


▲注意

芝生内の障害物を取り除く！



- 小石、木片、金属片などがありますと、刃先を傷めます。注意して取り除いてください。

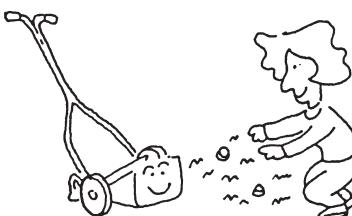

▲注意

機械の改造はしない！



機械の手入れに必要な部品は、安全確保のために純正部品を使用してください。

▲注意

機械を他人に貸すときは取り扱い方法を説明する！



機械を他人に貸すときは、取扱説明書に記載されている安全上の注意事項や取り扱い要領が分からぬいため、思わぬ事故を起こすことがあります。取り扱い方法をよく説明し、取扱説明書を渡して使用前にはよく読むように指導してください。

▲注意

作業に適した服装をする！



サンダルや素足で芝刈機を使用すると、思わぬことでケガをするおそれがあります。



▲注意

勾配の急な斜面では特に注意して使用する！



不安定な場所へ放置しますと、
倒れて危険をともないます。



▲注意

異物をかみ込んだときはすぐに止めて損傷を調べる！



刃先がかけた場合は、修理または
新しい刃と交換してください。



▲注意

回転刃に触れる場合は必ず手袋を着用する！



刃先は非常に鋭利です。ケガをし
ないように注意してください。



廃棄

リサイクルおよび廃棄処分

リサイクルについて

バッテリーなどは環境保護および資源の有効活用のためにリサイクルされることを推奨します。また、地域によっては法律により義務付けられています。

廃棄処分について

整備、修理などの作業で出た廃棄物については、地域の法律に従って適切に処分してください。
(例：廃油、不凍液、ゴム製品、配線など)


製品概要

1. 仕様

■仕様表


型式		LM4D
寸法	全長	グラスキャッチャー有
	全幅	44 cm
	全高	70 cm
質量	本体	11.0 kg
	グラスキャッチャー	0.8kg
作業幅（刈幅）		30 cm
作業範囲（刈高）		6.0 – 35.0 mm (8段階)
リール刃数		6 枚
能率		150~360 m ² /h (約45~100坪/h)

2. 各部の名称

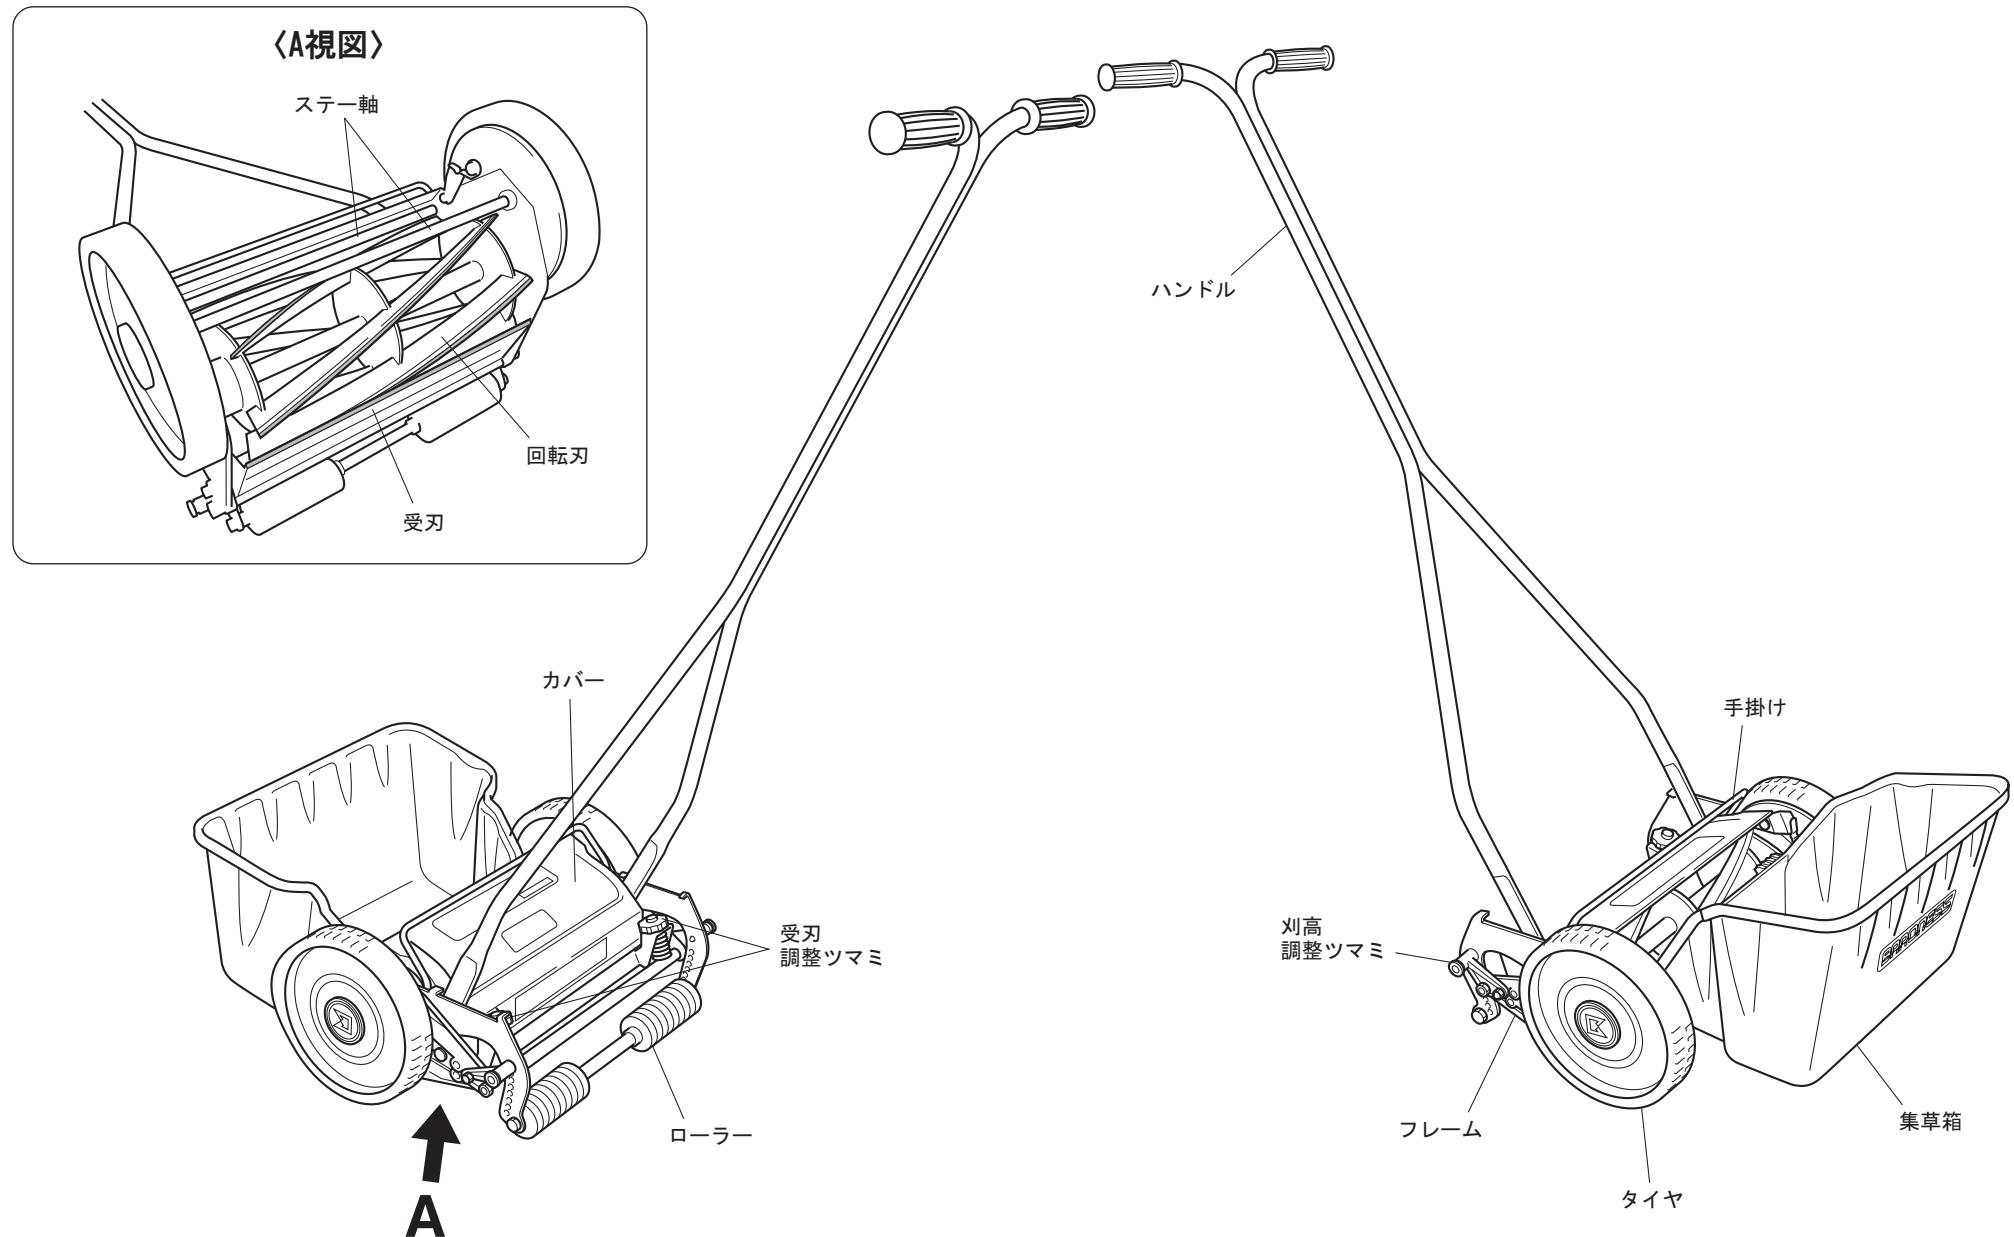

3. 規制ラベル

3-1 規制ラベル貼付位置

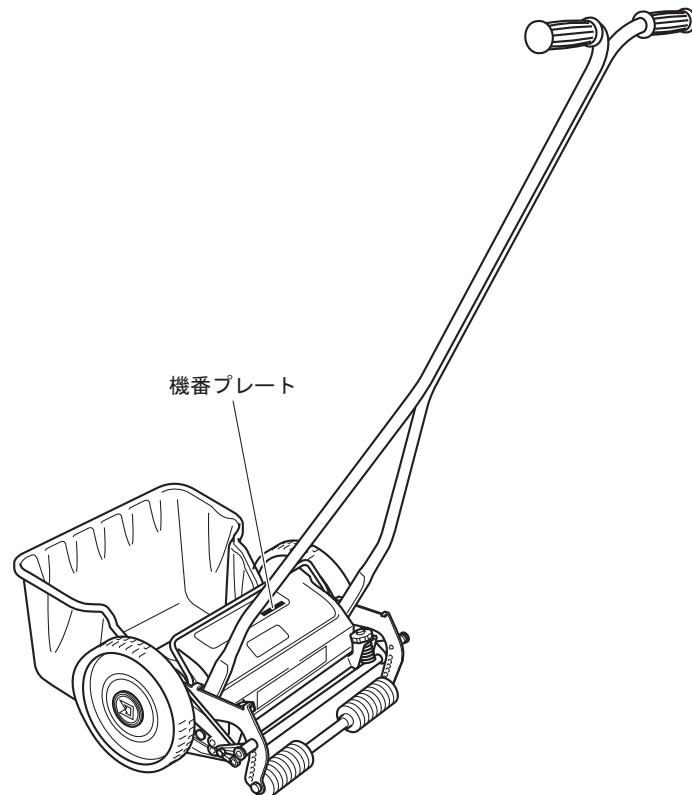

3-2 規制ラベルの説明

■機番プレート

機番プレートは、型式と機番が記載されています。



4. 警告ラベルと指示ラベル



4-1 警告ラベルと指示ラベルについて

重要

この製品には、警告ラベルと指示ラベルが貼り付けられています。ラベルはきれいに保ち、損傷や汚れ、はがれがあった場合は、新しいものと交換してください。

交換するラベルの部品番号は、パーツカタログに記載されています。購入販売店または弊社に注文してください。

4-2 警告ラベル・指示ラベル貼付位置と説明

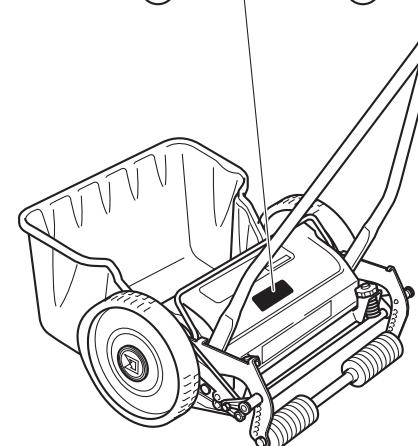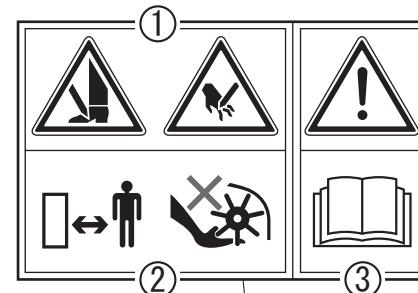

K4205002060 手足注意ラベル

①

⚠ 警告

手足を切る：
刃の回転を停止し、エンジンを停止しないとケガをするおそれがあります。

②

⚠ 注意

飛散物：
人を機械から遠ざけてください。

③

⚠ 警告

手足を切る：
刃が回転しているときは、機械から離れてください。

③

⚠ 警告

取扱説明書をお読みください。

取り扱い説明

5. 組み立て方法

▲注意



回転刃に手や指が触れるときケガをするおそれがあります。
必ず手袋を着用し、取り扱いには十分に注意してください。


▲注意



回転刃が固定されていることを必ず確認してください。
必ず手袋を着用し、取り扱いには十分に注意してください。


1) 回転刃を固定します。

刈り取り部の両端にある刈高調整ツマミを同時に外側へ引っ張って外し、最上位の穴へ差し込んでください。

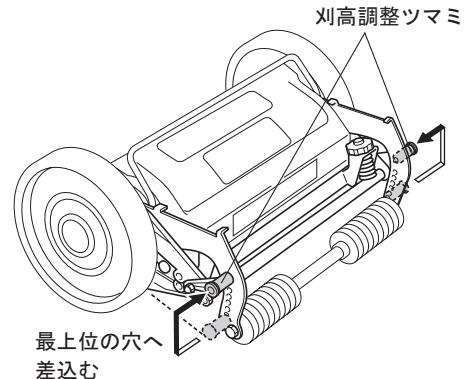


2) 下記の要領でカバー後部を上に引き上げながら開けます。


[1] カバー後部を、いったん止まる位置まで軽く上へ引き上げてください。

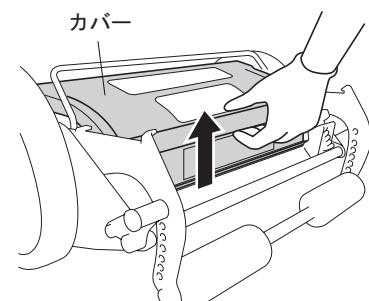

[2] カバー後部の下カバーを内側へ折り込んでください。

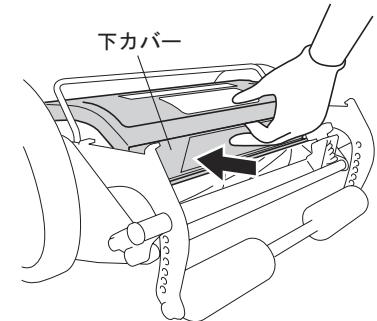


[3] そのままカバー全体を手掛けに当たる位置まで引き上げてください。

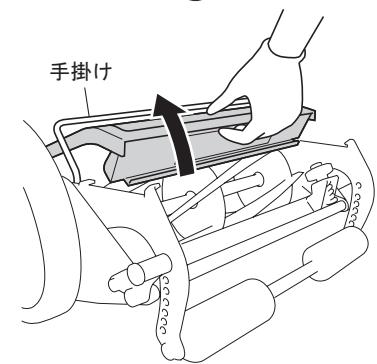


3) 下記の要領でハンドルを刈り取り部へ取り付けます。


参考 : ・ハンドルを取り付けにくい場合は、ハンドルを肩に掛けると作業が容易に行えます。
・ハンドルを取り付ける際の向きは、必ずハンドルの中央（接合部）に溶接部が見える側が地面側になるように取り付けてください。

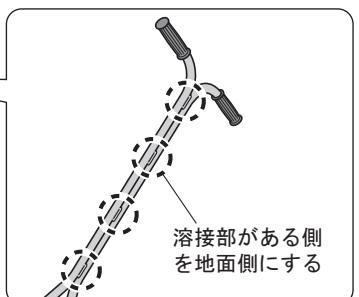

参考：必ずハンドルがハンドル受けより上になるように取り付けてください。

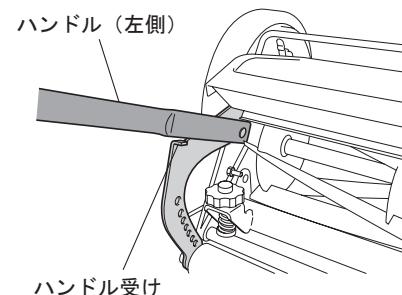


[2] 右側のハンドルを内側へ押さえながら、ハンドルの下部の穴を、刈り取り部のピン（右側）にはめてください。

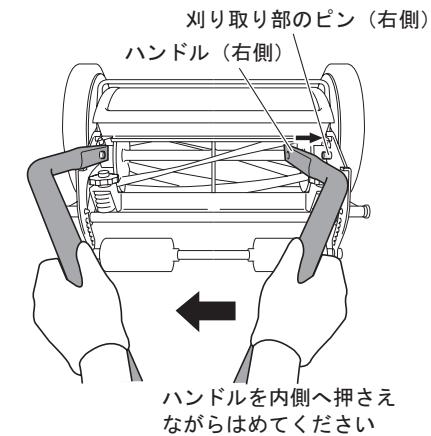


[1] 最初に左側のハンドル下部の穴を、刈り取り部のピン（左側）

本体のピン（左側）にはめてください。


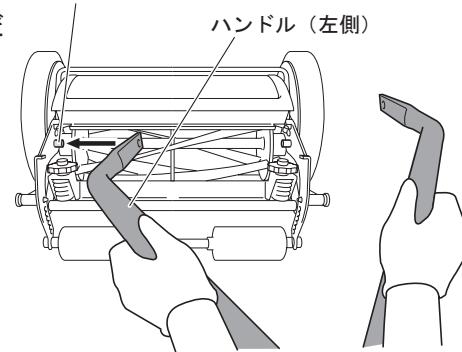


参考： ■取り付け後の状態

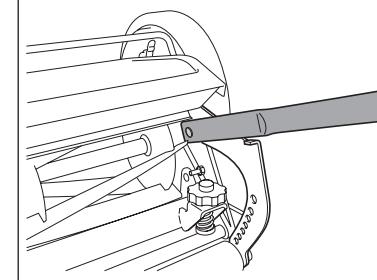



注意 カバーを閉める際は、回転刃で手や指にケガをしないように注意してください。

必ず手袋を着用し、取り扱いには十分に注意してください。

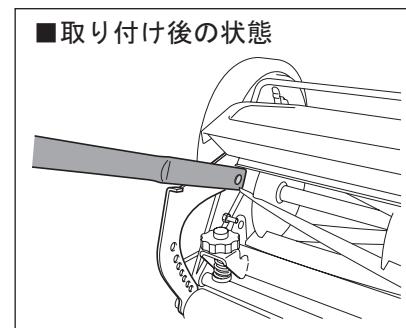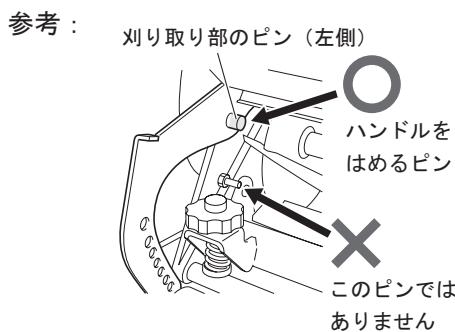


4) 下記の要領でカバー後部を閉めます。


[1] カバー後部を、手掛けに当たる位置まで上へ引き上げてください。

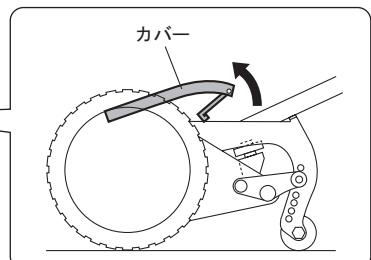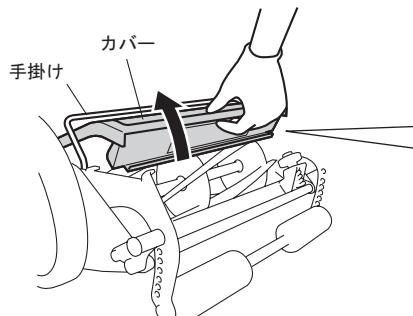

[2] カバー後部の下カバーが垂直になるよう手前へ引き出してください。

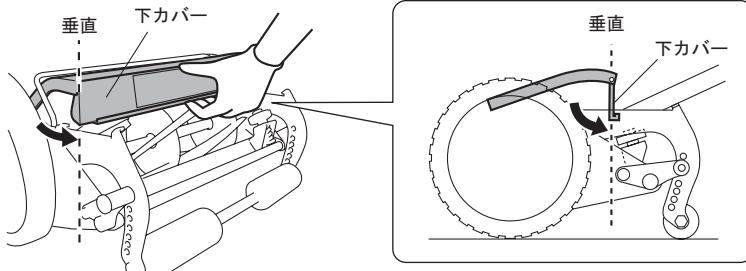


[3] 下カバーが受刃調整ツマミの内側に入るようにカバーを「カチッ！」と音がするまで下方向へ押し込んで閉めてください。

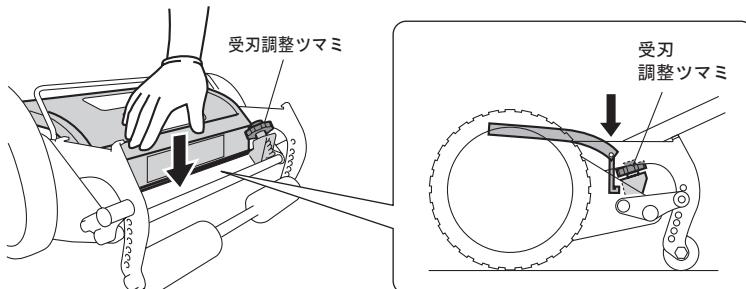


5) 下記の要領で集草箱を機械に取り付けます。

[1] 刈り取り部にある2本のパイプのうち、上側のパイプへ集草箱のフック（2か所）をしっかりと引っ掛けてください。

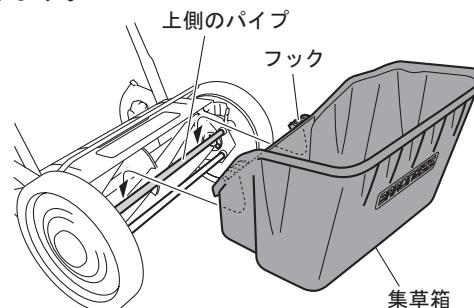

[2] 集草箱の前面下部にある突起部が下側のパイプの下へ入るよう集草箱をしっかりと取り付けてください。

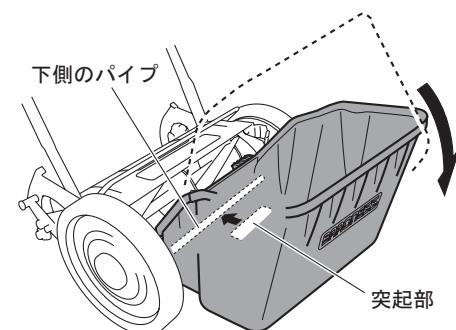

6. 使用前の点検

機械の性能を引き出し、長くご使用いただくために、必ず使用前の点検をしてください。

6-1 刃物の点検



注意 回転刃に手や指が触れるときケガをするおそれがあります。必ず手袋を着用し、取り扱いには十分に注意してください。

刃物の点検をして、必要に応じて刃合わせ調整、バックラッピングをしてください。研磨、交換は、お買上げの販売店または弊社に依頼してください。

- ・刃物にひび、欠け等の異常が無いか確認してください。
- ・回転刃の刃先が丸みを帯びて切れにくくなっていないか確認してください。

7. 使用前の調整

7-1 刃合わせ調整

重要

出荷時は刃合わせを最良の状態にしてありますが、輸送時などのショックにより、刃合わせを必要とする場合があります。ご使用前に刃合わせの状態を確認することをおすすめします。


2枚重ね合わせた新聞紙を実際に回転刃を回して切ってみて、きれいに切れる状態に刃合わせをすることにより、最良の状態で芝生を刈ることができます。

注意

回転刃に手や指が触るとケガをするおそれがあります。
必ず手袋を着用し、取り扱いには十分に注意してください。

1) 回転刃が回る状態にします。

刈高調整ツマミを最上位以外の位置（任意の刈高設定穴）に差し替え、回転刃の固定を解除させてください。

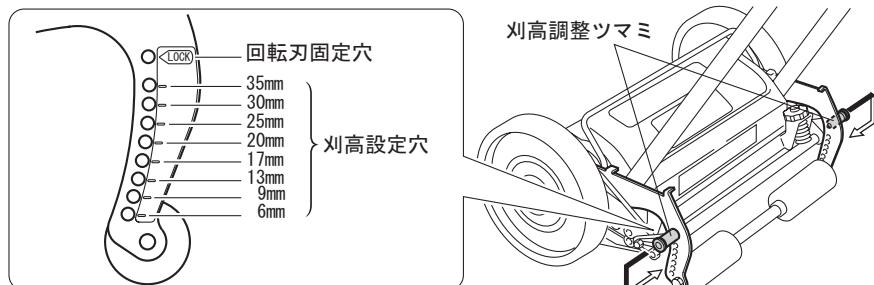


警告


回転刃の調整中に機械が動き、回転刃に手や指が触るとケガをしたり、指を切断するおそれがあります。
機械が動かないように固定してください。

2) 下記の要領で機械を倒して固定してください。


[1] 機械全体を後方向へ静かに倒す。

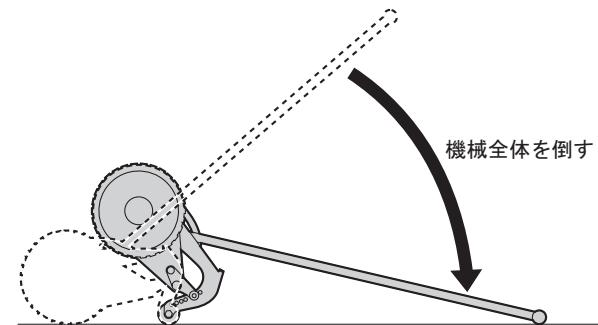

[2] 左右のタイヤを持ち、タイヤが真上に位置するように刈り取り部のみを起こす。

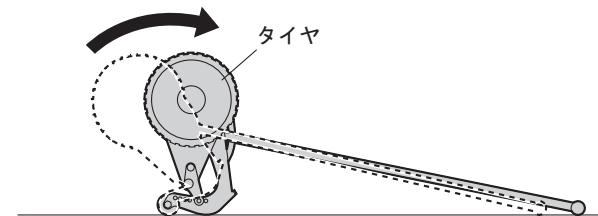

[3] ハンドル部にオモリなどを置いて動かないようにしっかりと固定してください。

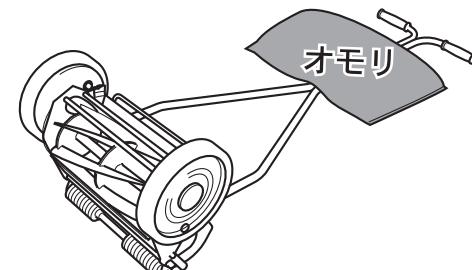

▲注意

回転刃に手や指が触るとケガをするおそれがあります。
必ず手袋を着用し、取り扱いには十分に注意してください。

- 3) 刃合わせは、必ず左部・中央部・右部の3か所で確認してください。
短冊形に切った新聞紙を2枚重ね合わせます。(図参照)
回転刃を手で回して2枚重ね合わせた新聞紙を切って、刃物の各部位(左部・中央部・右部)の刃合わせの状態を確認します。



切断後の新聞紙の状態と症状	○ 新聞紙 (2枚重ね)	✗ 新聞紙 (2枚重ね)	✗ 新聞紙 (2枚重ね)
	<ul style="list-style-type: none"> 新聞紙がスパッときれいに切れた 	<ul style="list-style-type: none"> 新聞紙が折れて切れない 新聞紙は切れたが、切った面が繊維が毛羽立ったような状態になる 	<ul style="list-style-type: none"> 刃合せがキツくて新聞紙が切りにくい 力を入れて回転刃を回さないと新聞紙が切れない 新聞紙を切ろうとしても回転刃が重くて動かない

刃の状態	良い	ユルイ	キツイ
------	----	-----	-----

重要

回転刃の左部・中央部・右部の全部分で、新聞紙がきれいに切れまるまで繰り返し調整してください。

- 4) 刃合わせの状態を確認後、刃合わせが「キツイ」または「ユルイ」場合は、下記の要領で調整を行ってください。

〈キツイ場合〉	〈ユルイ場合〉
<p>受刃調整ツマミを「ユルム」の方向に少量ずつ回しながら、全ての部分で新聞紙がきれいに切れるまで調整してください。</p>	<p>受刃調整ツマミを「シマル」の方向に少量ずつ回しながら、全ての部分で新聞紙がきれいに切れるまで調整してください。</p>

7-2 剪高調整


▲注意

回転刃に手や指が触るとケガをするおそれがあります。
必ず手袋を着用し、取り扱いには十分に注意してください。

重要

剪高 35mm は初期生育時の剪り込みとし、きれいな剪り込みを希望される場合は低めの設定をおすすめします。
長い芝生を剪る場合は、一度に剪らずに数回に分けて徐々に剪高を低くしてください。

剪りたい芝生の長さにより、お好みの剪高（6～35mm）に設定してください。
剪高を設定するには、剪り取り部の両端にある剪高調整ツマミを同時に外側へ引っ張って外し、設定したい剪高の穴へ差し込みます。
参考：最上位の穴は回転刃の固定用です。

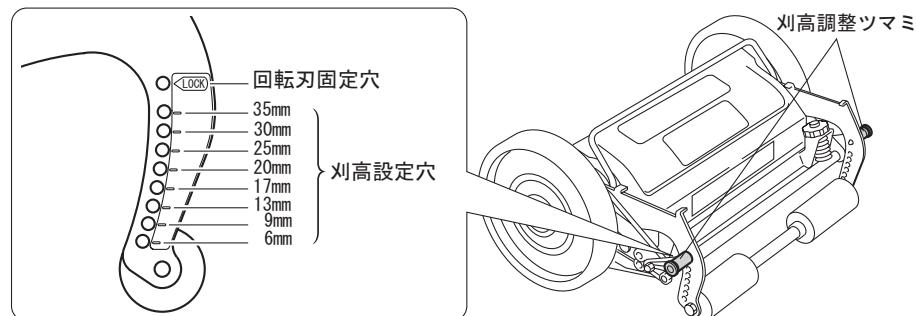

7-3 排出方向の調整


▲注意

回転刃に手や指が触るとケガをするおそれがあります。
必ず手袋を着用し、取り扱いには十分に注意してください。

芝生の長さにより、2 タイプの放出方法があります。
芝生の放出方向を決め、カバーを調節してください。


後方排出

長く密集した芝生を剪るときは、カバーの後方を開けて剪った芝生を後方へ放出させると、芝刈機本体を軽く押すことができ、能率良く作業が行えます。

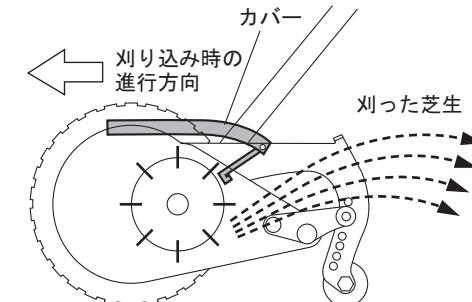


下記の要領でカバー後部をセットしてください。


- 1) カバー後部を、一旦止まる位置まで軽く上へ引き上げる。

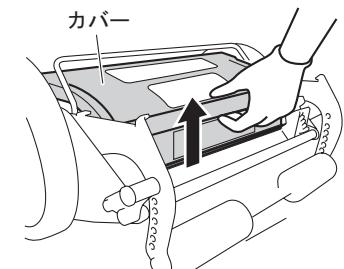

- 2) カバー後部の下カバーを内側へ折りこむ。

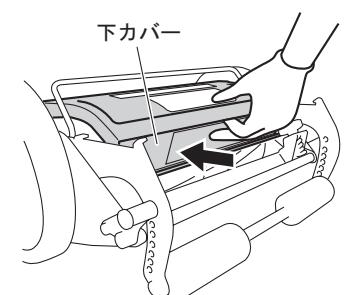


- 3) そのままカバー全体を手掛けに当たる位置まで引き上げる。
(下カバーは必ず内側へ入れた状態にする)

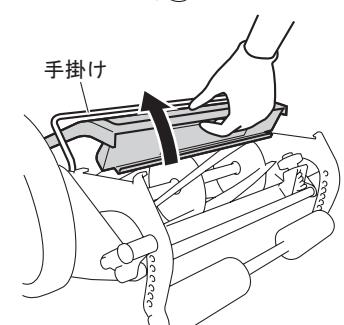


前方排出

短い芝生を刈るときは、集草箱を取り付け、カバーの後方を閉じて刈った芝生を前方へ放出させます。

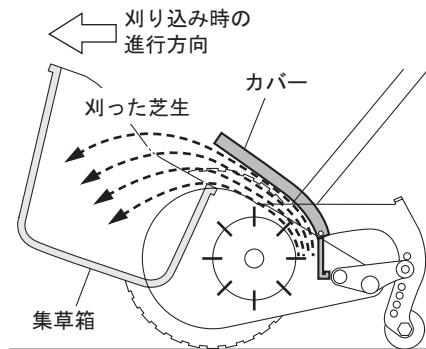


下記の要領でカバー後部をセットしてください。


- 1) カバー後部を、手掛けに当たる位置まで上へ引き上げる。

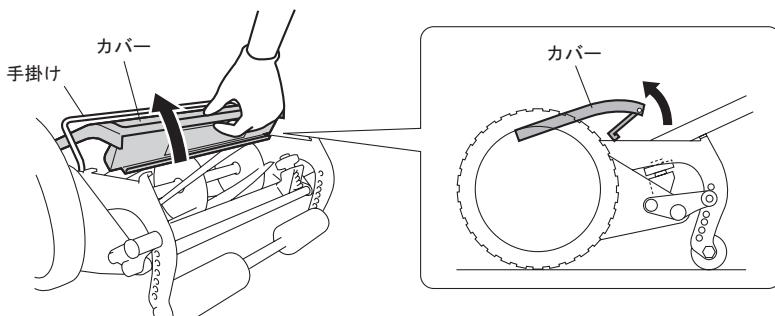

- 2) カバー後部の下カバーが垂直になるよう手前へ引き出す。

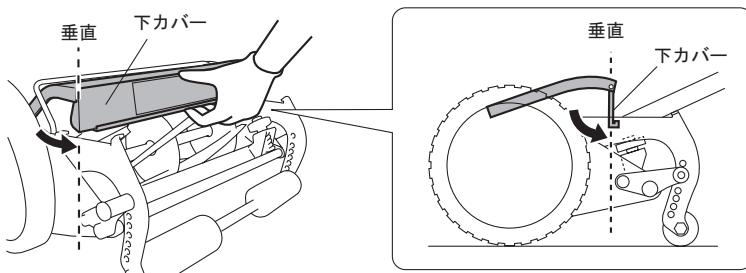

- 3) 下カバーが受刃調整ツマミの内側に入るようにカバーを「カチッ！」と音がするまで下方向へ押し込んで閉める。

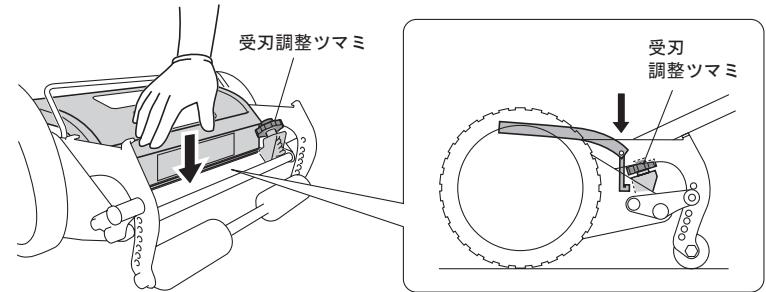

- 4) 集草箱を取り付ける。


8. 移動・運搬

8-1 手押し移動



注意 移動する際に刃を回転させながら移動するとケガをするおそれがあります。刈高調整ツマミを最上位の穴位置に設定して、回転刃を固定してください。

ハンドルを前方（刈り込むときと反対側）へ倒して機械を押すと、回転刃は回転せずに楽に移動することができます。

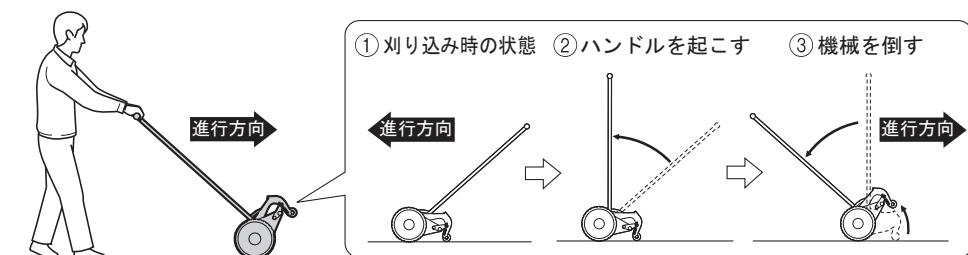

8-2 持ち上げ運搬



注意 回転刃に手や指が触るとケガをする恐れがあります。ステー軸を持たないでください。

▲注意 重いので落としてケガをしないように注意してください。



持ち上げて運搬する際は、両手で手掛けとハンドルを持って運んでください。

9. 剪り込み


重要 芝生内に小石、木片、金属片などがあると刃物を傷めます。
刈り込み前には必ず取り除いてください。



重要 ときどき集草箱内の刈った芝生のたまり具合を確認し、いっぱいになる前に芝生を捨ててください。



ハンドルを持ち、機械を前側に押すことでタイヤが前回転をし、回転刃が回り刈り込みができます。本体を引くなどしてタイヤが後回転をしたときには、回転刃は回りません。刈り込む方向を変えて重ね刈りをすれば、きれいに刈ることができます。また、一度刈った場所に刃幅の約1/3を重ねて刈ると、ムラなくきれいに刈ることができます。狭い場所などでは、押す・引くを繰り返しながら刈り込んでください。

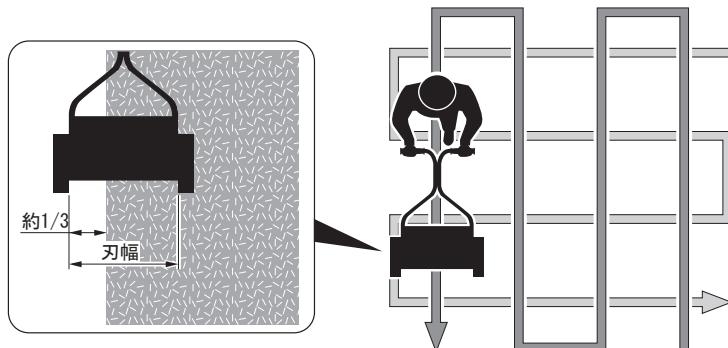

9-1 剪り込み操作

▲注意 回転刃に手や指が触れるケガをするおそれがあります。
必ず手袋を着用し、取り扱いには十分に注意してください。



▲注意 カバーを閉める際は、回転刃で手や指にケガをしないように注意してください。
必ず手袋を着用し、取り扱いには十分に注意してください。



重要 芝生内に小石、木片、金属片などがあると刃物を傷めます。
刈り込み前には必ず取り除いてください。




重要 ときどき集草箱内の刈った芝生のたまり具合を確認し、いっぱいになる前に芝生を捨ててください。



重要 刈高 35mm は初期生育時の刈り込みとし、きれいな刈り込みを希望される場合は低めの設定をおすすめします。
長い芝生を刈る場合は、一度に刈らずに数回に分けて徐々に刈高を低くしてください。




1) 刈りたい芝生の長さにより、お好みの刈高 (6 ~ 35mm) に設定してください。

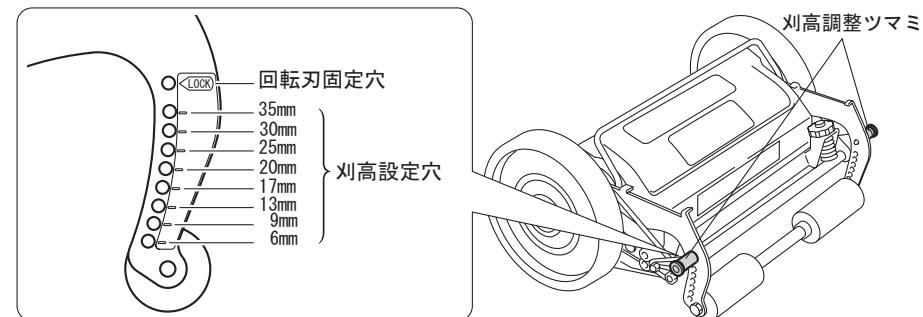


2) 芝生の放出方向を決め、カバーを調整してください。

後方排出

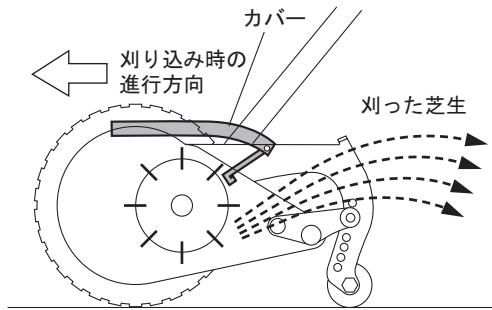

前方排出

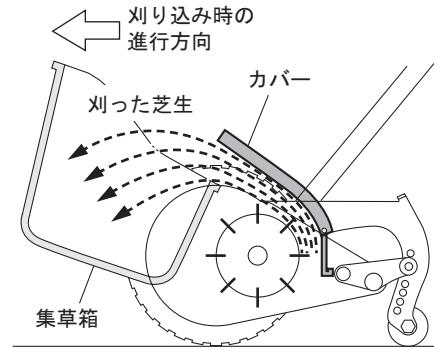

3) 集草箱を取り付けてください。(前方排出の場合)


4) ハンドルを持ち、機械を前側に押すことでタイヤが前回転をし、回転刃
が回り刈り込みができます。

10. お手入れ



回転刃に手や指が触るとケガをするおそれがあります。
必ず手袋を着用し、取り扱いには十分に注意してください。

いつまでも最良の切れ味を保つために、
使用後はきれいに掃除をしてください。
刃物や可動部に潤滑スプレーなどを吹き
かけて注油してください。
ご使用後は、回転刃が不意に回ってケガ
をしないように、刈高調整ツマミを最上
位の穴へ差し替えて回転刃を固定してく
ださい。

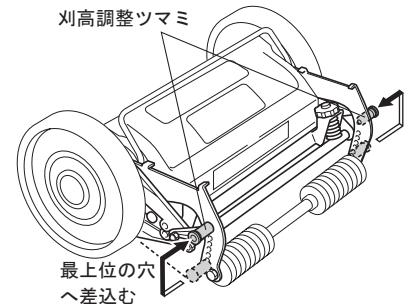

11. 保管

機械を雨ざらしになるような場所に放置しないでください。
保管場所は湿気や埃が少なく、子供の手の届かない場所に保管してください。
また、長期保管をする前には、刃物や可動部に潤滑スプレーなどを吹きかけて注
油してください。

メンテナンス

12. メンテナンス上の注意

▲注意 実施するメンテナンスを熟知してから行ってください。

重要 メンテナンスを行う際に必要な工具は、目的にあったものを使用してください。

重要 常に安全に、最高の性能でお使い頂くために、交換部品やアクセサリーは BARONESS 純正部品をお求めください。
純正部品以外の部品をご使用になった場合、製品保証を受けられなくなる場合がありますので、ご注意ください。


13. メンテナンスの方法

13-1 バックラッピング（簡易研磨）


刃合わせをしても切れ味が悪いようでしたら、刃物の研ぎ直しをするために以下の方法でバックラッピング（簡易研磨）してください。

▲注意 回転刃に手や指が触れるとケガをするおそれがあります。
必ず手袋を着用し、取り扱いには十分に注意してください。


1) 以下のものを準備します。

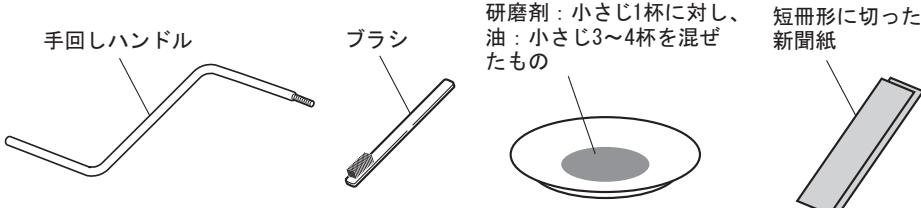


2) 機械を後ろ方向へ静かに倒します。

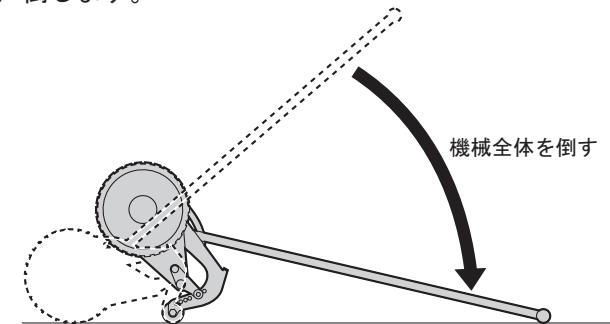


3) 左右のタイヤを持ち、タイヤが真正に位置するように本体部のみを起こす。

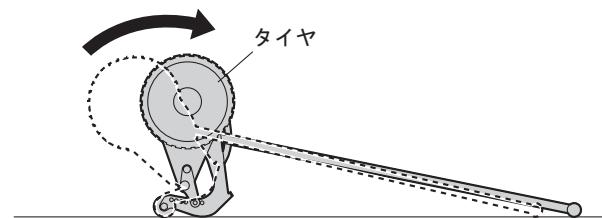


4) ハンドル部にオモリなどを置いて動かないようにしっかりと固定してください。

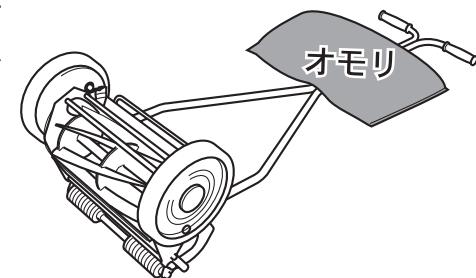


5) ハンドルを握った状態で左側にあるタイヤを外します。
タイヤのホイールキャップを取り、止め輪を取り外し、タイヤを引っ張って取り外します。

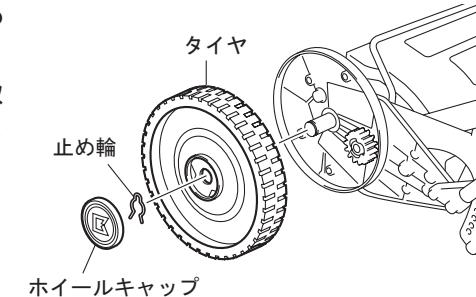

- 6) ピニオンギヤとクラッチ爪の取り付け向きをよく確認した上で外してください。元に戻すときに重要なになります。

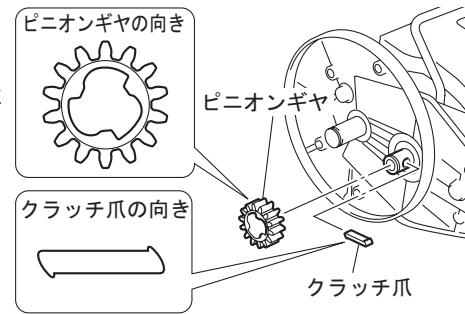


- 7) 手回しハンドルを回転刃の軸心へねじ込みます。

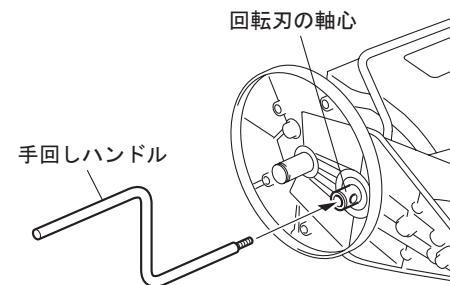


- 8) 回転刃と受刃の左部・中央部・右部の3か所で刃合わせを確認します。

新聞紙が切れる場所を覚えておいてください。
刃先が強く当たっているところを簡易研磨により研ぎ直します。

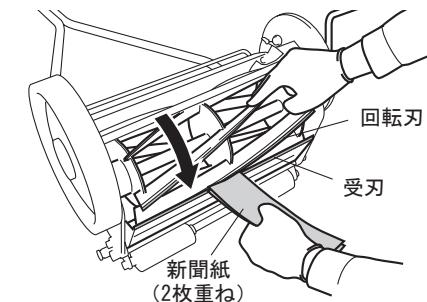

- 9) 手回しハンドルを時計方向（回転刃を逆回転）に回しながら研磨剤を新聞紙が切れる場所へブラシで塗ります。


接触音がしなくなるまで続けてください。

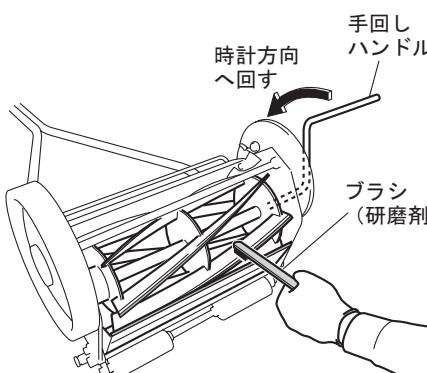

- 10) 研磨剤をよくふき取ってください。

- 11) 8) ~ 10) の作業を繰り返し行い、回転刃と受刃がムラなく全面でかみ合うようになったら研磨の終了です。研磨剤をよくふき取ってください。

- 12) 手回しハンドルを外し、クラッチ爪、ピニオンギヤ、タイヤ、止め輪、ホイールキャップの順に取り付けます。
組み付けの際、ピニオンギヤ、クラッチ爪の向きを間違えないでください。

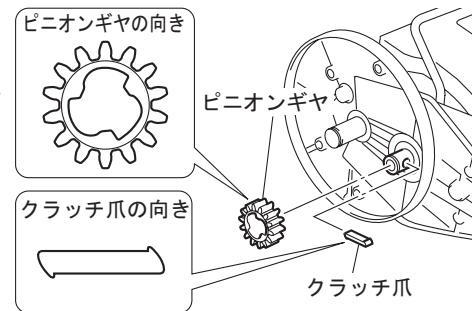



パートカタログ

(本機お問い合わせについて)

型式が順次変更になっている場合がありますので、機械の型式と製造番号をあわせてご通知くださるよう
お願いいたします。

なお、本書記載事項は予告なしに変更することがあります。

部品交換を行う場合は、必ず「BARONESS純正部品」または「弊社指定部品」を使用してください。

純正部品以外の部品を使用して生じた不具合については責任を負いかねます。

(部品注文について)

部品注文の際は誤送の原因ともなりますので、必ずコード番号・部品名称でご注文ください。

例	コード番号	部品名称	個数
	K0200100002	10Sワッシャー	8

LM4D パーツカタログ

1


2

3


4

5

A

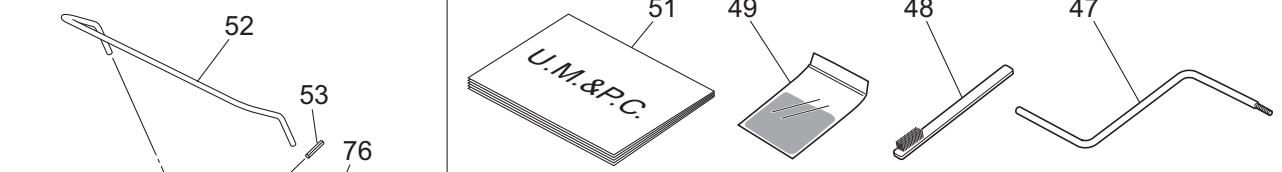

B

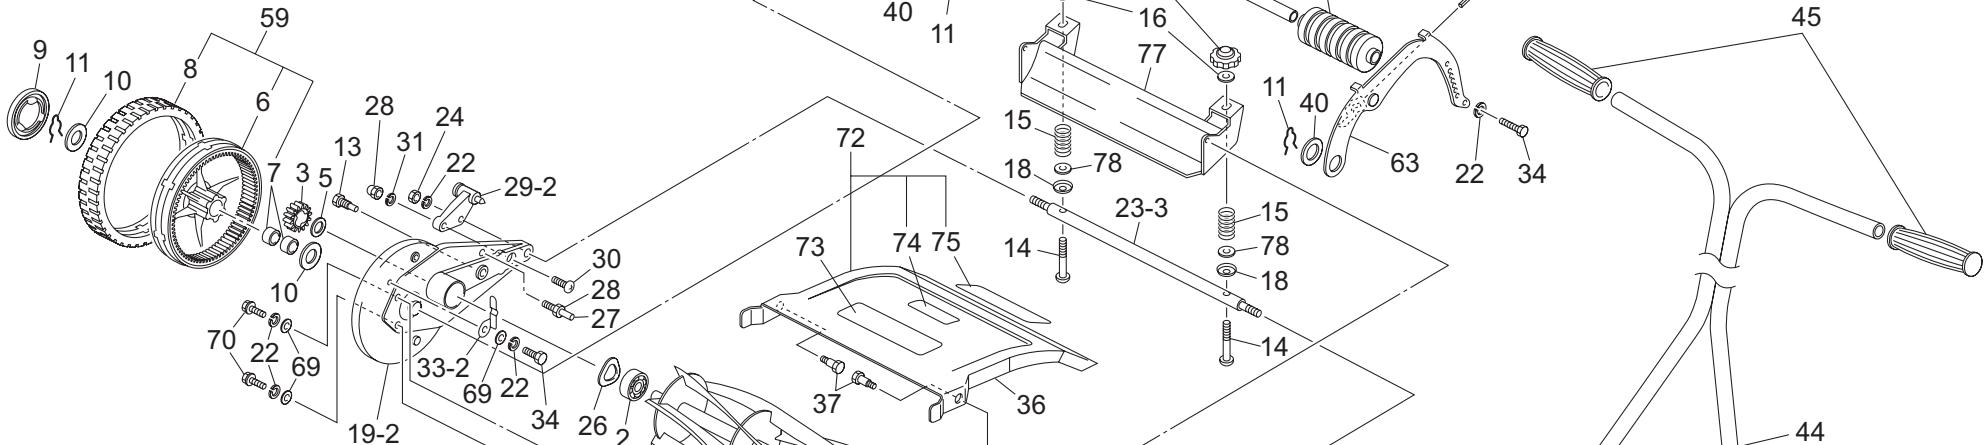

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考
1	K28004306CR	リールカッター 305-6	1	
2	K0612062020	ペアリング 62022RD	2	
3	K6191000010	14 丁ピニオンギヤ	2	
4	K6300000010	クラッチ爪	2	
5	K5011015282	1SPCC 座金 1528	2	
6	K212200002L	ホイルギヤ	2	
7	K6000000010	17 ブッシュ 1910	4	
8	K2121000060	タイヤ 210	2	
9	K1310000010	ホイルキャップ	2	
10	K5011017282	1SPCC 座金 1728	4	
11	LM4D20-0110Z8	止め輪 (E-100)	4	
12				
13	LM4D20-0112A2	カッターピン	2	
14	LM4D20-0113A2	カッター調節ネジ	2	
15	K1000000258	3.5 圧縮バネ 1733	2	
16	K5012306162	2.3SPCC 座金 616	2	
17	K1320000010	ダイヤル締付ツマミ	2	
18	LM4D20-0117Z2	バネ受ヶ金	2	
19-1	LM4D20-0201BR	フレーム左	1	
19-2	LM4D20-0204BR	フレーム右	1	
20	LM4D30-0202Z2	ステー軸 (30型)	3	
21				
22	K0200080002	8S ワッシャー	10	
23-3	LM4D30-0203Z2	後ステー軸 (30型)	1	
24	K0100080002	8 ナット	2	
25				
26	K0220620201	6202 波座金	2	
27	LM4D20-0206A2	カバー案内軸	2	
28	K0100060002	6 ナット	4	
29-1	LM4D20-0205Z0	刈高調節金具組立左	1	
29-2	LM4D20-0207Z0	刈高調節金具組立右	1	
30	K0041060252	6+ さら小ねじ 25	2	
31	K0200060002	6S ワッシャー	2	
32				
33-1	LM4D20-0215Z0	カバー止め板左	1	
33-2	LM4D20-0220Z0	カバー止め板右	1	
34	K0000080152	8 ボルト 15	4	
35				
36				
37	LM4D20-0216A2	リールカバー支軸	2	
38				
39				
40	K5011017372	1SPCC 座金 1737	2	
41	LM4D20-0218Z0	後ローラー	2	
42	K6211000332	10.8SGP カラー 13 898	1	

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考
43				
44	LM4D30-0301ZR	ハンドル組立(30型)	1	
45	K1300000060	ハンドル握り18	2	
46				
47	K6171000302	ラッピングハンドル	1	付属品
48	K4803000010	ブラシ小	1	付属品
49	K4804000010	#200 ラッピングパウダー 20g	1	付属品
50				
51	750101-1	LM4D 取説&パーツカタログ	1	付属品
52	LM4D30-0225Z2	手掛け(30型)	1	
53	K0320025251	2.5スプリングピン 25	2	
54				
55				
56				
57				
58				
59	K2120000060	タイヤ 210ASSY	2	
60				
61				
62				
63	LM4D30-0230Z2	刈高調節金 35 左	1	
64	LM4D30-0231A2	刈高調節金 35 右	1	
65				
66				
67				
68				
69	K5000080002	8ワッシャー	6	
70	K0000080252	8ボルト 25	4	
71	K5900000160	集草箱(LM4D30 専用)	1	
72	LM4D30-0241Z0	リールカバー COMP	1	
73	LM4D30-0237Z0	ネームプレート LM4D	1	
74	K4205002060	手足注意ラベル	1	
75	LM4D30-0243Z0	排出方向ラベル	1	
76	LM4D30-0242Z0	刈高ラベル 35	1	
77	LM4D30-0151ZR	ベッドナイフ台	1	
78	K5000060002	6ワッシャー	2	

BARONESS
Quality on Demand[®]



株式会社 共栄社

〒442-8530
愛知県豊川市美幸町1-26

TEL (0533) 84 - 1221
FAX (0533) 84 - 1220