

フロント5連リールモア **LM526** **Baroness 芝刈機**

取扱説明書 & パーツカタログ

2001.5
10038号機 ~



“ 必読 ” 機械のご使用前に必ず本書およびエンジンの
取扱説明書をお読みください。

BARONESS

目次

安全に関する警告について	1	4. 作業時の操作方法	9
ごあいさつ	1	4-1 走行	9
各部の名称および警告ラベル貼付位置	2	4-2 刈り込み作業	9
LM526の特長	3	4-3 ラッピング作業	10
仕様	3	5. 各部の計器	10
取扱説明	4	5-1 水温計	10
1. ご使用前の点検	4	5-2 タコメータ、アワメータ	10
1-1 ラジエータとオイルクーラーの清掃	4	5-3 燃料ゲージ	11
1-2 ラジエータ・冷却水量の点検	4	5-4 オイルプレッシャーランプ	11
1-3 エンジンオイルの点検・補給	5	5-5 チャージランプ	11
1-4 油圧作動油の点検	5	6. 各部の保守・点検	12
1-5 エアクリーナーの清掃	5	6-1 エンジンオイルの交換	12
1-6 エンジン周りの点検	6	6-2 各部の注油	12
1-7 タイヤの点検	6	6-3 油圧作動油の交換	12
2. 各部の締付	6	6-4 各部油漏れの点検	13
3. 各部の操作方法	6	6-5 バッテリーの点検	13
3-1 ▲ 注意 機械操作について	6	6-6 NTN等速ジョイント	13
3-2 エンジンを始動する前に	6	6-7 ボンネットの開け閉め	13
3-3 エンジン始動・停止	6	7. メンテナンスの注意	14
3-4 ▲ 注意 燃料取扱上の注意	7	7-1 ▲ 注意 メンテナンス上の注意	14
3-5 ▲ 注意 機械を離れる時の注意	7	7-2 ▲ 警告 高圧オイルによる被害の防止	14
3-6 サイドブレーキ	7	7-3 メンテナンススケジュール	14
3-7 サドル（座席）の調整	8	8. モアの調整	15
3-8 操作ボックス	8	8-1 刈高調整	15
3-9 バイパス弁	8	8-2 刃の調整	15
3-10 モアロックレバー	8	8-3 ラッピング研摩	16
		8-4 2、3モアユニットの旋回	16
		9. 走行できなくなった場合のけん引	17

10. 使用上の注意事項	18
10-1 ▲ 注意 高温部の注意	18
10-2 ▲ 危険 リールモア	18
11. 傾斜地作業について	19
11-1 ▲ 注意 傾斜地作業注意事項	19
12. 安全作業について	19
12-1 ▲ 注意 安全のための衣服について	19
12-2 ▲ 注意 安全作業について	19

油圧回路図	21
1. 走行ステアリング	21
2. モア	22

電気配線図	23
1. エンジン本体	23
2. モア	24

パーツカタログ	26
1. フレーム部A	27
2. フレーム部B	29
3. カバー部	31
4. 前輪部	35
5. 後輪部	37
6. ペダル部	39
7. エンジン部A	41
8. エンジン部B	45
9. 油圧部A	49
10. 油圧部B	53
11. 油圧部C	55
12. 油圧部D	57
13. 油圧部E	59
14. 油圧部F	61

15. リフトアーム前部	65
16. リフトアーム後部	67
17. 1モア部	69
18. 2モア部	73
19. 3モア部	77
20. 4モア部	81
21. 5モア部	85
22. 付属品部	89
23. オプション部A (モア部5枚刃・7枚刃・11枚刃)	91
24. オプション部B (集草部品)	93
25. オプション部C (グラスキャッチャー)	95

安全に関する警告について

本機には、正しく安全な操作を行っていただくために▲印をつけて警告ラベルを貼付しています。

警告ラベルは安全上、特に重要な項目を示していますので、警告を必ず守り、安全な操作を行ってください。

警告ラベルについて

-  **危険** …その警告に従わなかった場合、死亡または重傷を負うことになるものを示しています。
-  **警告** …その警告に従わなかった場合、死亡または重傷を負う危険性があるものを示しています。
-  **注意** …その警告に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるものを示しています。



… エンジン
取扱説明書参照



… 燃 料
2号軽油



… 警告マーク
(高圧オイル)



… 危険マーク
(リールモア)



… 注意マーク
(高温部)



… 危険マーク
(リールモア)



ごあいさつ

このたびは、パロネス芝刈機・フロント5連リールモアLM526を、お買い上げいただきましてまことにありがとうございました。

この取扱説明書は、正しい取扱い方法と調整方法、また点検方法について説明しています。

機械をご使用になる前に必ず本書を読んで、内容を十分に理解してからご使用下さい。

なお、工場出荷時には十分な試運転、検査を重ねた上で出荷をしておりますが、機械が本来の性能を発揮するためには、取扱い方法や作業前後の点検・調整・給油等の日常の管理が大きく影響します。いつまでも優れた性能を発揮させ、安全な作業をしていただきますようお願いいたします。

ご 注 意

本機は、形式が順次変わっている場合があります。

本機に関するお問い合わせの際は、必ず型式・製造番号を合せてご通知下さいますようお願いいたします。

なお、本機記載事項は、予告無しに変更する場合があります。

注意 … 運転について


この取扱説明書に記載されているマークおよび機械に貼られているラベルは、安全確保のための説明が書かれています。

操作手順や安全注意事項を注意してお読みいただき、充分理解してからこの機械を運転して下さい。

マークや説明文はきれいに保ち、無くなったり損傷があった場合には、すぐに新しいものと交換してください。

なお、本機に貼られているラベルは絶対にはがさないで下さい。

各部の名称および警告ラベル貼付位置

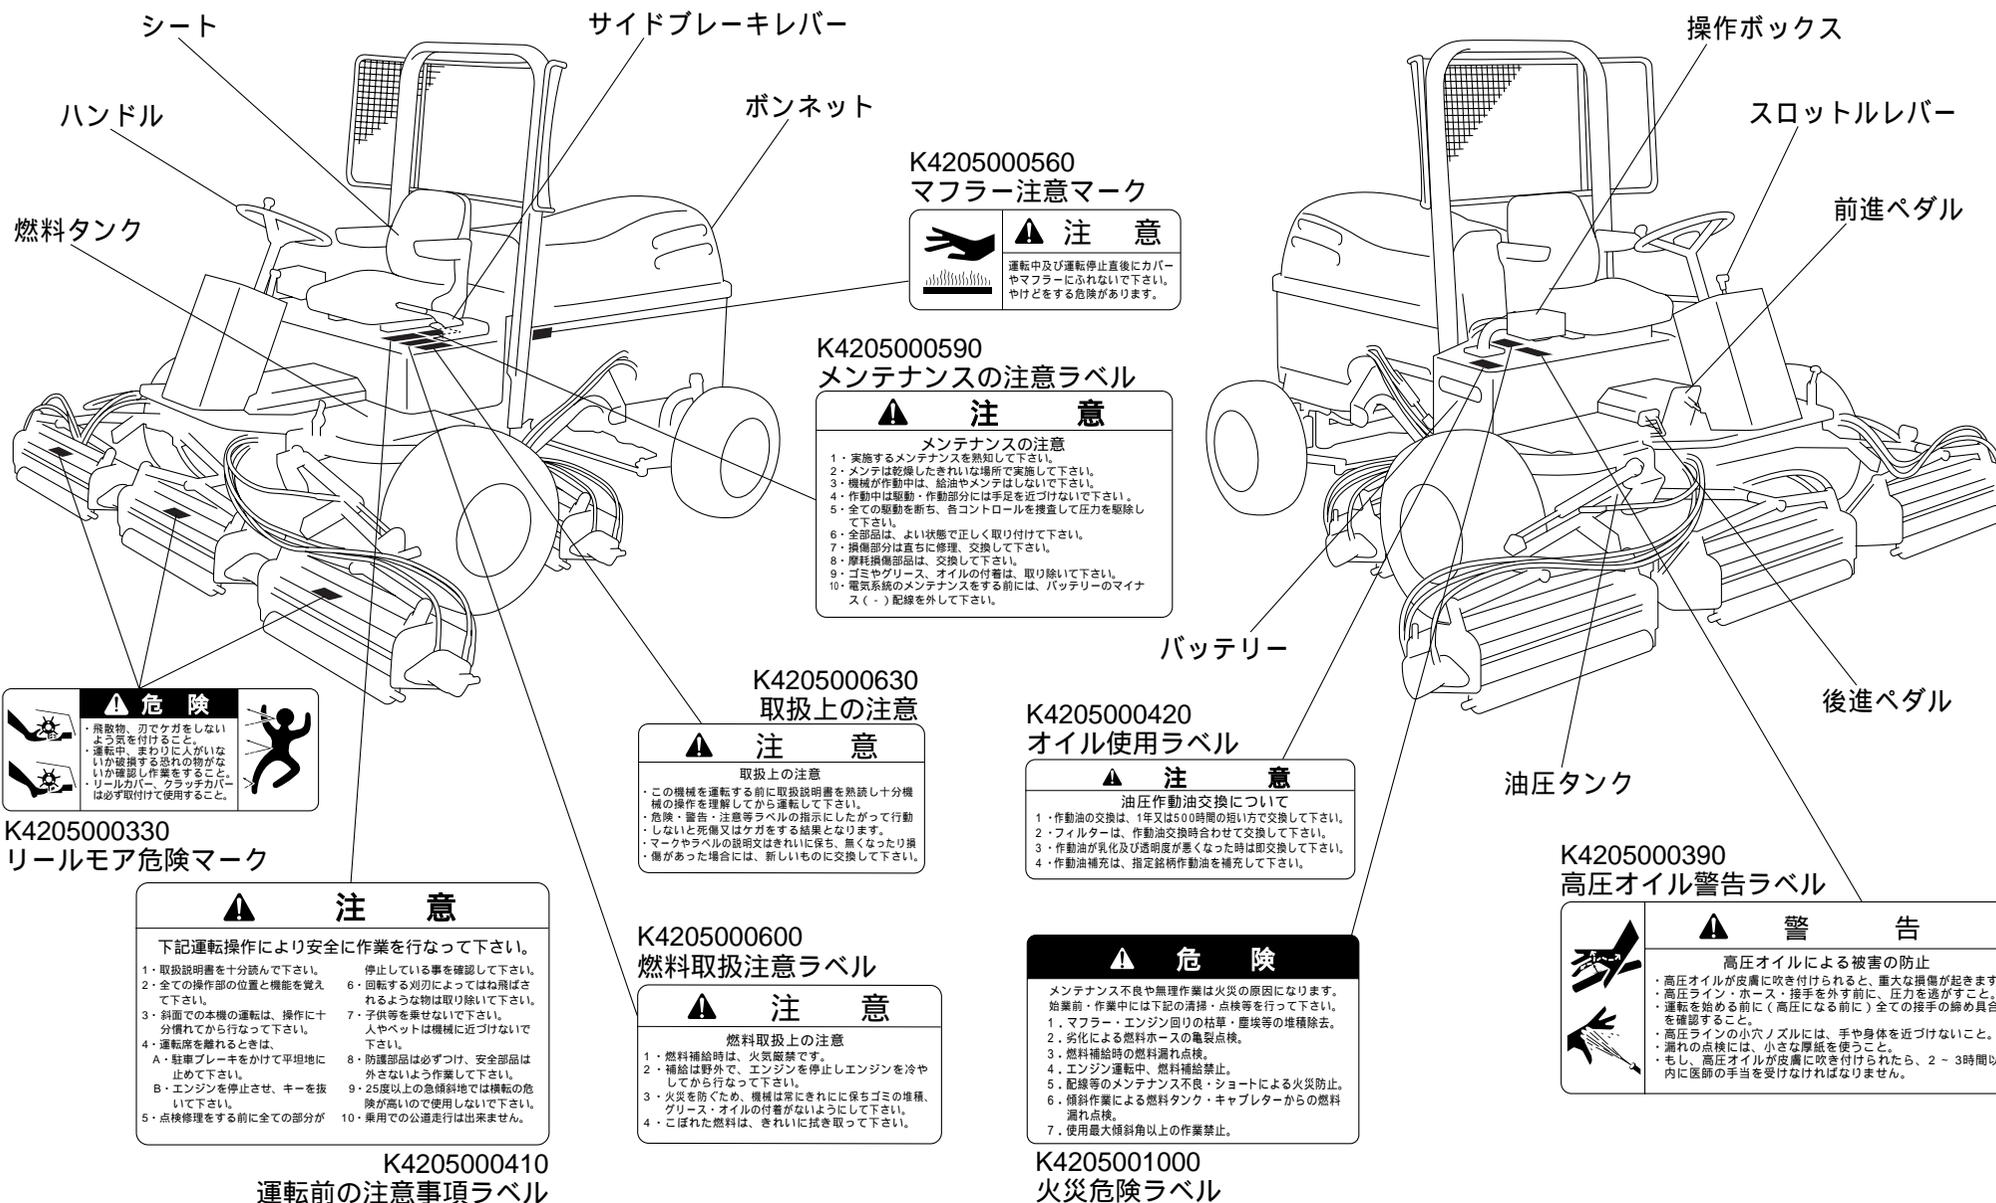

K4205000560
マフラー注意マーク

	注意
運転中及び運転停止直後にカバーやマフラーにふれないで下さい。やけどをする危険があります。	

K4205000590
メンテナンスの注意ラベル

注意
メンテナンスの注意
<ol style="list-style-type: none"> 1. 実施するメンテナンスを熟知して下さい。 2. メンテは乾燥したきれいな場所で行って下さい。 3. 機械が作動中は、給油やメンテはしないで下さい。 4. 作動中は駆動・作動部分には手足を近づけないで下さい。 5. 全ての駆動を断ち、各コントロールを捜査して圧力を駆除して下さい。 6. 全部品は、よい状態で正しく取り付けて下さい。 7. 損傷部分は直ちに修理、交換して下さい。 8. 燃料換油部は、交換して下さい。 9. ゴミやグリス、オイルの付着は、取り除いて下さい。 10. 電気系統のメンテナンスをする前には、バッテリーのマイナス(-)配線を外して下さい。

K4205000630
取扱上の注意

注意
取扱上の注意
<ul style="list-style-type: none"> ・この機械を運転する前に取扱説明書を熟読し十分機械の操作を理解してから運転して下さい。 ・危険・警告・注意ラベルの指示にしたがって行動しないと死傷又はケガをする結果となります。 ・マークやラベルの説明文はきれいに保ち、無くなったり損傷があった場合には、新しいものに交換して下さい。

K4205000600
燃料取扱注意ラベル

注意
燃料取扱上の注意
<ol style="list-style-type: none"> 1. 燃料補給時は、火気厳禁です。 2. 補給は野外で、エンジンを停止しエンジンを冷やしてから行って下さい。 3. 火災を防ぐため、機械は常にきれいに保ちゴミの堆積、グリス、オイルの付着がないようにして下さい。 4. こぼれた燃料は、きれいに拭き取って下さい。

K4205000420
オイル使用ラベル

注意
油圧作動油交換について
<ol style="list-style-type: none"> 1. 作動油の交換は、4年又は50時間の短い方で交換して下さい。 2. フィルターは、作動油交換時合わせて交換して下さい。 3. 作動油が乳化及び透明度が悪くなった時は即交換して下さい。 4. 作動油補充は、指定銘柄作動油を補充して下さい。

危険
メンテナンス不良や無理作業は火災の原因になります。始業前・作業中には下記の清掃・点検等を行って下さい。
<ol style="list-style-type: none"> 1. マフラー・エンジン回りの枯草・塵埃等の堆積除去。 2. 劣化による燃料ホースの亀裂点検。 3. 燃料補給時の燃料漏れ点検。 4. エンジン運転中、燃料補給禁止。 5. 配線等のメンテナンス不良・ショートによる火災防止。 6. 傾斜作業による燃料タンク・キャブレターからの燃料漏れ点検。 7. 使用最大傾斜角以上の作業禁止。

K4205001000
火災危険ラベル

燃料タンク

危険
<ul style="list-style-type: none"> ・飛散物、刃でケガをしないよう気を付けること。 ・運転中、まわりに入らない物が破損する恐れのある物が確認し作業をすること。 ・リールカバー、クワッパカバーは必ず取り付けて使用すること。

K4205000330
リールモア危険マーク

注意
下記運転操作により安全に作業を行なって下さい。
<ol style="list-style-type: none"> 1. 取扱説明書を十分読んで下さい。 2. 全ての操作部の位置と機能を覚えて下さい。 3. 斜面での本機の運転は、操作に十分慣れてから行って下さい。 4. 運転席を離れるときは、 <ol style="list-style-type: none"> A. 駐車ブレーキをかけて平坦地に止めて下さい。 B. エンジンを停止させ、キーを抜いて下さい。 5. 点検修理をする前に全ての部分が停止している事を確認して下さい。 6. 回転する刃刃によってはね飛ばされるような物は取り除いて下さい。 7. 子供や乗せなさい。人やペットは機械に近づけないで下さい。 8. 防護部品は必ずつけ、安全部品は外さないよう作業して下さい。 9. 25度以上の急傾斜地では運転の危険が高いので使用しないで下さい。 10. 乗用での公道走行は出来ません。

K4205000410
運転前の注意事項ラベル

K4205000390
高圧オイル警告ラベル

警告
高圧オイルによる被害の防止
<ul style="list-style-type: none"> ・高圧オイルが皮膚に吹き付けられると、重大な損傷が起きます。 ・高圧ライン・ホース・接手を外す前に、圧力を逃がすこと。 ・運転を始める前に(高圧になる前に)全ての接手の締め具合を確認すること。 ・高圧ラインの小穴ノズルには、手や身体を近づけないこと。 ・漏れの点検には、小さな厚紙を使うこと。 ・もし、高圧オイルが皮膚に吹き付けられたら、2～3時間以内に医師の手当を受けなければなりません。

LM526の特長

新油圧回路（フルタイム4WD）により、登坂力があります。

大排気量エンジンの採用により、余裕のある作業が出来ます。

状況に応じた刈幅での作業が出来ます。

腹下モアのメンテナンスが楽に出来ます。

仕様

型 式	LM526	
駆動方法	4輪駆動	
機械寸法		
・全 長	275cm	
・全 幅	315cm	
・全 高	201cm（ハンドル：135cm）	
総 質 量	1,500kg	
速 さ	0～18km/h（油圧無段変速）	
車 輪	標 準	オプション
・前輪	26×12.00-12（正新C769）	26×12.00-12（BS PD1）
・後輪	21×8.50-12（正新C769）	22×8.50-12（BS PD1）
エンジン		
・型式	いすゞ4LEI 4サイクル水冷ディーゼル	
・シリンダー数	4	
・総排気量	2.179L	
・出力	33.8kW（46PS）/ 2,400rpm	
・燃料消費率（2,400rpm時）	258g / kW・h（190g / PS・h）	
刈 幅	272cm	
刈 高	10～60mm	
リールカッター	66cm×5	



取扱説明

1. ご使用前の点検

▲ 注意 … 機械を始動前には、必ず下記事項の点検を行ってください。

1-1 ラジエータとオイルクーラーの清掃

・ラジエータとオイルクーラー・防塵網にゴミが付着している場合は、エアーを吹き付けて清掃してください。

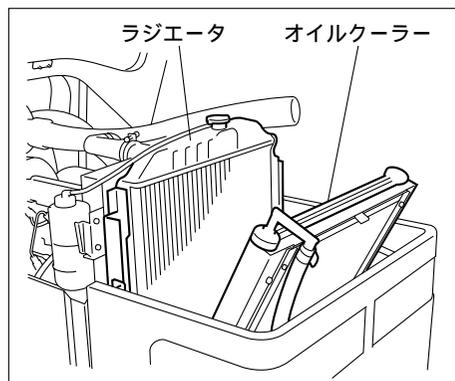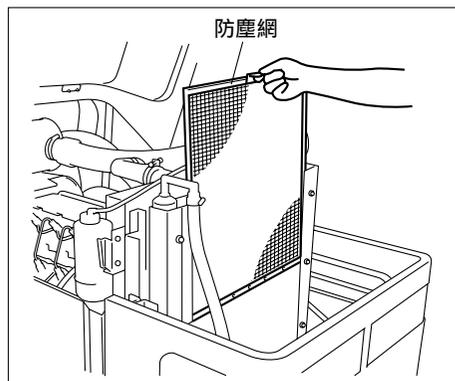



▲ 注意 … 清掃をしないとエンジン、油圧機器が故障を生じたり、エンジンのオーバーヒート、焼付の原因となります。

1-2 ラジエータ・冷却水量の点検

▲ 警告 … 点検は、エンジンが冷えているときに行ってください。



ラジエータのキャップは加圧式になっております。エンジンが過熱した状態で、ラジエータのキャップを取外しますと「高温の蒸気が吹き出して、火傷する恐れ」があります。水温が下がり、圧力が下がってからキャップに厚手の布などをあて、徐々に左へ回してゆるめ、取外してください。

- ・リザーブタンクの水位が「FULL」と「LOW」の間にあることを確認してください。
冷却水が「LOW」の線より下の場合は、リザーブタンクのキャップ部から「FULL」の線まで補給してください。
なお、リザーブタンクの冷却水が無い場合は、ラジエータのキャップ部からも口元まで補給します。
通常の点検では、ラジエータのキャップを開けないでください。
- ・減った冷却水の補給は必ずきれいな水をご使用ください。
- ・冬になる前に、冷却水を排出するか不凍液を入れてください。

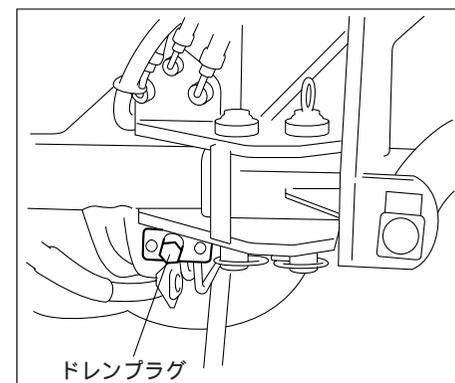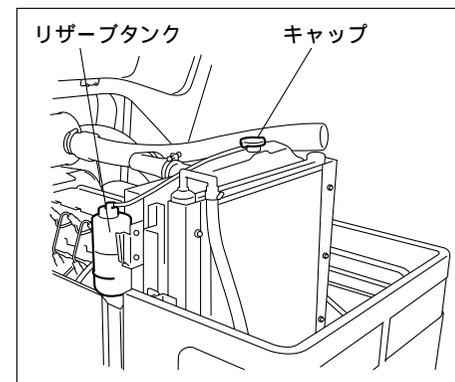


1-3 エンジンオイルの点検・補給

- ・エンジンを水平状態にして、オイルレベルゲージでオイルの量を調べてください。上限と下限の間にあれば適量です。
- ・オイルが不足している場合は補給し、汚れている場合は交換してください。
- ・オイルレベルの点検は、エンジンを停止して「10～20分後」に行ってください。
- ・エンジンオイルの入れ過ぎは、エンジンを破損、事故の原因になりますのでご注意ください。

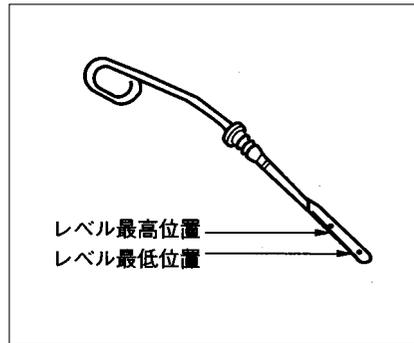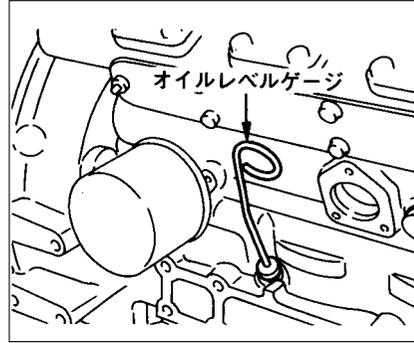


- ・エンジンオイルの補給はオイルフィラより行います。
- ・エンジンオイルはSAE粘度APIサービス分類のCC級またはCD級を使用してください。
- ・補給したエンジンオイルはオイルパンに下がるまでに、ある程度時間を要します。補給してから「10～20分後」に、オイルの量を再度点検してください。

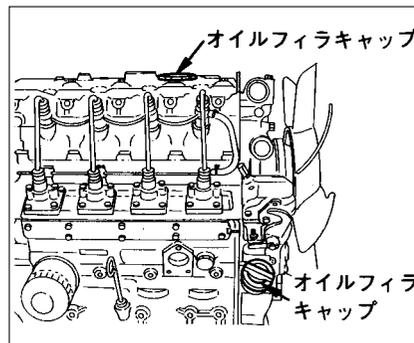


1-4 油圧作動油の点検

- ・機械を水平にし、油量ゲージの中心まで作動油が入っているか常に点検し、少ないときは補給してください。
- ・作動油の補給はシェルテラス46相当品を使用してください。

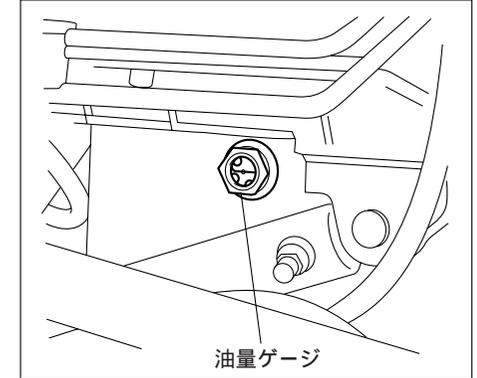

1-5 エアクリーナーの清掃

- ・エアクリーナーのエLEMENTが汚れていると、エンジン不調の原因となります。汚れている場合は、ELEMENTを傷つけないように注意して軽く叩くか、内側からエアを吹き付けて清掃してください。

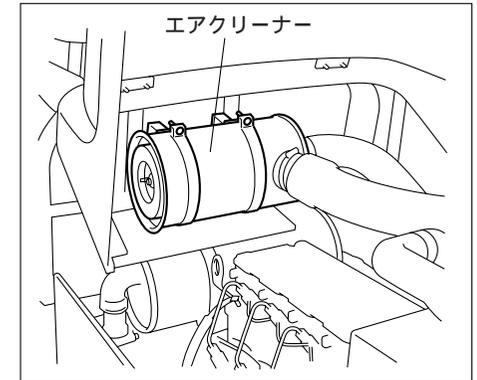

1-6 エンジン周りの点検



...エンジンの取扱いについては、エンジン取扱説明書を参照してください。

- 1) 燃料系統の部品は、ひび割れや漏れがないかを確認し、必要があれば交換してください。
- 2) マフラーの中や周りに、草や葉および可燃物が付着している場合は、エアーを吹きつけて清掃してください。

1-7 タイヤの点検

- ・タイヤの空気圧、亀裂、損傷、異常磨耗を調べてください。

空 気 圧	
標準タイヤ	オプションタイヤ
前輪140kpa (1.4kgf / cm ²)	前輪120kpa (1.2kgf / cm ²)
後輪150kpa (1.5kgf / cm ²)	後輪160kpa (1.6kgf / cm ²)

2. 各部の締付

各部には、ボルト止めが多く使われており、初めのうちは使用しますと、ボルト・ナット等にゆるみのみのでる場合がありますので、必ず増締めを行ってください。

適正締付トルクN・m (kgf・cm)

	普通ボルト	調質ボルト
M6	8 (80)	
M8	18 (180)	36 (360)
M10	36 (360)	72 (720)
M12	60 (600)	120 (1200)
M14	90 (900)	

3. 各部の操作方法

3-1 ⚠ 注意 機械操作について

- ・機械を操作する前に、各部品の操作状態が良好であり、特にブレーキ、タイヤ、ステアリングおよびモアに異常がないか確認してください。
- ・どのような場合にも、緊急停止ができるような速さで運転してください。
- ・作業地域内の障害物は取り払い、運転者あるいは周囲の人がケガをしないようにしてください。



3-2 エンジンを始動する前に

- ⚠ 注意 ... 機械の周囲に人や障害物がないか安全を確認してください。カバー類が正しい位置にあって、損傷していないか確認してください。適切な換気装置のない建物内では始動しないでください。

3-3 エンジン始動・停止

始動手順

- 1) サイドブレーキレバーを引きます。
- 2) スロットルレバーを「LOW」より少し手前に引きます。
- 3) キーを右に回し「ON」にするとサーモスタートランプが点灯し、ディーゼルエンジンの燃焼室が余熱されます。
- 4) サーモスタートランプが消えたら速やかにキーを右方向へ一杯回す「ST」と、スタータが回転しエンジンが始動しますのでキーから手を離してください。

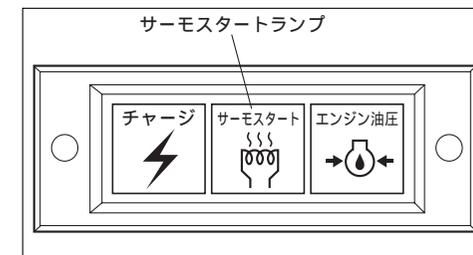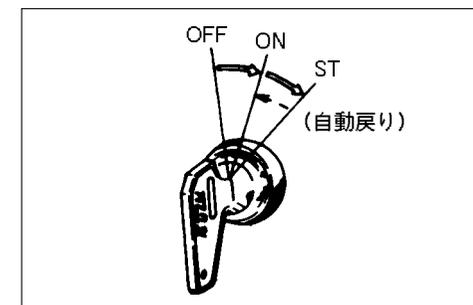

- 5) チャージランプとエンジン油圧ランプが消えるのを確認してください。もし消えないときはエンジンを止めて点検整備してください。

- ▲ 注意 …** 変速ペダルに足を置かないでください。本機が動き、大変危険です。エンジン運転中はファンベルト、プーリー等回転部には触れないで下さい。
スタータの操作は最長15秒です。それでも始動しない時は30～60秒間バッテリーを休止させ、消耗を防いで下さい。

停止手順

- 1) キーを左に回し「OFF」にすれば停止します。

3-4 ▲ 注意 燃料取扱上の注意



2号軽油

- ・燃料給油時は火気厳禁です。
- ・補給は屋外で、エンジンを停止し、エンジンを充分に冷やしてから行ってください。
- ・火災を防ぐため、機械は常にきれいに保ち、ゴミの堆積、グリス、オイルの付着がないようにしてください。
- ・こぼれた燃料は、きれいに拭き取ってください。


3-5 ▲ 注意 機械を離れる時の注意

- 1) 機械を平らなところに停止させ、サイドブレーキをかけます。
- 2) リールの回転を止め、モアを完全に降ろしてください。
- 3) エンジンを停止します。
- 4) キーを抜いてから離れてください。
- 5) ブレーキの効きがあまいときには、車輪止めを使用し固定してください。


- ▲ 注意 …** 傾斜地では絶対に駐車しないでください。

3-6 サイドブレーキ

- ・サイドブレーキレバーは、座席の左側にあります。
駐車時は引いて下さい。
戻す時には、プッシュボタンを押して確実に戻して下さい。

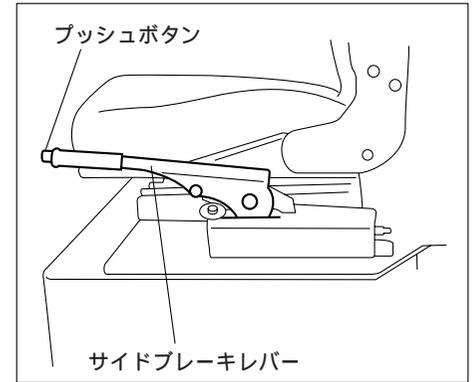

- ・駐車ブレーキが効いているときは、サイドブレーキランプが点灯し、解除している時は消灯します。

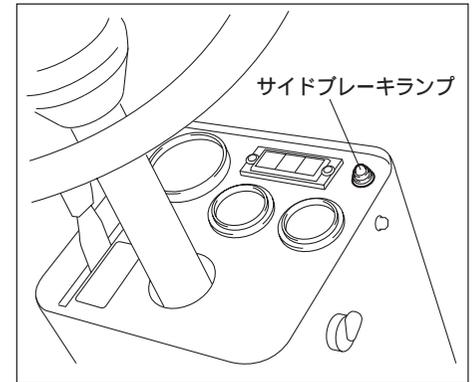

- ▲ 注意 …** 絶対に駐車ブレーキを解除してから走行してください。
油圧機器を傷めます。


3-7 サドル（座席）の調整

- ・前後調節レバーにより、座席を前後に調節できます。
- ・リクライニング調節ツマミにより背もたれの角度を調節できます。
- ・サスペンション調節レバーにより、座席の硬さを調節できます。（3段階）



3-8 操作ボックス


- ・操作ボックスは座席の右側にあります。モアの昇降・回転を操作するものです。（操作方法はP.9～10を参照）

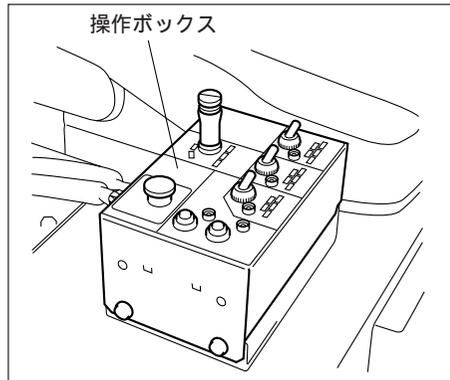

- ▲ 注意 … 操作ボックスの操作は、必ず機械の周囲に人がいないことを確認してから行ってください。

3-9 バイパス弁


- ・各モアユニットの油圧モーターについています。
- ・バイパス弁は、刃合わせ・ラッピング時に使用します。
- ・ロックナットを緩めてからニードル弁を緩めて下さい。

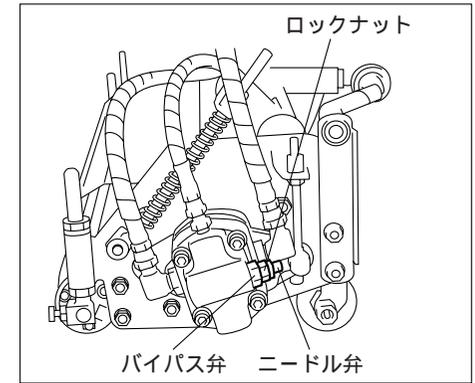

- ▲ 注意 … 使用後は必ずニードル弁を締めてからロックナットを締めて下さい。

3-10 モアロックレバー



- ・ 4、 5モアを上げた状態で保管する場合はモアロックレバーを掛けてください。

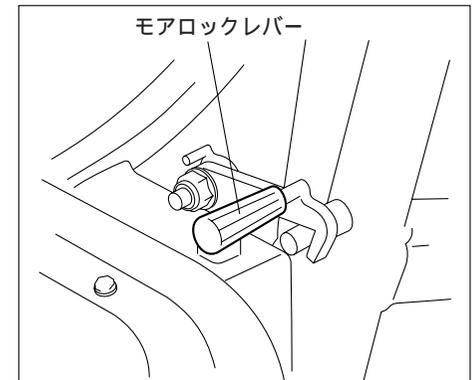

4. 作業時の操作方法



4-1 走行

- ・走行は油圧無断変速で前進ペダルを踏むと前進し、後進ペダルを踏むと後進します。
- ・ストッパーを使うことにより移動時と作業時の最大速度を変更できます。
- ・作業時の最大速度は状況に応じて前進ペダルについている調節ボルトで調節してください。
- ・凹凸面の刈り込み作業は、刈り込み速度を遅くして行います。ただし、エンジン回転数は一定のまま速度を遅くしません。

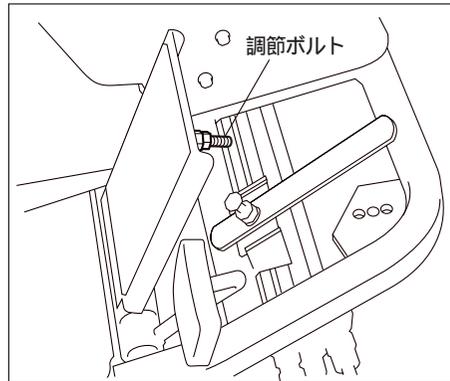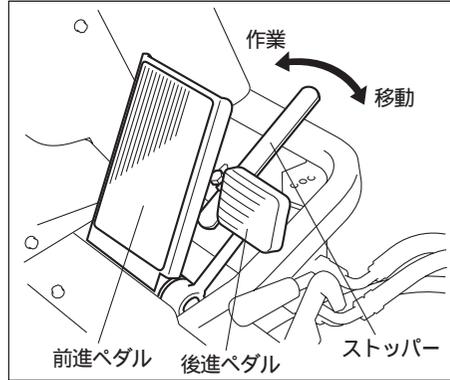

▲ 注意 … 法律上、公道走行はできません。

4-2 刈り込み作業

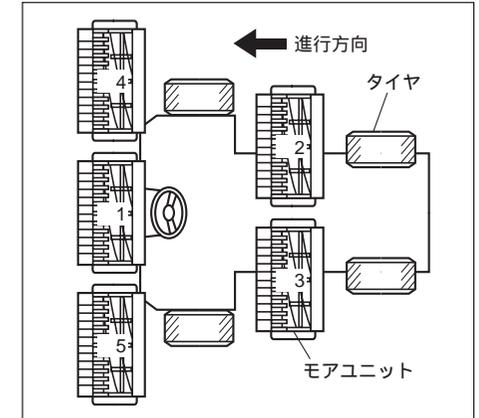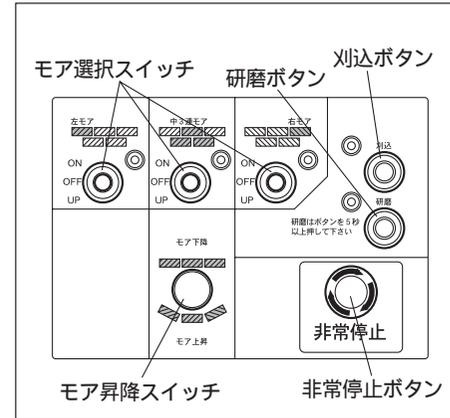

左モア … 5モア
 中3連モア … 1、2、3モア
 右モア … 4モア

刈込作業はエンジン回転数を2,000～2,200 rpmに設定してください。

- 1) モア選択スイッチで作業の刈幅を決めます。
 - ・5連刈の時 左モア、中3連モア、右モアのスイッチをONにする。
 - ・左4連刈の時 左モア、中3連モアのスイッチをONにする。
 - ・右4連刈の時 中3連モア、右モアのスイッチをONにする。
 - ・3連刈の時 中3連モアのスイッチをONにする。
- 2) モア昇降スイッチを下降側にする。
 - ・スイッチは中立位置に戻りますが、モア選択のランプが点灯すれば、下降（作業状態）になります。

3) 刈込ボタンを押す。

- ・刈込のランプが点灯し、リールカッターは正転します。

4) その後はモアの昇降スイッチに連動してリールカッターも回転・停止します。
モア昇降スイッチを上昇側にすれば回転は停止し、下降側にすれば回転します。
降ろした状態で回転を停止する場合は刈込ボタンを再度押して下さい。

- ▲ 注意 …** ・モア昇降スイッチ、刈込スイッチはキースイッチ「OFF」もしくは非常停止ボタンを押すとリセットされますので再び操作して下さい。
・非常停止ボタンは、操作ボックス（モアの動作）に対するものです。エンジンは停止しません。
・モア昇降する場合は、モアロックレバーが解除されていることを確認してから行ってください。

4-3 ラッピング作業

ラッピング作業はエンジン回転数を低速で行ってください。


- 1) モア選択スイッチで作業を行うモアのスイッチを「ON」にする。
- 2) 研磨ボタンを5秒以上押す。
研磨のランプが点灯し、リールカッターが逆転します。
- 3) 再び研磨ボタンを押すと回転は停止します。

- ▲ 注意 …** ラッピングの時はユニットが上がったままでも回転するので気をつけて下さい。

5. 各部の計器

5-1 水温計


- ・運転中に水温計が120 付近まで上昇した場合は、オーバーヒート状態です。エンジンを無負荷にしてアイドリング状態で5分間運転した後、エンジンを止めて点検・整備をしてください。

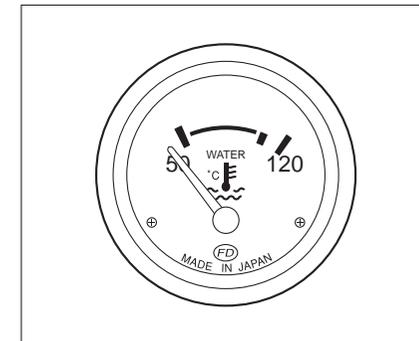

水温が105 になるとブザー（断続音）が鳴ります。


5-2 タコメータ、アワメータ

- ・エンジンの回転数と総運転時間を示します。定期点検、整備等はこの時間数に基づいて実施してください。

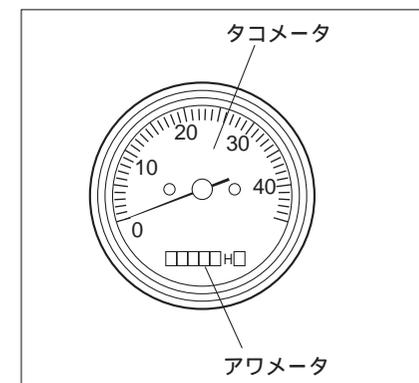

5-3 燃料ゲージ


- ・燃料タンク内の燃料の量を示す計器です。燃料ゲージが E (ENPTY) に近づいたら早めに燃料の補給を行ってください。
- ・燃料タンクには約40L入ります。

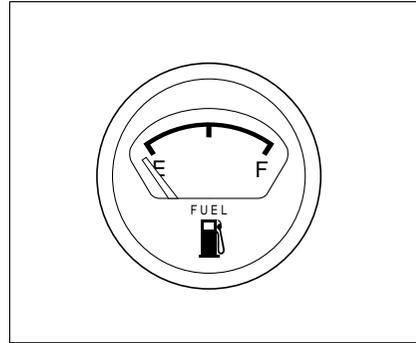

▲ 注意 ... 燃料タンクに燃料を入れすぎないで下さい。作業中にあふれ、火災の原因となります。


5-4 オイルプレッシャーランプ

- ・キースイッチが「ON」の位置で点灯します。エンジンが始動し、オイルが循環しはじめ、正常な圧力になると消灯します。運転中に点灯した場合は、すぐエンジンを止めて点検・整備してください。

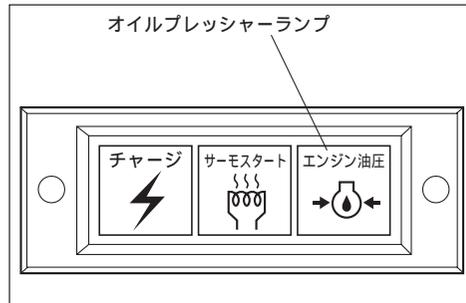

5-5 チャージランプ

- ・キースイッチが「ON」の位置で点灯します。エンジンが始動し、正常に充電されると消灯します。運転中に点灯した場合は、すぐエンジンを止めて点検・整備してください。

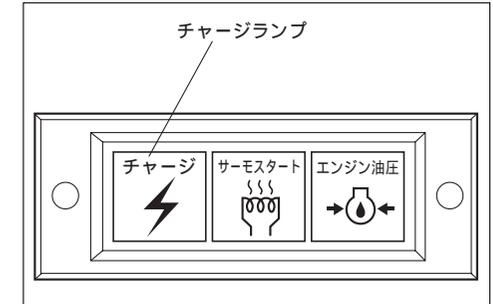


6. 各部の保守・点検

6-1 エンジンオイルの交換



…エンジンの取扱いについては、エンジン取扱説明書を参照してください。

- 1) オイル交換は、最初の50時間使用して交換し、その後は100時間毎に交換してください。また、オイルフィルターのカートリッジも同時に交換してください。
- 2) エンジン底部にあるドレンプラグを外して、汚れたエンジンオイルを抜き取ります。エンジンが暖かいうちに行くと完全にオイルを排出することができます。

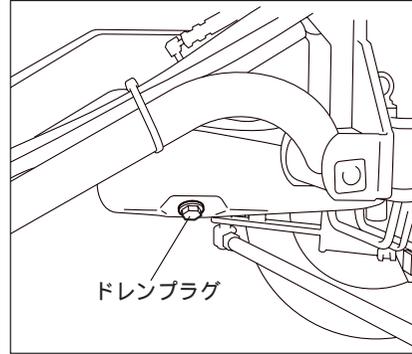

ドレンプラグ

- ▲ 注意 … エンジンオイルはSAE粘度APIサービス分類のCC級またはCD級を使用してください。**
長時間運転をした直後はエンジンオイルが高温になっており、ドレンプラグを外すときに火傷をしますので、少し時間をおいてから交換してください。


6-2 各部の注油

・次にあげる場所に、グリスニップルが取付けてありますので、50時間毎にグリスアップしてください。


	パーツカタログ番号
溝付ローラー	17-10,18-11,19-11,20-10,21-10
後ローラー	17-92,18-93,19-93,20-92,21-92
モアフレーム	17-82,18-83,19-83,20-82,21-82
モアアーム	15-24,15-10,15-11
中間レバー	6-24
ピボット	5-18
ポンプ中立レバー	6-38
前進ペダル	6-5

6-3 油圧作動油の交換

- 1) 作動油の交換は、最初の100時間使用して交換し、その後は1年または500時間の短い方で交換してください。
- 2) フィルターは、作動油交換時に合わせて交換してください。
- 3) 油圧タンク底部にあるドレンプラグを外して、汚れた作動油を抜き取ります。
- 4) 作動油が、乳化および透明度が悪くなった時はすぐに交換してください。
- 5) 作動油補充は、シェルテラス46相当品をお使いください。
- 6) 油圧タンクには約40L入っています。

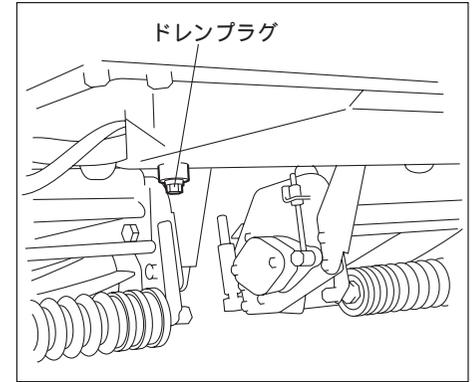

ドレンプラグ

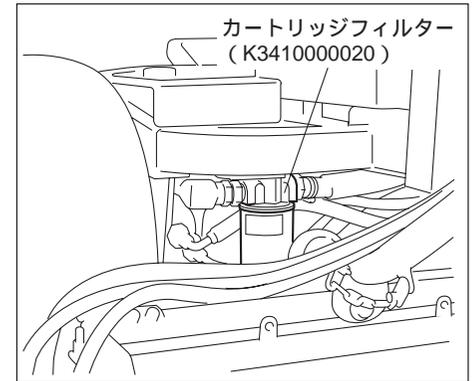

カートリッジフィルター
(K3410000020)



ラインフィルター
(K3414000010)

- ▲ 注意 … 長時間運転をした直後は作動油が高温になっており、ドレンプラグを外すときに火傷しますので、少し時間をおいてから交換してください。**

6-4 各部油漏れの点検

- ・油圧ホースの油圧金具、ポンプ、シリンダー等についている油圧金具などは50時間ぐらい使用しますと、締め付け部のゆるみ等で油が漏れることがありますので増し締めをしてください。


油圧タンクにはレベルセンサが取付けてあります。オイルが約3.5 ℓ減るとブザー（連続音）が鳴ります。

6-5 バッテリーの点検



…バッテリーの取扱説明書をご覧ください。


- ・バッテリー液の点検は6ヶ月毎に行いますが、その間でもバッテリー液が不足している場合は、規定範囲になるまで蒸留水を補充してください。

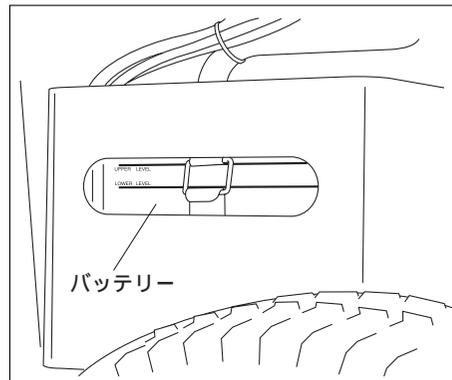

- ▲ 注意 … バッテリー液は希硫酸ですので、身体や車体につけないでください。もし、バッテリー液がついた場合は、ただちに水でよく洗い落としてください。

6-6 NTN等速ジョイント


- ・ジョイント取付部あるいはブーツバンド取付部にグリスの漏れが発生した場合、パッキン、Oリング等適切な処置をしてください。
- ・ブーツバンドの再使用は不可能なため新しいものを使用してください。

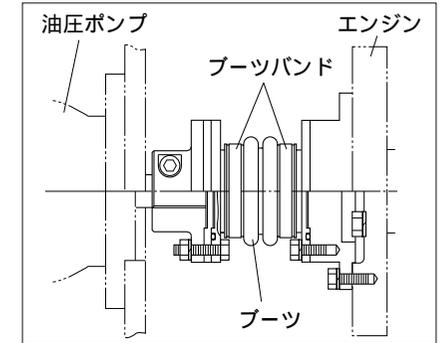

- ▲ 注意 … NTN等速ジョイント用グリスと他のグリスの混用は避けてください。

6-7 ボンネットの開け閉め

- ・ボンネットを開けた時はボンネット支えを使います。
- ・ボンネット支えは使用する時以外は、ロッド受金にはめてください。

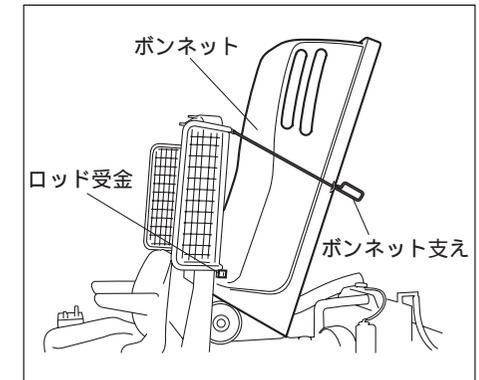

- ▲ 注意 … ボンネットを閉める時に手をはさまないように注意してください。

7. メンテナンスの注意

7-1 ▲ 注意 メンテナンス上の注意

- ・実施するメンテナンスを熟知してから行ってください。
- ・メンテナンスは平坦で乾燥したきれいな場所で行ってください。
- ・機械の作動中は、給油やメンテナンスをしないでください。
- ・駆動・作動部分には、手足を近づけないでください。駆動・作動部分のメンテナンスは、手足が巻き込まれないように十分に注意して行ってください。
- ・全ての駆動を断ち、各コントロールを操作して圧力を解除してください。
- ・全部品は、良い状態で正しく取付けてください。
- ・メンテナンスは、モアを降ろしてから行ってください。
- ・モアを上げたまま作業する時は、安全で確実なサポートをしてください。
- ・損傷部品は直ちに修理または交換してください。
- ・磨耗損傷部品は、必ず交換してください。
- ・ゴミやグリス、オイルの付着は取り除いてください。
- ・電気システムのメンテナンスをする前には、必ずバッテリーのマイナス(-)配線を外してください。

7-2 ▲ 警告 高圧オイルによる被害の防止



- ・高圧オイルが皮膚に吹き付けられると重大な損傷が起きます。
- ・高圧ライン・ホース・継ぎ手を外す前に圧力を逃がしてください。
- ・運転を始める前に全ての継ぎ手の締め金具を確認してください。
- ・漏れの点検には、小さな厚紙を使ってください。もし、高圧オイルが皮膚に吹き付けられたら2～3時間以内に必ず医師の手当てを受けてください。


7-3 メンテナンススケジュール

	メンテナンス作業	使用前	50H毎	100H毎	200H毎	500H毎
エンジン	エンジンオイルの点検					
	エンジンオイルの交換		最初の50H			
	オイルフィルタの交換		最初の50H			
	ラジエータとオイルクーラーの清掃					
	冷却水の点検					
	エアクリーナの清掃					
	エアクリーナエレメントの交換					
	ファンベルトの点検					
	バッテリー液の点検					
	フューエルフィルタの洗浄					
フューエルフィルタの交換						
本体	タイヤの点検					
	燃料の点検					
	油圧作動油の点検					
	油圧作動油の交換			最初の100H		
	オイルフィルタの交換			最初の100H		
	各部の油漏れ					
	各部の緩み損傷点検					
	グリスアップ(後輪部・モア)					
	油圧モータハウジング内のグリスの点検					
	リールカッターの刃合わせ					


8. モアの調整

8-1 刈高調整

- ・刈り込み作業に応じて刈高を調節してください。
- ・前ローラーは下図のように4段階の調節ができます。

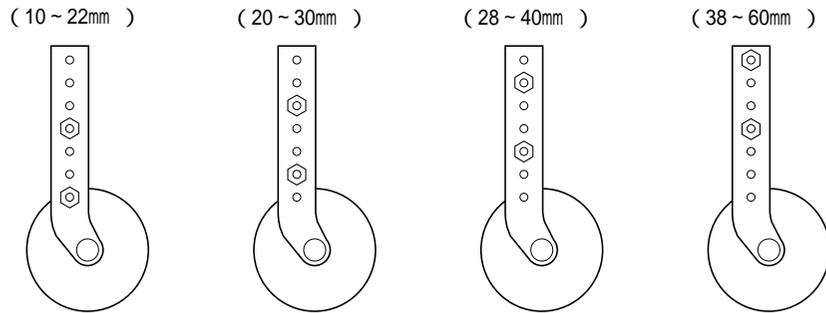

- ・あらかじめ作業に適した刈高範囲の位置に、前ローラーを取付けます。
- ・後ローラーは、刈高調節ナットをゆるめて刈高ゲージにて位置を決め、刈高調節ナットを確実に締め付けてください。

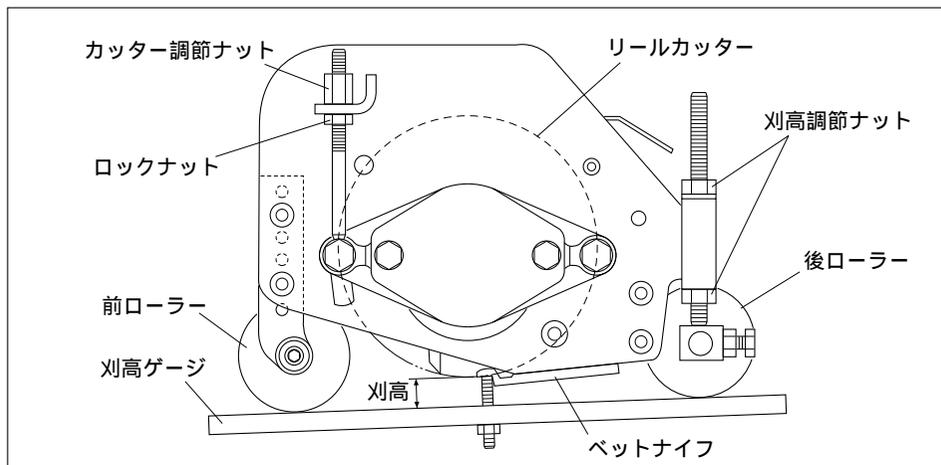


8-2 刃の調整



…本書 **3-9** バイパス弁の項を参照してください。

▲ 注意 … 刃の調節をする時は、平らな場所で必ずエンジンを止め、サイドブレーキを引いてから行ってください。

- 1) リールモーターのバイパス弁（ニードル弁）をゆるめてください。
- 2) 刃の調節ははじめにAのボルトを少しゆるめてください。

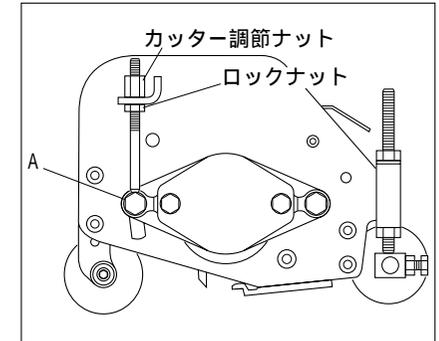

- ・リールカッターとベッドナイフにすき間がある時は、カッター調節ナットをゆるめ、ロックナットで調節してください。

- ・リールカッターとベッドナイフの接触が強い時は、ロックナットをゆるめ、カッター調節ナットで調節してください。

- ・Aのボルトを締めると、刃の接触が変わります。そのことを十分に考慮して調節してください。新聞紙（2枚）が切れるようにしてください。

- 3) 調節しても切れない場合は、ラッピング研磨をしてください。

8-3 ラッピング研摩



…本書 3-9 バイパス弁 4-3 ラッピング作業の項を参照してください。

▲ 注意 …新聞紙を試し切りする時は、必ず手袋等で手を保護してください。
ただし、リールカッターを回す時に、手袋等がリールカッターに巻き込まれないように充分注意してください。


- 1) リールカッターの前幅にわたり、新聞紙がよく切れる部分と切れない部分を調べます。
- 2) エンジン回転数を低速にします。
- 3) 操作ボックスを操作して、リールカッターを逆回転させてください。
- 4) 新聞紙がよく切れた箇所にブラシで研磨剤を塗ります。
(切れ味の悪い箇所には絶対に塗らないで下さい。)
研磨剤はラッピングパウダー(150 ~ 200)とオイルを1 : 3 ~ 4の割合で混合したものを使用してください。
- 5) しばらく回転させておき、接触音がしなくなったら回転を止め、エンジンを停止します。
- 6) リールカッターの前幅にわたり、新聞紙がよく切れる部分と切れない部分を調べます。
- 7) 以上を繰り返すとリールカッターとベッドナイフはムラなくかみ合うようになります。
- 8) 最後に研磨剤をリールカッターの全面に塗って、仕上げのラッピングをしてください。
- 9) エンジンを停止させ、スチーム等で研磨剤をきれいに洗い落としてください。

8-4 2、3モアユニットの巡回



・ 2、3モアユニットを本体外側に巡回させることにより、メンテナンスを容易に行えます。

▲ 注意 …モアユニットを巡回させるときは必ずエンジンを停止させてから行ってください。


- 1) モアを降ろしクリップピンを外し、握り付ピンを抜きます。

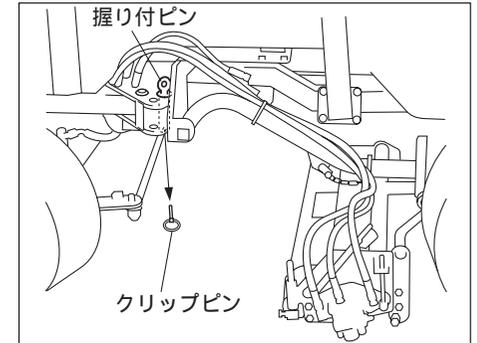


- 2) モアを本体外側に巡回させます。
巡回した時は、握り付ピンを、メンテナンス時の固定穴に差し込んでください。

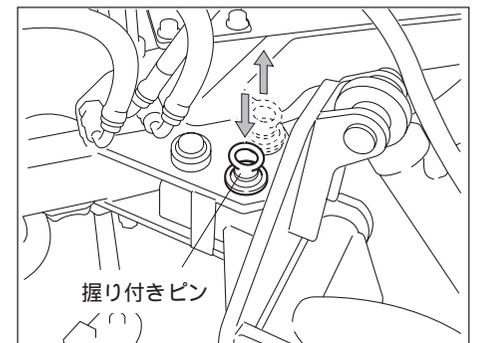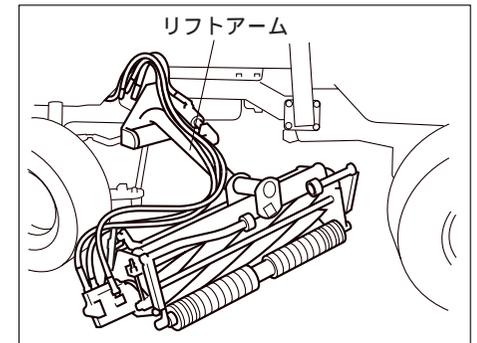

- 3) チェンをリフトアームから外し、モアフレームに付けます。

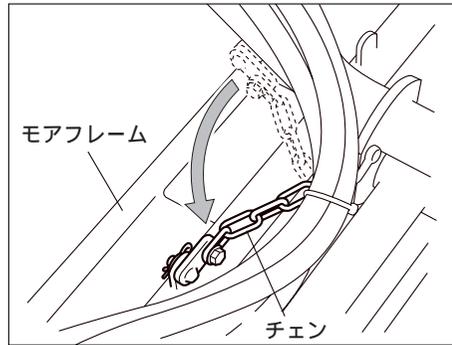

- 4) モアを上げます。


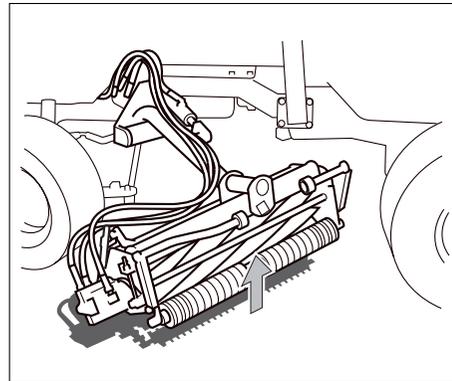


- 5) メンテナンス終了後は逆の手順で元の状態に戻してください。



- ▲ 注意 ...** モア部のベアリング、シールは1シーズンごとに交換してください。
油圧モーターが取付けてある、油圧モーターハウジング内にはグリス（パイロロックCC0号）が充填してありますので、200時間毎に点検、補給してください。
リールカッターとベッドナイフは共に刃物です。取り扱いには充分注意してください。

9. 走行できなくなった場合のけん引

- 1) エンジンがかかっている時は、エンジンを停止します。
- 2) 車輪止めをして下さい。
- 3) 油圧ポンプの下側にあるアンロードバルブを90度回転させます。（ポンプのアンロード）

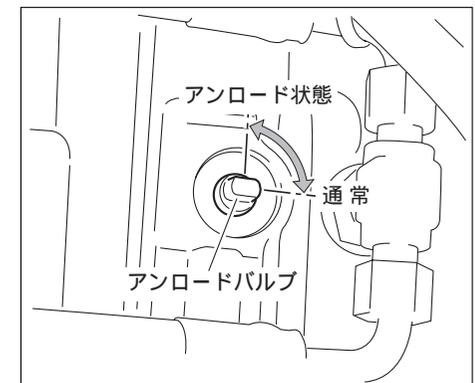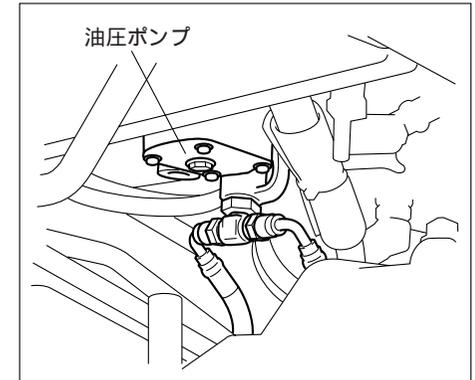

- 4) 本機は駐車ブレーキに油圧モーターに内蔵されたブレーキを使用しているため、ブレーキを解除します。ハンドポンプのロックナットを緩め、ボルトをねじ込みます。

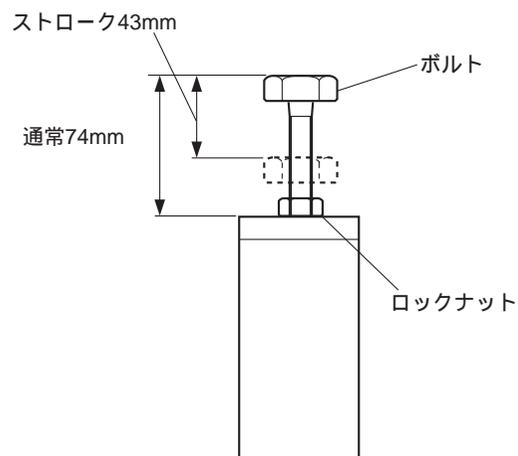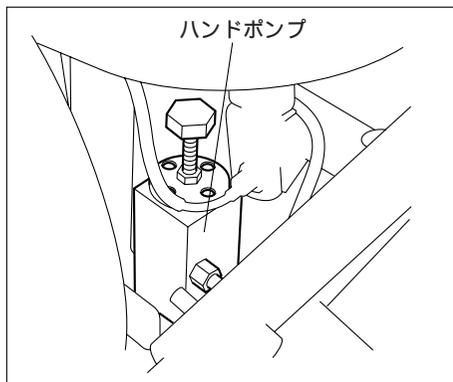

⚠ 警告 … 作業順序は必ず守ってください。地形によっては機械が動くことがあります。

- ⚠ 注意** …
- ・けん引する時は充分注意して低速で行ってください。
 - ・必ず、エンジンを停止した状態で作業してください。また、作業終了後エンジンを始動する場合は必ず逆の手順で元の状態に戻してください。
- 特にハンドポンプを作動させた状態でエンジンを始動するとハンドポンプの故障の原因となります。

10. 使用上の注意事項

10-1 ⚠ 注意 高温部の注意



- ・運転中および運転停止直後にカバーやマフラーに触れないでください。火傷をする危険があります。
- ・運転停止直後は、油圧オイルおよび油圧機器が非常に高温になっており、火傷をする恐れがありますので、メンテナンスを行う際には、十分に冷えてから行ってください。

10-2 ⚠ 危険 リールモア



- ・飛散物、刃等でけがをしないように充分注意してください。
- ・運転中、周りに人がいないか、破損する恐れのある物がないかを確認して作業を行ってください。
- ・リールカバーを必ず取付けて作業してください。

11. 傾斜地作業について

11-1 ▲ 注意 傾斜地作業注意事項

20度以上の傾斜地でのご使用の際は、下記事項を必ず守ってください。


なお、地面は平坦ではなく、凹凸や石等があり機械傾斜角度が急に大きくなる場合が考えられますので、使用最大傾斜角度は25度とします。

- ・転倒やスリップの危険がある場所では、絶対に機械を運転しないでください。
- ・傾斜地では、作業前に穴、岩石、木の根（その他の不法投棄物）等を取り除き、それらが無いことを確認してから充分気をつけて作業してください。
- ・傾斜地での作業は、等高線に沿って行い、旋回は傾斜角度のゆるい所で行ってください。
- ・機械の静的横転角度は40度であり、25度以上の急傾斜地での作業は、横転の危険が非常に高いので使用しないでください。

12. 安全作業について

12-1 ▲ 注意 安全のための衣服について

- ・安全のため、機械に巻き込まれないきちんとした衣服を着用し、作業に適した安全器具、眼鏡・靴・ヘルメット・手袋等を着用してください。

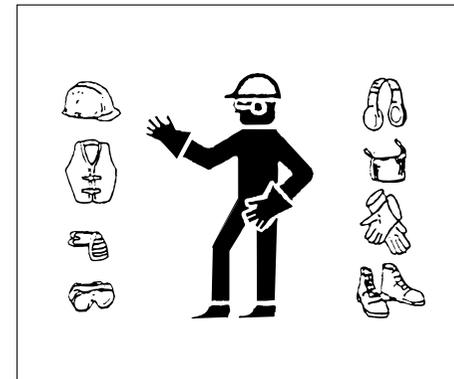


12-2 ▲ 注意 安全作業について


- ・メーカーとして、本機使用者は機械の点検・整備の徹底をはかり、機械操作の熟練に努め、自己の安全確保とともに、他の人に危害をおよぼさないように正しく機械を使って安全第一に作業されることを強く要望します。
なお、安全確保のために、整備上の必要部品は純正部品をご使用くださいますようお願いいたします。

油圧回路図

1. (走行ステアリング)

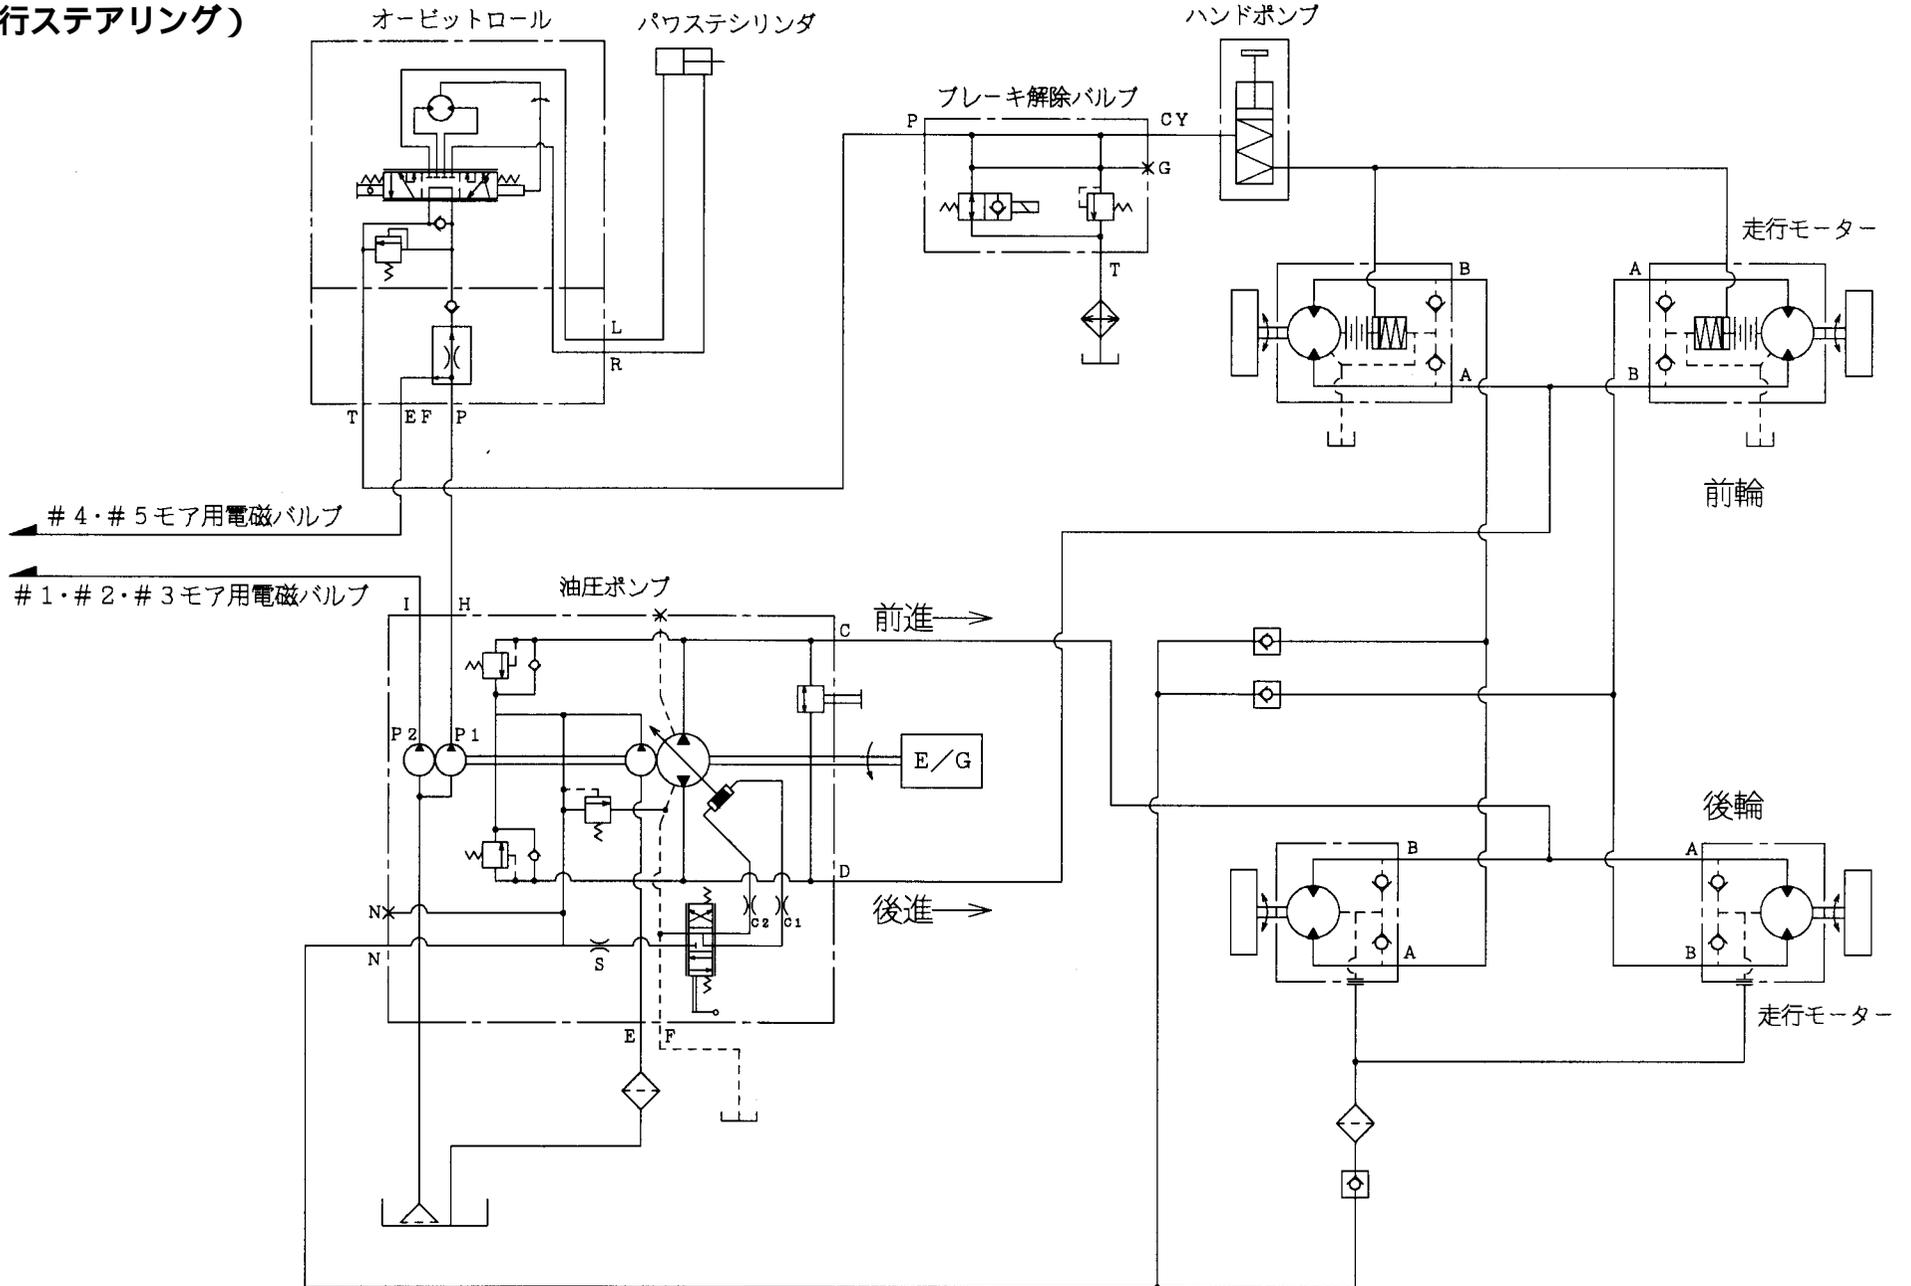



2. (モア)

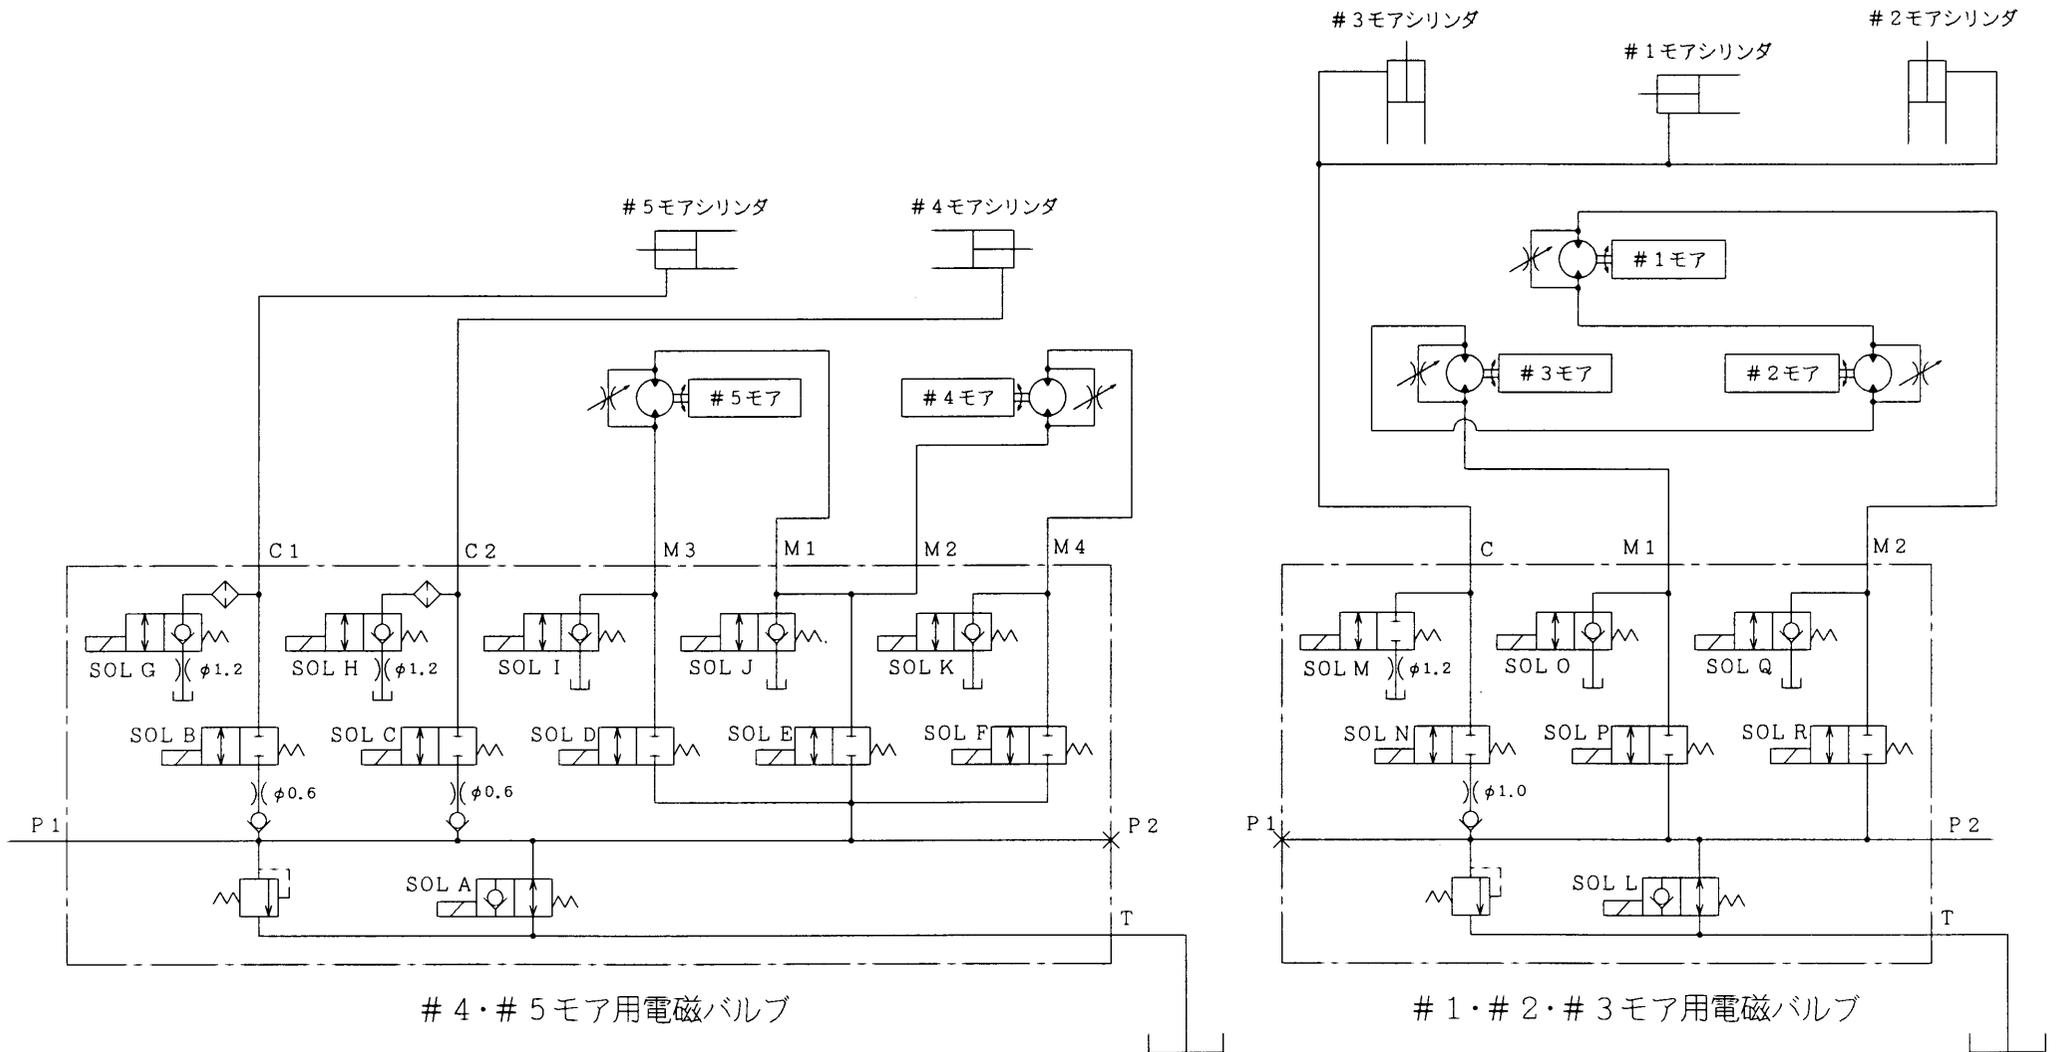


電気配線図

1. (エンジン本体)



ターミナル	B	Br	Ri	Acc	Ra	C
ポジション	OFF	○				
ポジション	ON	○	○	○	○	
ポジション	ST	○	○	○	○	○

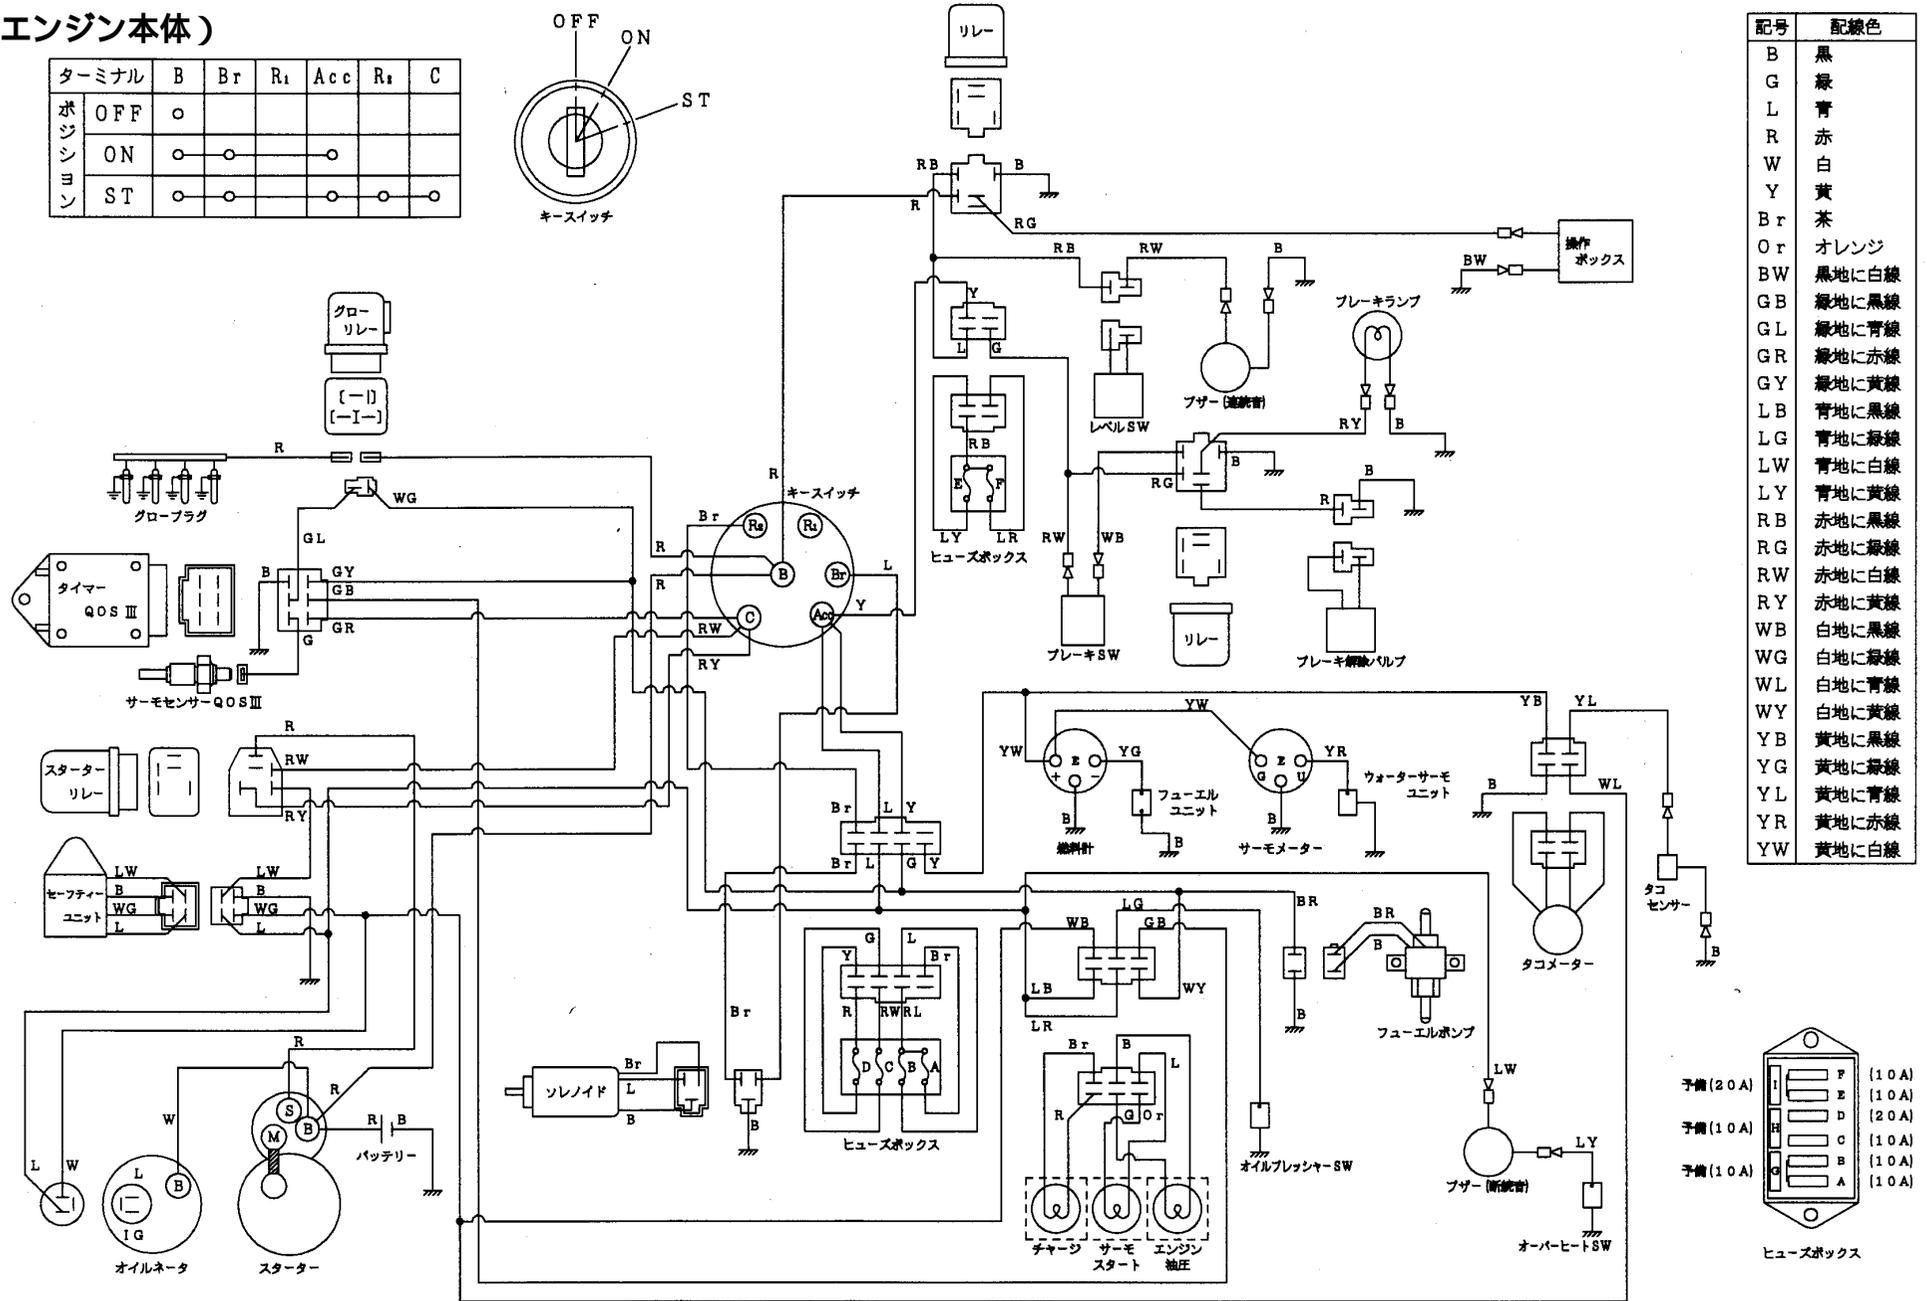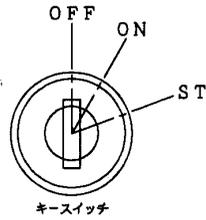


記号	配線色
B	黒
G	緑
L	青
R	赤
W	白
Y	黄
Br	茶
Or	オレンジ
BW	黒地に白線
GB	緑地に黒線
GL	緑地に青線
GR	緑地に赤線
GY	緑地に黄線
LB	青地に黒線
LG	青地に緑線
LW	青地に白線
LY	青地に黄線
RB	赤地に黒線
RG	赤地に緑線
RW	赤地に白線
RY	赤地に黄線
WB	白地に黒線
WG	白地に緑線
WL	白地に青線
WY	白地に黄線
YB	黄地に黒線
YG	黄地に緑線
YL	黄地に青線
YR	黄地に赤線
YW	黄地に白線

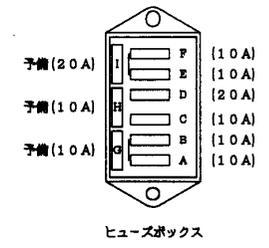


2. (モア)

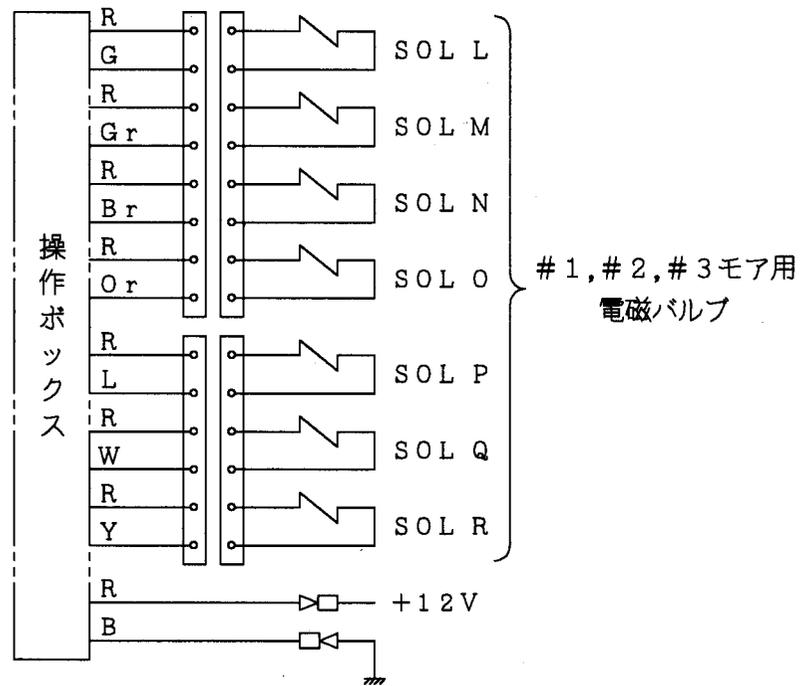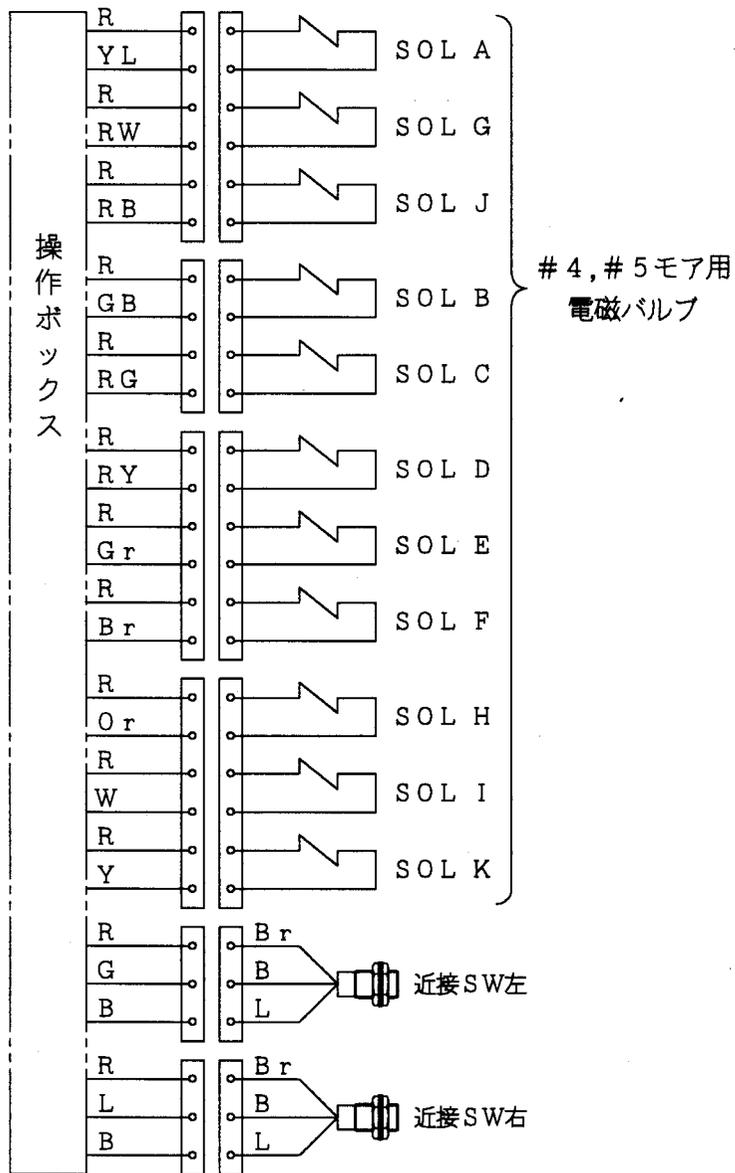

記号	配線色
B	黒
G	緑
L	青
R	赤
W	白
Y	黄
Br	茶
Gr	灰
Or	オレンジ
GB	緑地に黒線
RB	赤地に黒線
RG	赤地に緑線
RW	赤地に白線
RY	赤地に黄線
YL	黄地に青線

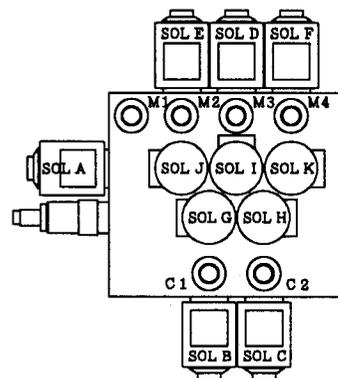

4, # 5モア用電磁バルブ

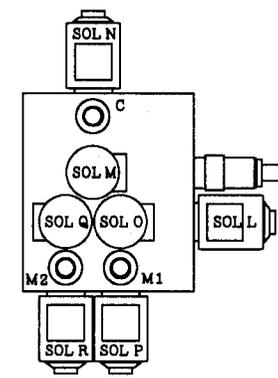

1, # 2, # 3モア用電磁バルブ

フロント5連リールモア **LM526** バロネス芝刈機

パーツカタログ


部品注文について

本パーツ表の部品は電算機にて管理しておりますが、誤送の原因ともなりますので、部品注文の際は必ずカタログ番号、コード番号、部品名称でご注文ください。

(例) カタログ番号	コード番号	部品名称	数量
1-7	LM526 0575ZD	リレー取付板	1

1. フレーム部A

LM526

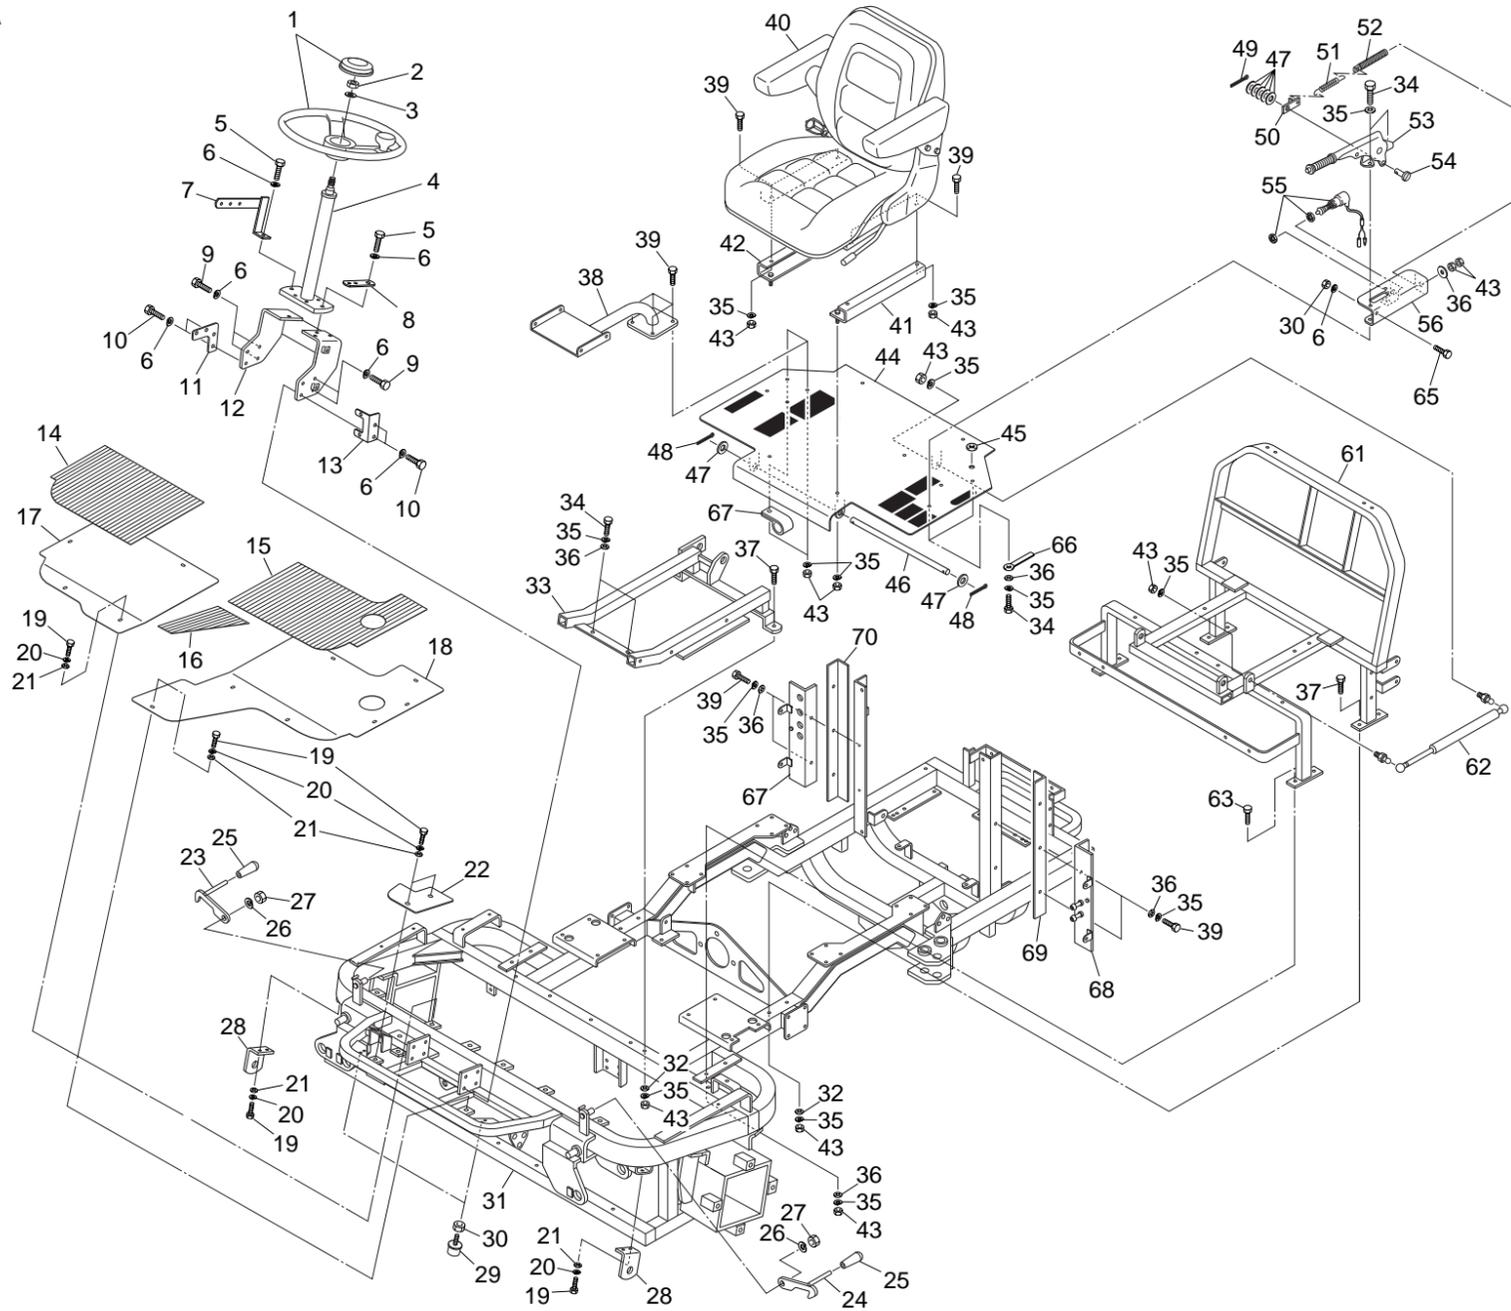


カタログ 番号	コード番号	部品名称	個数	備考
1-1	K1710000020	ステアリングホイールDT6000	1	
1-2	K0103140002	14ナットP1.5	1	
1-3	K0200140002	14Sワッシャー	1	
1-4	K1730000010	ステアリングコラム	1	
1-5	K0000100352	10ボルト35	2	
1-6	K0200100002	10Sワッシャー	11	
1-7	LM526 0575ZD	リレー取付板	1	
1-8	LM526 0574ZD	ブザー取付板	1	
1-9	K0000100202	10ボルト20	4	
1-10	K0000100252	10ボルト25	4	
1-11	LM526 0581ZD	リレー取付板	1	
1-12	LM526 0620ZD	ハンドル取付金	1	
1-13	LM526 0578ZD	ヒューズボックス取付金	1	
1-14	LM526 0623Z0	右ステップゴムマット	1	
1-15	LM526 0622Z0	左ステップゴムマット	1	
1-16	LM526 0624Z0	左前ステップゴムマット	1	
1-17	LM526 0605ZD	右ステップ	1	
1-18	LM526 0604ZD	左ステップ	1	
1-19	K0000060152	6ボルト15	18	
1-20	K0200060002	6Sワッシャー	18	
1-21	K5000060002	6ワッシャー	18	
1-22	LM526 0633ZD	ステップカバー	1	
1-23	LM526 0618ZD	4ロックレバー	1	
1-24	LM526 0619ZD	5ロックレバー	1	
1-25	K1300000110	9握り黄22	2	
1-26	K0210140001	14さらばねL	2	
1-27	K0145140002	14UナットP1.5	2	
1-28	LM526 0613Z2	近接スイッチ取付板	2	
1-29	K4049050000	ゴムストッパーKI-50	2	
1-30	K0100100002	10ナット	3	
1-31	LM526 0601DD	フレーム	1	
1-32	K5073208322	3.2SPHC座金832	6	
1-33	LM526 0632ZD	ステップ取付フレーム	1	
1-34	K0000080152	8ボルト15	7	
1-35	K0200080002	8Sワッシャー	35	

カタログ 番号	コード番号	部品名称	個数	備考
1-36	K5000080002	8ワッシャー	11	
1-37	K0003081002	8ボルト100	6	
1-38	LM526 0631ZD	コントロールボックス取付台	1	
1-39	K0000080202	8ボルト20	12	
1-40	K1700000120	サドルGS12	1	
1-41	LM526 0625ZD	シート取付金左	1	
1-42	LM526 0626ZD	シート取付金右	1	
1-43	K0100080002	8ナット	24	
1-44	LM526 0944Z0	シート下カバー-COMP	1	
1-45	K0910000020	グロメットC30NG79H	1	
1-46	LM526 0610Z2	軸	1	
1-47	K5000120002	12ワッシャー	7	
1-48	K0300032202	3.2割ピン20	2	
1-49	K0300020202	2割ピン20	1	
1-50	LM526 0629ZD	スプリング取付金	1	
1-51	K103000002D	2.9Uフックバネ15.288	1	
1-52	LM526 0634Z2	8調節ボルト45	1	
1-53	LM526 0627Z0	レバー	1	
1-54	K6030120242	12平頭ピン24	1	
1-55	K3671000030	セフティスイッチG1780	1	
1-56	LM526 0628AD	ブレーキ取付金	1	
1-61	LM526 0603ZD	シート取付金	1	
1-62	LM526 0630Z0	ガススプリングKMF100-40	1	
1-63	K0000080302	8ボルト30	4	
1-64	K0000100602	10ボルト60	1	
1-65	K4281000020	8.5ハーネスクランプ80	1	
1-66	K4270050080	50ハーネスクリップM8	1	
1-67	LM526 0636ZD	カバ - 取付金右	1	
1-68	LM526 0635ZD	カバ - 取付金左	1	
1-69	LM526 0584ZD	ラジエータカバ - 左	1	
1-70	LM526 0585ZD	ラジエータカバ - 右	1	

3. カバー部


LM526

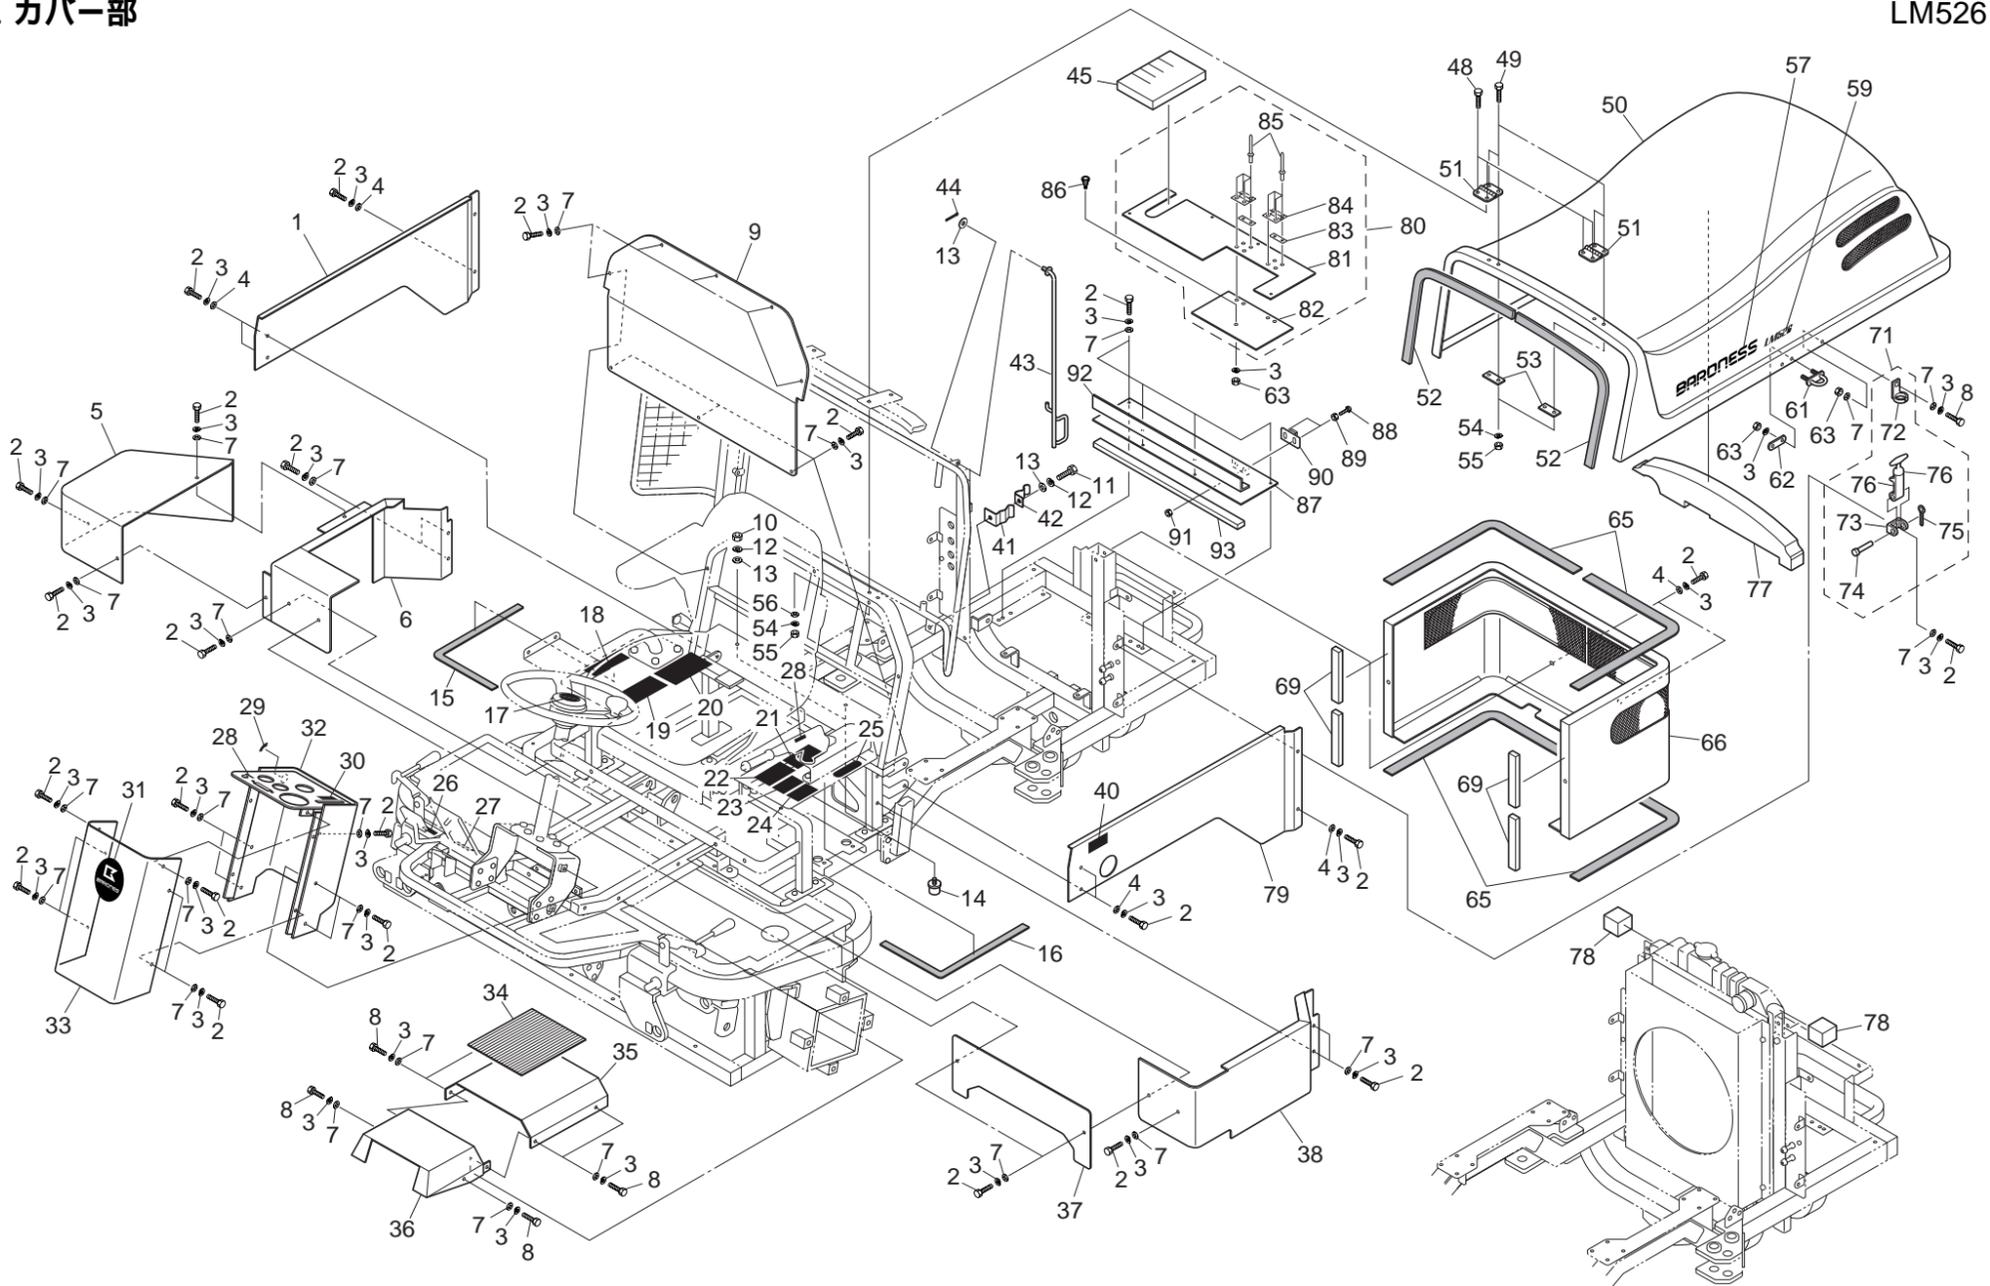

カタログ 番号	コード番号	部品名称	個数	備考
3-1	LM526 0907AD	サイドカバー右	1	
3-2	K0000060122	6ボルト12	48	
3-3	K0200060002	6Sワッシャー	59	
3-4	K5011606202	1.6SPCC座金620	8	
3-5	LM526 0916ZD	バッテリーカバー	1	
3-6	LM526 0903AD	シート下カバー右	1	
3-7	K5000060002	6ワッシャー	50	
3-8	K0000060152	6ボルト15	8	
3-9	LM526 0905ZD	シート後カバー	1	
3-10	K0100080002	8ナット	2	
3-11	K0000080152	8ボルト15	1	
3-12	K0200080002	8Sワッシャー	3	
3-13	K5000080002	8ワッシャー	4	
3-14	K4049040000	ゴムストッパーKI-40	2	
3-15	LM526 0931Z0	5ゴムスポンジ560右	1	
3-16	LM526 0930Z0	5ゴムスポンジ560左	1	
3-17	K4201000400	BARONESSマーク 40	1	
3-18	K4205000420	オイル使用ラベル	1	
3-19	K4205000390	高圧オイル警告ラベル	1	
3-20	K4205001000	火災危険ラベル	1	
3-21	K4205000590	メンテナンスの注意ラベル	1	
3-22	K4205000410	運転前の注意事項ラベル	1	
3-23	K4205000600	燃料取扱注意ラベル	1	
3-24	K4205000630	取扱上の注意	1	
3-25	K4205001070	公道乗車禁止マーク	1	
3-26	K4203000520	後進ペダルシール	1	
3-27	K4203000510	前進ペダルシール	1	
3-28	K4209000090	サイドブレーキランプマーク	2	
3-29	K4209000410	キースイッチマーク	1	
3-30	K4203000530	エンジン回転シール	1	
3-31	K4201000200	BARONESS共栄社マーク	1	
3-32	LM526 0910ZR	計器取付板	1	
3-33	LM526 0911ZR	フロントカバー	1	
3-34	LM526 0926Z0	センターカバー後ゴムマット	1	
3-35	LM526 0913ZD	センターカバー後	1	

カタログ 番号	コード番号	部品名称	個数	備考
3-36	LM526 0914AD	センターカバー前	1	
3-37	LM526 0904ZD	シート下カバー前	1	
3-38	LM526 0902AD	シート下カバー左	1	
3-40	K4205000560	マフラー注意マーク	1	
3-41	K5270002052	ロッド受けA	1	
3-42	K1090000108	ロッド受けB	1	
3-43	LM526 0922ZD	ボンネット支え	1	
3-44	K0300020162	2割ピン16	1	
3-45	LM526 0939Z0	配管用ウレタン	1	
3-48	K0000050352	5ボルト35	4	
3-49	K0000050202	5ボルト20	4	
3-50	LM526 0927A0	ボンネット	1	
3-51	K4520000210	5.2孔付樹脂蝶番75	2	
3-52	LM526 0932Z0	8ゴムスポンジ675	2	
3-53	LM526 0918ZD	ボンネット締付板	2	
3-54	K0200050002	5Sワッシャー	8	
3-55	K0100050002	5ナット	8	
3-56	K5011605142	1.6SPCC座金514	4	
3-57	K4201000160	BARONESSマーク40白	2	
3-59	LM526 0935Z0	マーク120	2	
3-61	LM526 0920ZR	止め金具	1	
3-62	LM526 0921ZR	止め板	1	
3-63	K0100060002	6ナット	2	
3-65	LM526 0929Z0	5ゴムスポンジ710	4	
3-66	LM526 0908AD	リヤカバー	2	
3-69	LM526 0946Z0	5ゴムスポンジ185	4	

4. 前輪部

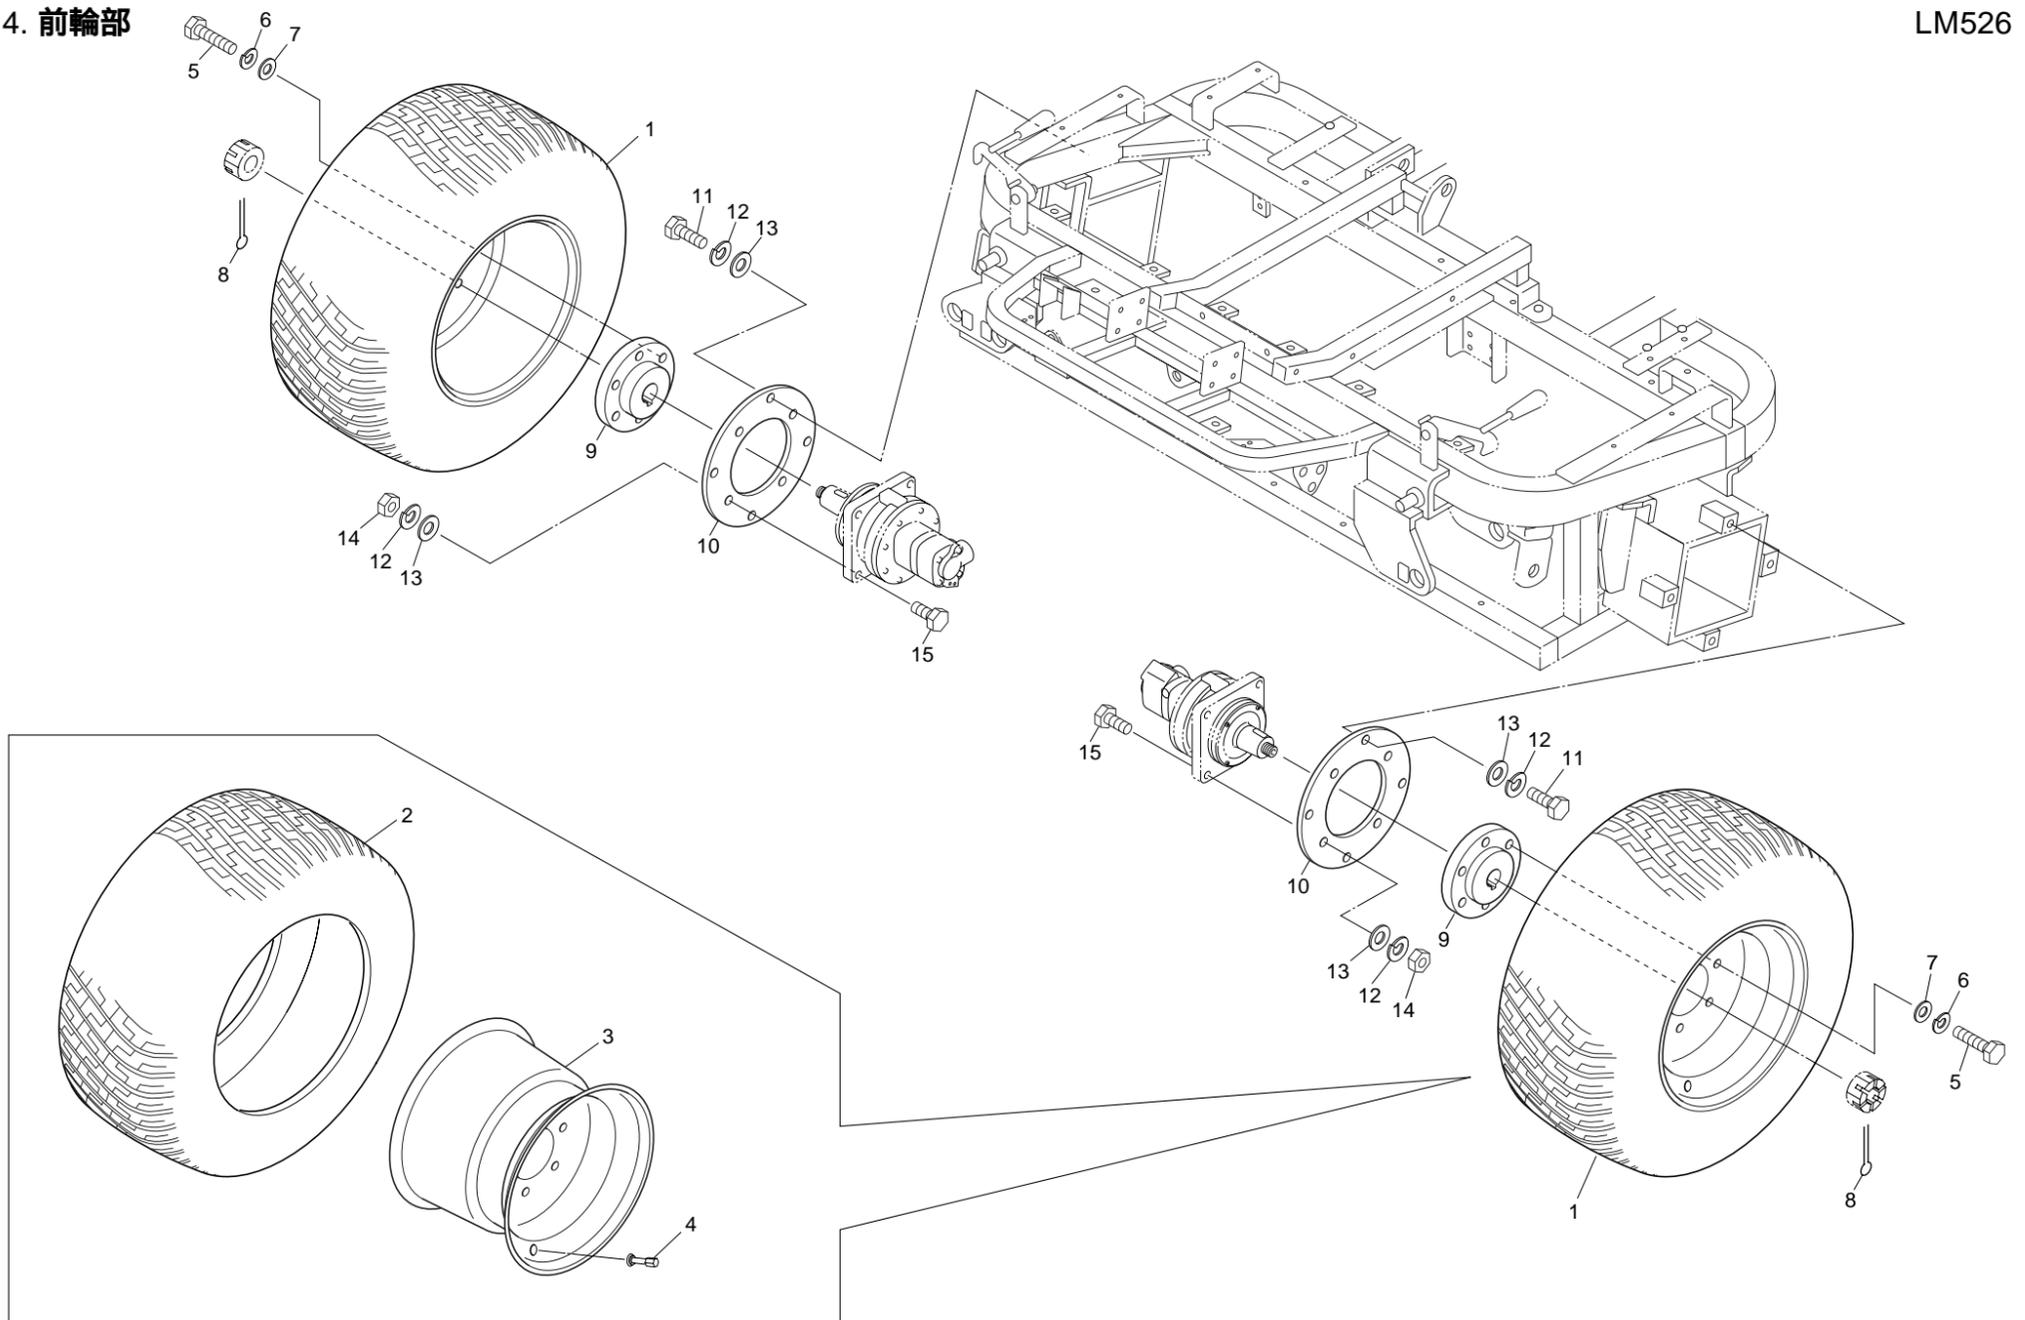


カタログ 番号	コード番号	部品名称	個数	備考
4-1	K2040000450	タイヤ26×12.00-12TLAss y	2	
4-2	K2041000250	タイヤ26×12.00-12TL	2	
4-3	K209000049L	ホイール9.75×12バルブ孔付	2	
4-4	K2097000030	リムバルブD型	2	
4-5	K0034120352	12調質8Tボルト35P1.5	12	
4-6	K0200120002	12Sワッシャー	12	
4-7	K5000120002	12ワッシャー	12	
4-8	K0300040502	4割ピン50	2	
4-9	LM526 0305Z2	前輪取付座	2	
4-10	LM526 0306Z2	モータ取付板	2	
4-11	K0014160402	16調質ボルト40P1.5	8	
4-12	K0200160002	16Sワッシャー	16	
4-13	K5000160002	16ワッシャー	16	
4-14	K0100160002	16ナット	8	
4-15	K0013160602	16調質ボルト60	8	

カタログ 番号	コード番号	部品名称	個数	備考

5. 後輪部

LM526

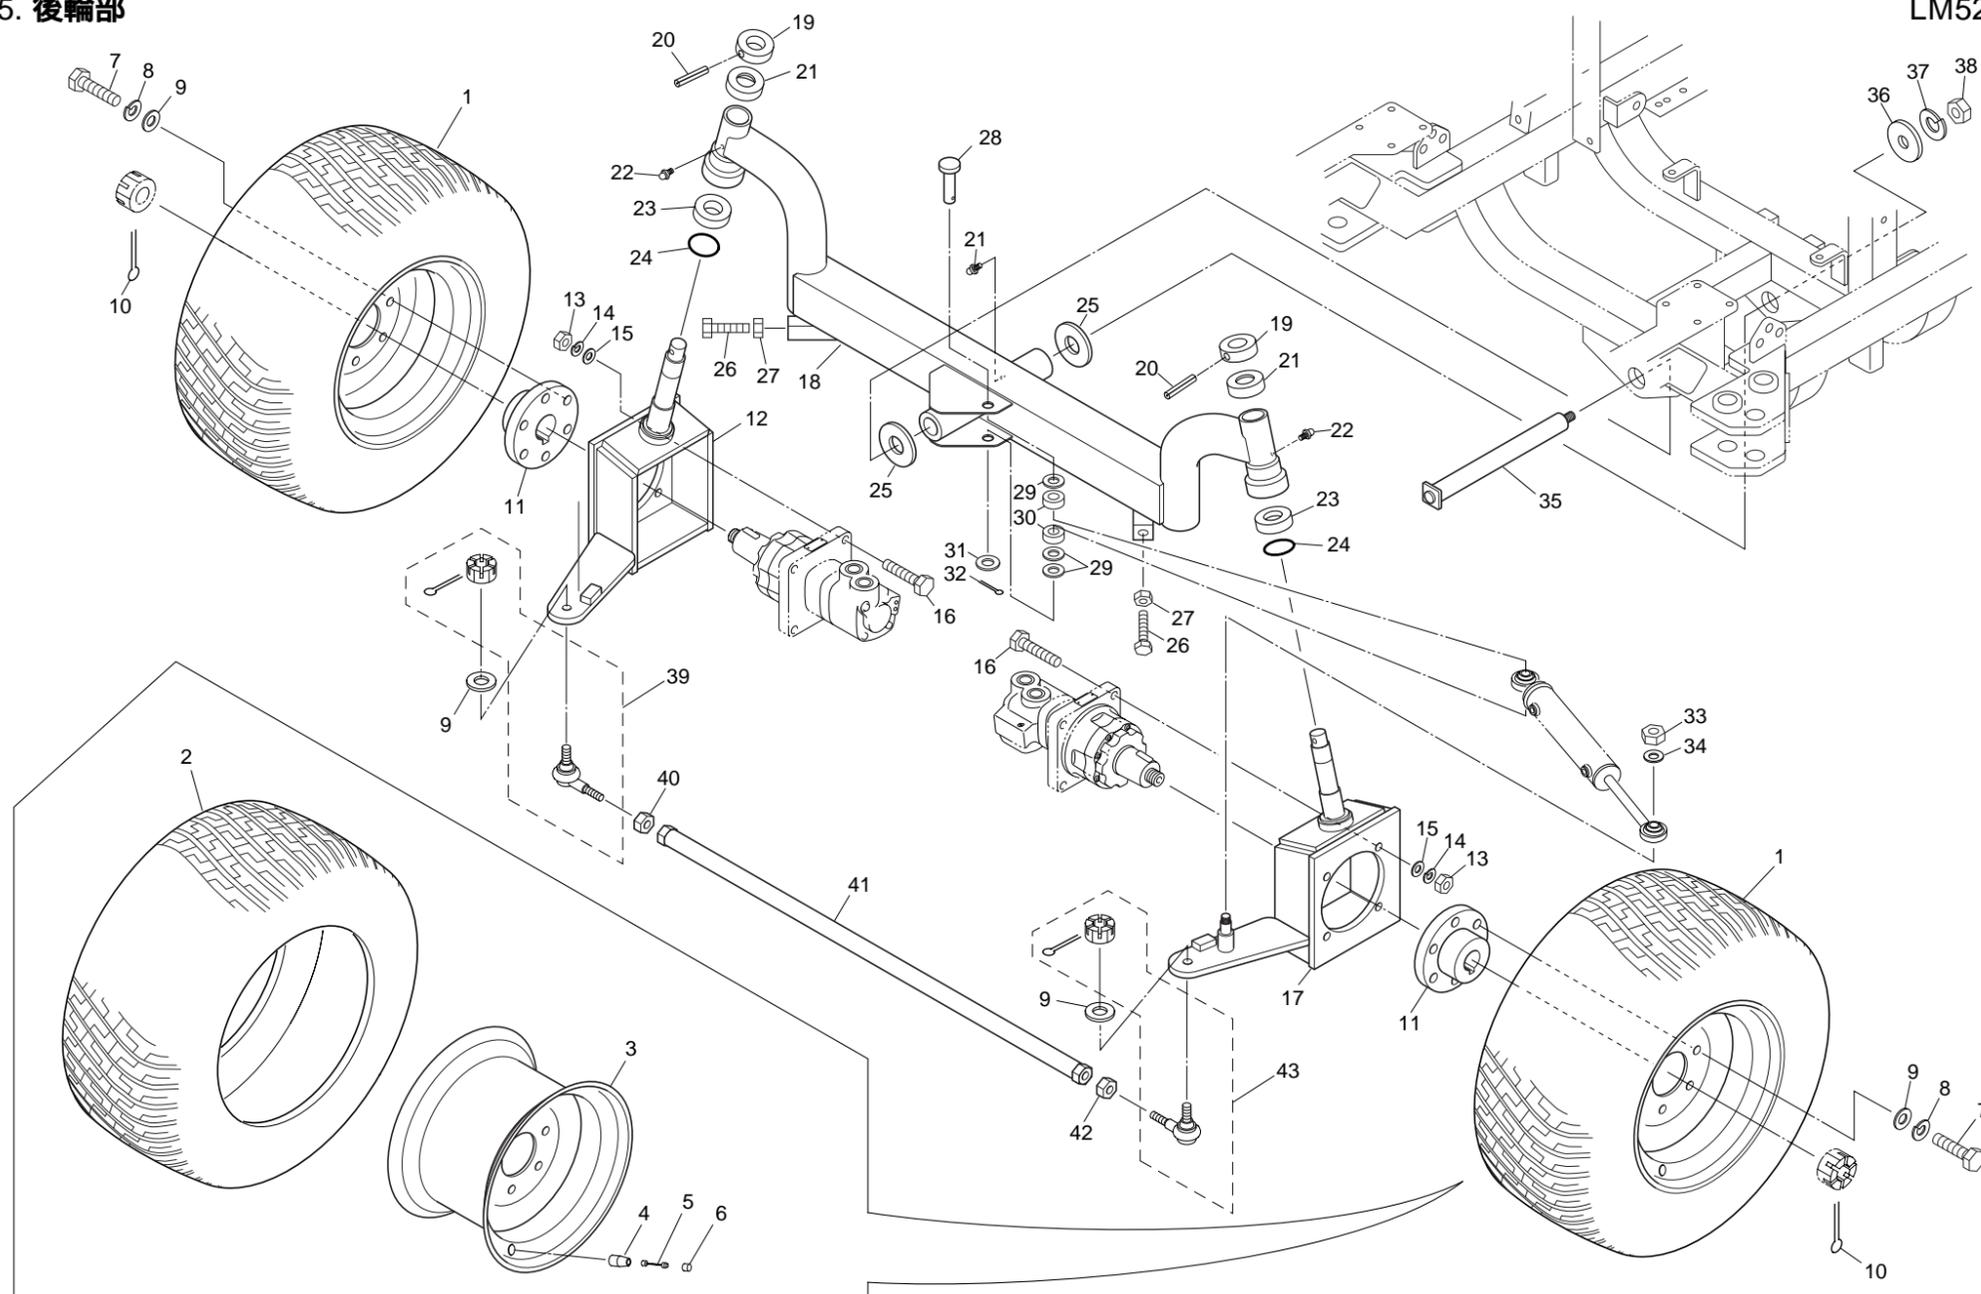


カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考
5-1	K2040000460	タイヤ21×8.50-12TLAss y	2	
5-2	K2041000260	タイヤ 21×8.50-12TL	2	
5-3	K209000054 L	ホイール7JA×12WDC	2	
5-4	K2097000010	リムバルブTR413	2	
5-5	K2092000010	バルブコアNo.8000	2	
5-6	K2093000010	バルブキャップ	2	
5-7	K0034120352	12調質8Tボルト35P1.5	12	
5-8	K0200120002	12Sワッシャー	12	
5-9	K5000120002	12ワッシャー	14	
5-10	K0300040502	4割ピン50	2	
5-11	LM526 0304Z2	後輪取付座	2	
5-12	LM526 0303ZD	キングピン右	1	
5-13	K0100140002	14ナット	8	
5-14	K0200140002	14Sワッシャー	8	
5-15	K5000140002	14ワッシャー	8	
5-16	K0013140552	14調質ボルト55	8	
5-17	LM526 0302ZD	キングピン左	1	
5-18	LM526 0301ZD	ピボット	1	
5-19	K6213000113	25孔付カラー5020	2	
5-20	K0320080501	8スプリングピン50	2	
5-21	K6204000383	フタ	2	
5-22	K1440000010	グリスニップル	3	
5-23	K0640511070	スラストベアリング51107	2	
5-24	K0880048000	OリングP48	2	
5-25	K5051030500	1C5191P座金3050	2	
5-26	K0013120452	12調質ボルト45	2	
5-27	K0100120002	12ナット	2	
5-28	LM526 0310Z2	16ヒッチピン79	1	
5-29	K5011016282	1SPCC座金1628	3	
5-30	K6212000742	16STKMカラー2513	2	
5-31	K5073216302	3.2SPHC座金1630	1	
5-32	K0300032322	3.2割ピン32	1	
5-33	K0145140002	14UNットP1.5	1	
5-34	K0215140001	14さらばね座金2H	1	
5-35	LM526 0308Z8	ピボットピン	1	

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考
5-36	K5073216352	3.2SPHC座金1635	1	
5-37	K0200160002	16Sワッシャー	1	
5-38	K0100160002	16ナット	1	
5-39	K1610000010	タイロッドエンド右Ass y	1	
5-40	K0160000192	17特殊ナットP1.5	1	
5-41	LM526 0309ZD	タイロッド	1	
5-42	K0160000202	17左ネジ特殊ナットP1.5	1	
5-43	K1611000010	タイロッドエンド左Ass y	1	

6. ペダル部

LM526

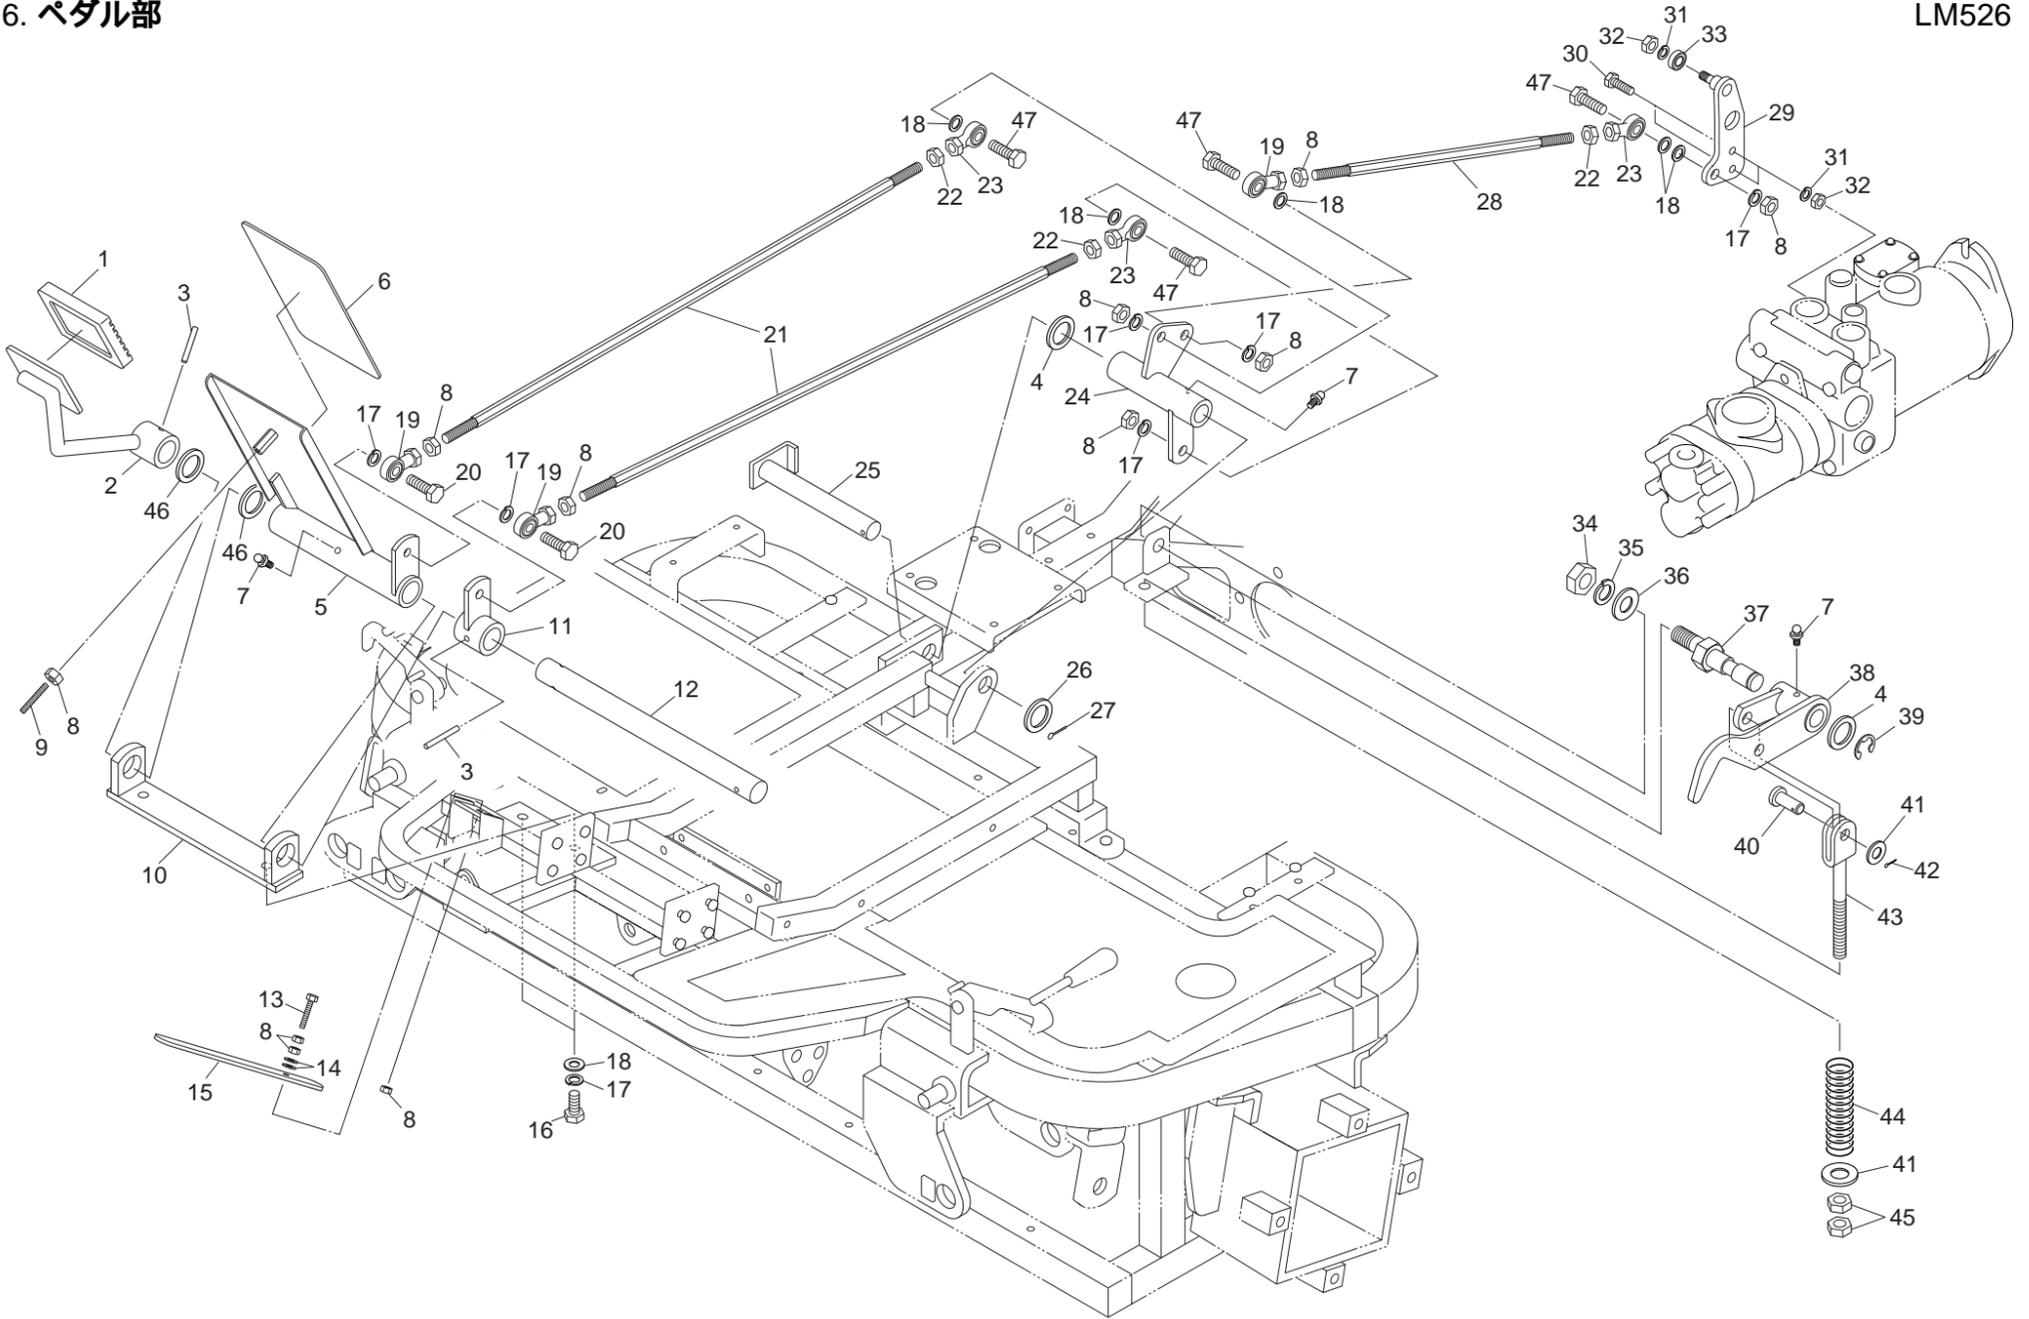


カタログ 番号	コード番号	部品名称	個数	備考
6-1	K405000010	ペダルゴム55-75	1	
6-2	LM526 0414ZD	後進ペダル	1	
6-3	K0320050321	5スプリングピン32	2	
6-4	K5051016240	1C5191P座金1624	2	
6-5	LM526 0411ZD	前進ペダル	1	
6-6	LM526 0416Z0	前進ペダルゴムマット	1	
6-7	K1440000010	グリスニップル	3	
6-8	K0100080002	8ナット	11	
6-9	K0023080401	8ホーローセット40	1	
6-10	LM526 0412ZD	ペダル取付金	1	
6-11	LM526 0413A2	後進レバー	1	
6-12	LM526 0415Z2	軸	1	
6-13	K0000080452	8ボルト45	1	
6-14	K0210080002	8さらばねL	2	
6-15	LM526 0417ZD	ストッパー	1	
6-16	K0000080202	8ボルト20	2	
6-17	K0200080002	8Sワッシャー	8	
6-18	K5000080002	8ワッシャー	7	
6-19	K1601080000	ピローボールロッドエンドPHS8	3	
6-20	K0000080252	8ボルト25	2	
6-21	LM526 0407Z2	ネジロッド557	2	
6-22	K0180080002	8左ねじナット	3	
6-23	K16010800L0	ピローボールロッドエンドPHS8L	3	
6-24	LM526 0408Z2	中間レバー	1	
6-25	LM526 0409Z2	中間レバー軸	1	
6-26	K5012016222	2SPCC 座金1622	1	
6-27	K0300032322	3.2割ピン32	1	
6-28	LM526 0406Z2	ネジロッド270	1	
6-29	LM526 0405Z2	トラニオンレバー	1	
6-30	K0000060202	6ボルト20	2	
6-31	K0200060002	6Sワッシャー	3	
6-32	K0100060002	6ナット	3	
6-33	K0604006070	ベアリング607ZZ	1	
6-34	K0103140002	14ナットP1.5	1	
6-35	K0200140002	14Sワッシャー	1	

カタログ 番号	コード番号	部品名称	個数	備考
6-36	K5000140002	14ワッシャー	1	
6-37	LM526 0402Z2	中立レバーカム軸	1	
6-38	LM526 0401Z2	ポンプ中立レバー	1	
6-39	K0400012002	ストップリングE12	1	
6-40	K6031100258	10焼入平頭ピン25	1	
6-41	K5000100002	10ワッシャー	2	
6-42	K0300025202	2.5割ピン20	1	
6-43	K7303000092	レバー調節金	1	
6-44	K100000078D	2圧縮バネ1560	1	
6-45	K0100100002	10ナット	2	
6-46	K5051020320	1C5191P座金2032	2	
6-47	K0000080302	8ボルト30	4	

7. エンジン部A

LM526

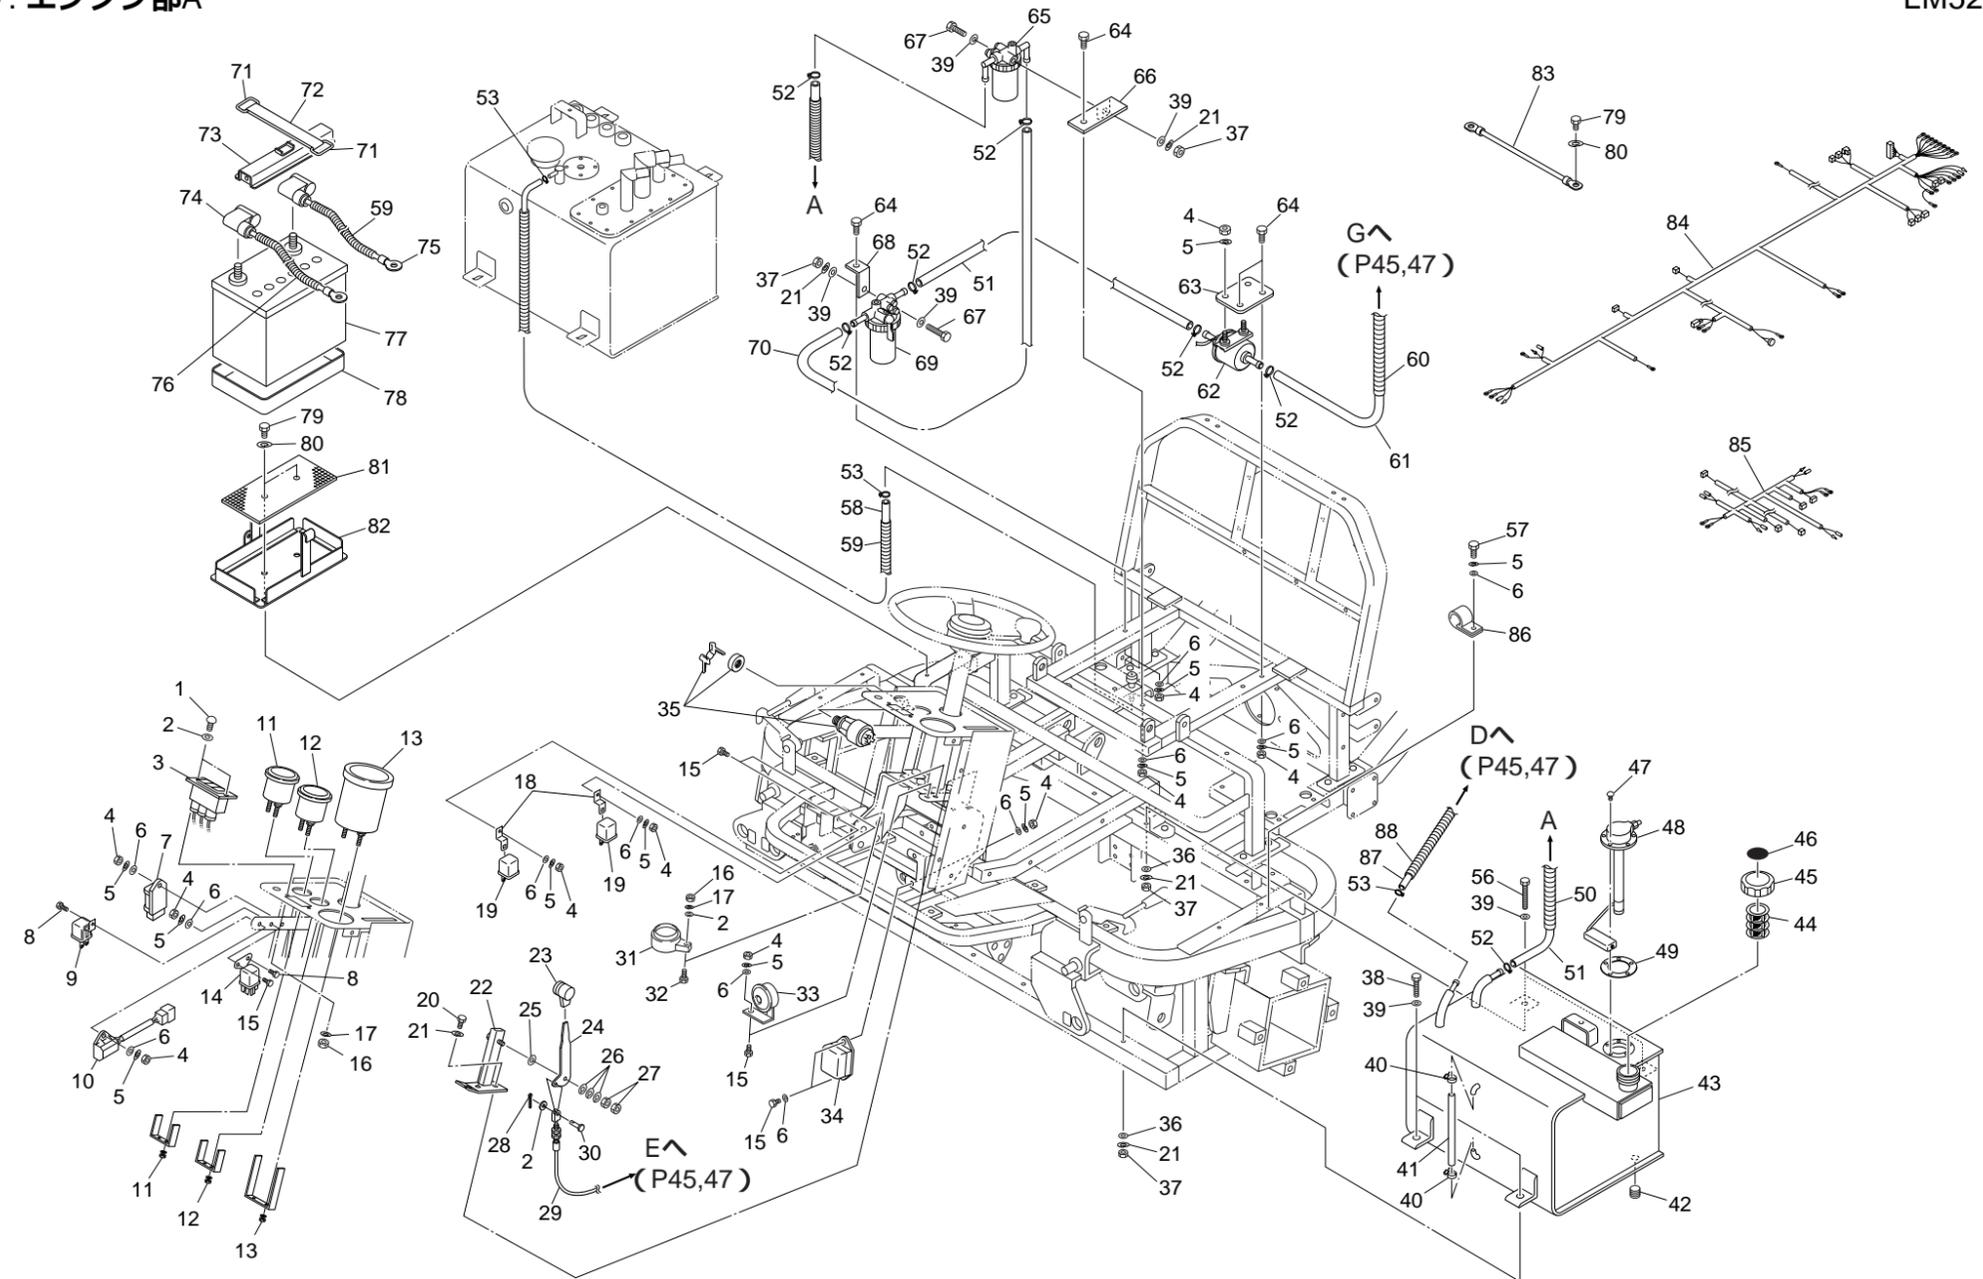


カタログ 番号	コード番号	部品名称	個数	備考
7-1	K0042050122	5+丸小ねじ12	2	
7-2	K5000050002	5ワッシャー	4	
7-3	LM526 0541Z0	パイロットランプ	1	
7-4	K0100060002	6ナット	14	
7-5	K0200060002	6Sワッシャー	15	
7-6	K5000060002	6ワッシャー	15	
7-7	PY8970405010	タイマー-QOS-III	1	
7-8	K0000060202	6ボルト20	2	
7-9	PY5825500290	スターターリレー	1	
7-10	PY8970687781	セーフティユニット	1	
7-11	K3653000010	燃料計52BG2	1	
7-12	PYE52B1202	サーモメーター	1	
7-13	PY8972386280	タコメーター	1	
7-14	PY8942481610	グローリレー	1	
7-15	K0000060152	6ボルト15	6	
7-16	K0100050002	5ナット	3	
7-17	K0200050002	5Sワッシャー	3	
7-18	K3681000030	リレーブラケット	2	
7-19	K3681000020	パワーリレー	2	
7-20	K0000080202	8ボルト20	2	
7-21	K0200080002	8Sワッシャー	8	
7-22	LM526 0507Z2	スロットルレバー取付板	1	
7-23	K1320000150	サジ込ミ付ツマミ	1	
7-24	LM526 0508Z2	スロットルレバー	1	
7-25	K5000100002	10ワッシャー	1	
7-26	K0210100001	10さらばねL	3	
7-27	K0100100002	10ナット	2	
7-28	K0300020162	2割ピン16	1	
7-29	K1110230000	スロットルワイヤー2300	1	
7-30	K6030050152	5平頭ピン15	1	
7-31	K3700000010	ブザーEBM-12型	1	
7-32	K0000050252	5ボルト25	1	
7-33	K3700000020	ブザーU-WBS12	1	
7-34	LM526 0579Z0	ヒューズボックス	1	
7-35	PYBK14 821	スタータースイッチ	1	

カタログ 番号	コード番号	部品名称	個数	備考
7-36	K5073208322	3.2SPHC座金832	4	
7-37	K0100080002	8ナット	6	
7-38	K0003080602	8ボルト60	2	
7-39	K5000080002	8ワッシャー	8	
7-40	K4260000182	ホースクランプ10	2	
7-41	LM526 0702Z0	燃料ゲージパイプ	1	
7-42	K1422106001	六角穴付テーパプラグ1種3/8	1	
7-43	LM526 0701AD	フューエルタンク	1	
7-44	K3420000030	フィルタネット	1	
7-45	K1410000070	フィラキャップAss y	1	
7-46	K4209000530	軽油マーク	1	
7-47	K0044050152	5+丸小ネジ15SW	5	
7-48	LM526 0572Z0	タンクユニット	1	
7-49	LM526 0573Z0	パッキン	1	
7-50	K3195002600	コルゲートチューブ260	1	
7-51	K3180003500	燃料ホースFUEL8×1B350	2	
7-52	K4260000172	ホースクランプKS-11-19	7	
7-53	K4260000130	ホースクランプ14	3	
7-56	K0003081002	8ボルト100	2	
7-57	K0000060102	6ボルト10	1	
7-58	K3183008600	燃料ホースFUEL6×1B860	1	
7-59	K3196008000	13コルゲートチューブ800	2	
7-60	K3195007600	コルゲートチューブ760	1	
7-61	K3180008200	燃料ホースFUEL8×1B820	1	
7-62	PY8971491820	フューエルポンプ	1	
7-63	LM526 0523ZD	燃料ポンプ取付板	1	
7-64	K0000060352	6ボルト35	4	
7-65	PY8970862453	セジメンター	1	
7-66	LM526 0525ZD	セジメンター取付板	1	
7-67	K0003080702	8ボルト70	2	
7-68	LM526 0526ZD	燃料フィルター取付板	1	
7-69	PY8944010832	フューエルフィルター	1	
7-70	K3180003800	燃料ホースFUEL8×1B380	1	

8. エンジン部B

LM526

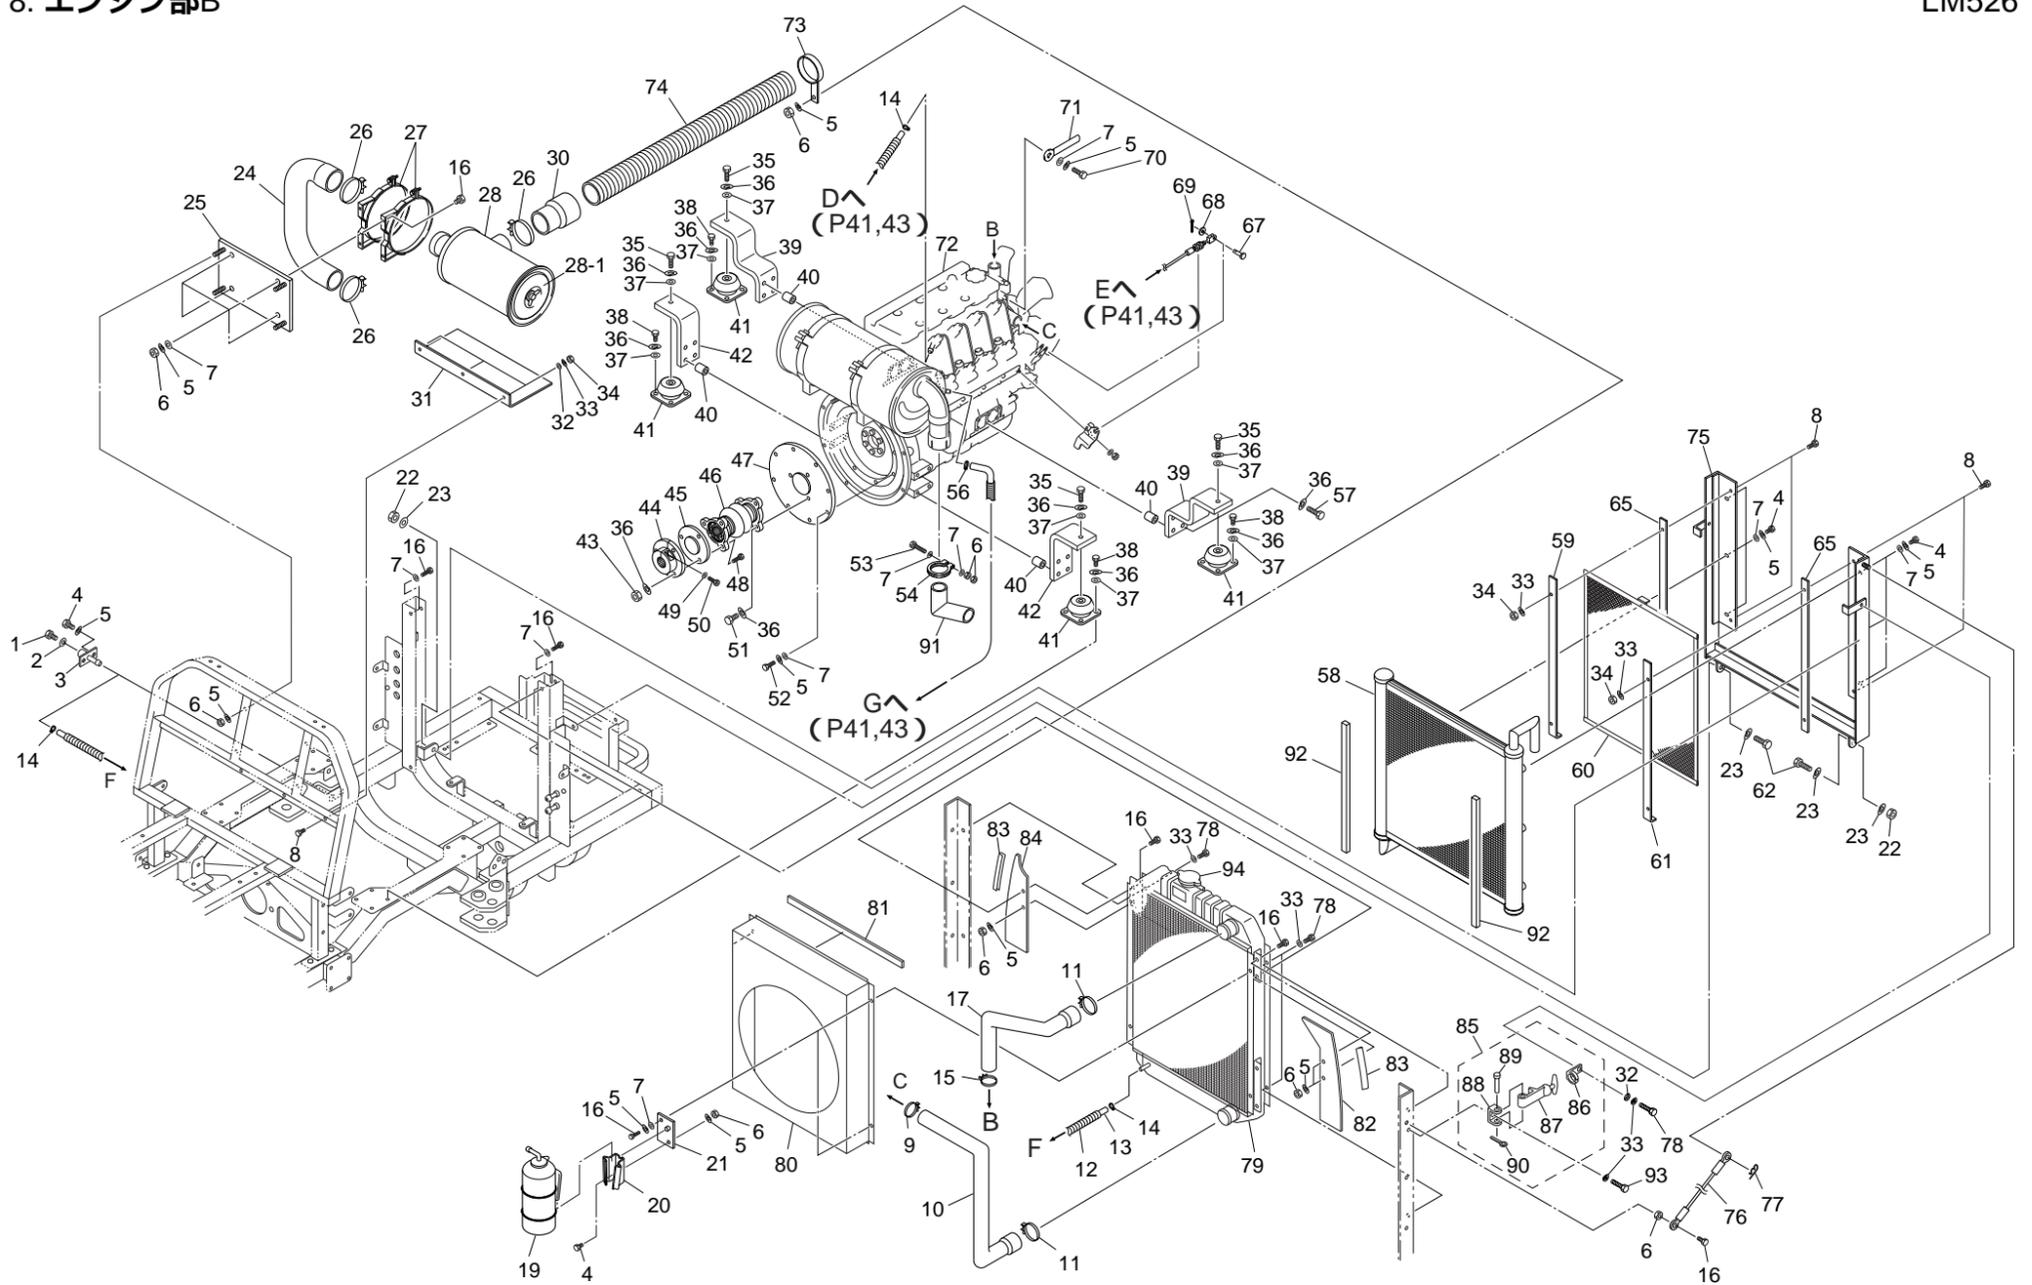


カタログ 番号	コード番号	部品名称	個数	備考
8-1	PY999202210	プラグ	1	
8-2	PY995714120	パッキン	1	
8-3	PY5137210281	ウォータードレイン	1	
8-4	K0000080152	8ボルト15	13	
8-5	K0200080002	8Sワッシャー	36	
8-6	K0100080002	8ナット	23	
8-7	K5000080002	8ワッシャー	32	
8-8	K0000060202	6ボルト20	7	
8-9	PYCLIP45	ホースクリップ45	1	
8-10	PY4B690	ラジエーターローホース	1	
8-11	PYCLIP50	ホースクリップ50	2	
8-12	K3196002400	13コルゲートチューブ240	1	
8-13	LM526 0582Z0	ラジエータードレンホース	1	
8-14	K4260000130	ホースクランプ14	3	
8-15	PYCLIP43	ホースクリップ43	1	
8-16	K0000080202	8ボルト20	9	
8-17	PY4B689	ラジエーターアッパーホース	1	
8-19	PY894370 4500	サージタンク	1	
8-20	PY8970410220	サージタンクハンガー	1	
8-21	LM526 0530Z2	リザーブタンクブラケット	1	
8-22	K0145140002	14UナットP1.5	2	
8-23	K0210140001	14さらばねL	4	
8-24	LM526 0576Z0	エアクリナーホース	1	
8-25	LM526 0522ZD	エアクリナー取付板	1	
8-26	K4261036000	4669クランプ	3	
8-27	PY514234 0450	エアクリナーバンド	2	
8-28	PY8971647131	エアクリナー	1	
8-30	K3773000650	65バンナーA口元カフス	1	
8-31	LM526 0521Z4	防熱板	1	
8-32	K5000060002	6ワッシャー	5	
8-33	K0200060002	6Sワッシャー	12	
8-34	K0100060002	6ナット	7	
8-35	K0010100302	10調質ボルト30	4	

カタログ 番号	コード番号	部品名称	個数	備考
8-36	K0200100002	10Sワッシャー	42	
8-37	K5000100002	10ワッシャー	20	
8-38	K0000100202	10ボルト20	16	
8-39	LM526 0505Z2	エンジンブラケット後	2	
8-40	LM526 0520Z2	エンジンマウントカラー(前)	16	
8-41	K4042000080	カップマウントRC30	4	
8-42	LM526 0504Z2	エンジンブラケット前	2	
8-43	K0100100002	10ナット	3	
8-44	LM526 0517Z2	ポンプ側ドライブディスク	1	
8-45	LM526 0502Z2	カップリングスペーサー	1	
8-46	K1620000120	ジョイントBC75ACP201	1	
8-47	LM526 0518Z2	フライホイールアダプタ	1	
8-48	K0013100352	10調質ボルト35	3	
8-49	K0215100002	10さらばね座金2H	1	
8-50	K0024100401	10六角穴付ボルト40	1	
8-51	K0013100252	10調質ボルト25	3	
8-52	K0010080252	8調質ボルト25	8	
8-53	K0003080702	8ボルト70	1	
8-54	PY8944735630	クランプ	1	
8-56	K4260000172	ホースクランプKS-11-19	1	
8-57	K0013100502	10調質ボルト50	16	
8-58	PYQ227410001	オイルクーラーAss y	1	
8-59	LM526 0537AD	ガイド右	1	
8-60	LM526 0538Z2	防塵網	1	
8-61	LM526 0536AD	ガイド左	1	
8-62	K0001140302	14ボルト30P1.5	2	
8-63	K0213080001	8さらばね座金1H	2	
8-64	K1320000030	M8付ツマミ32	2	
8-65	LM526 0535AD	スペーサー	2	
8-67	K6030050152	5平頭ピン15	1	
8-68	K5000050002	5ワッシャー	1	
8-69	K0300020162	2割ピン16	1	
8-70	K0000080102	8ボルト10	1	

9. 油圧部A

LM526

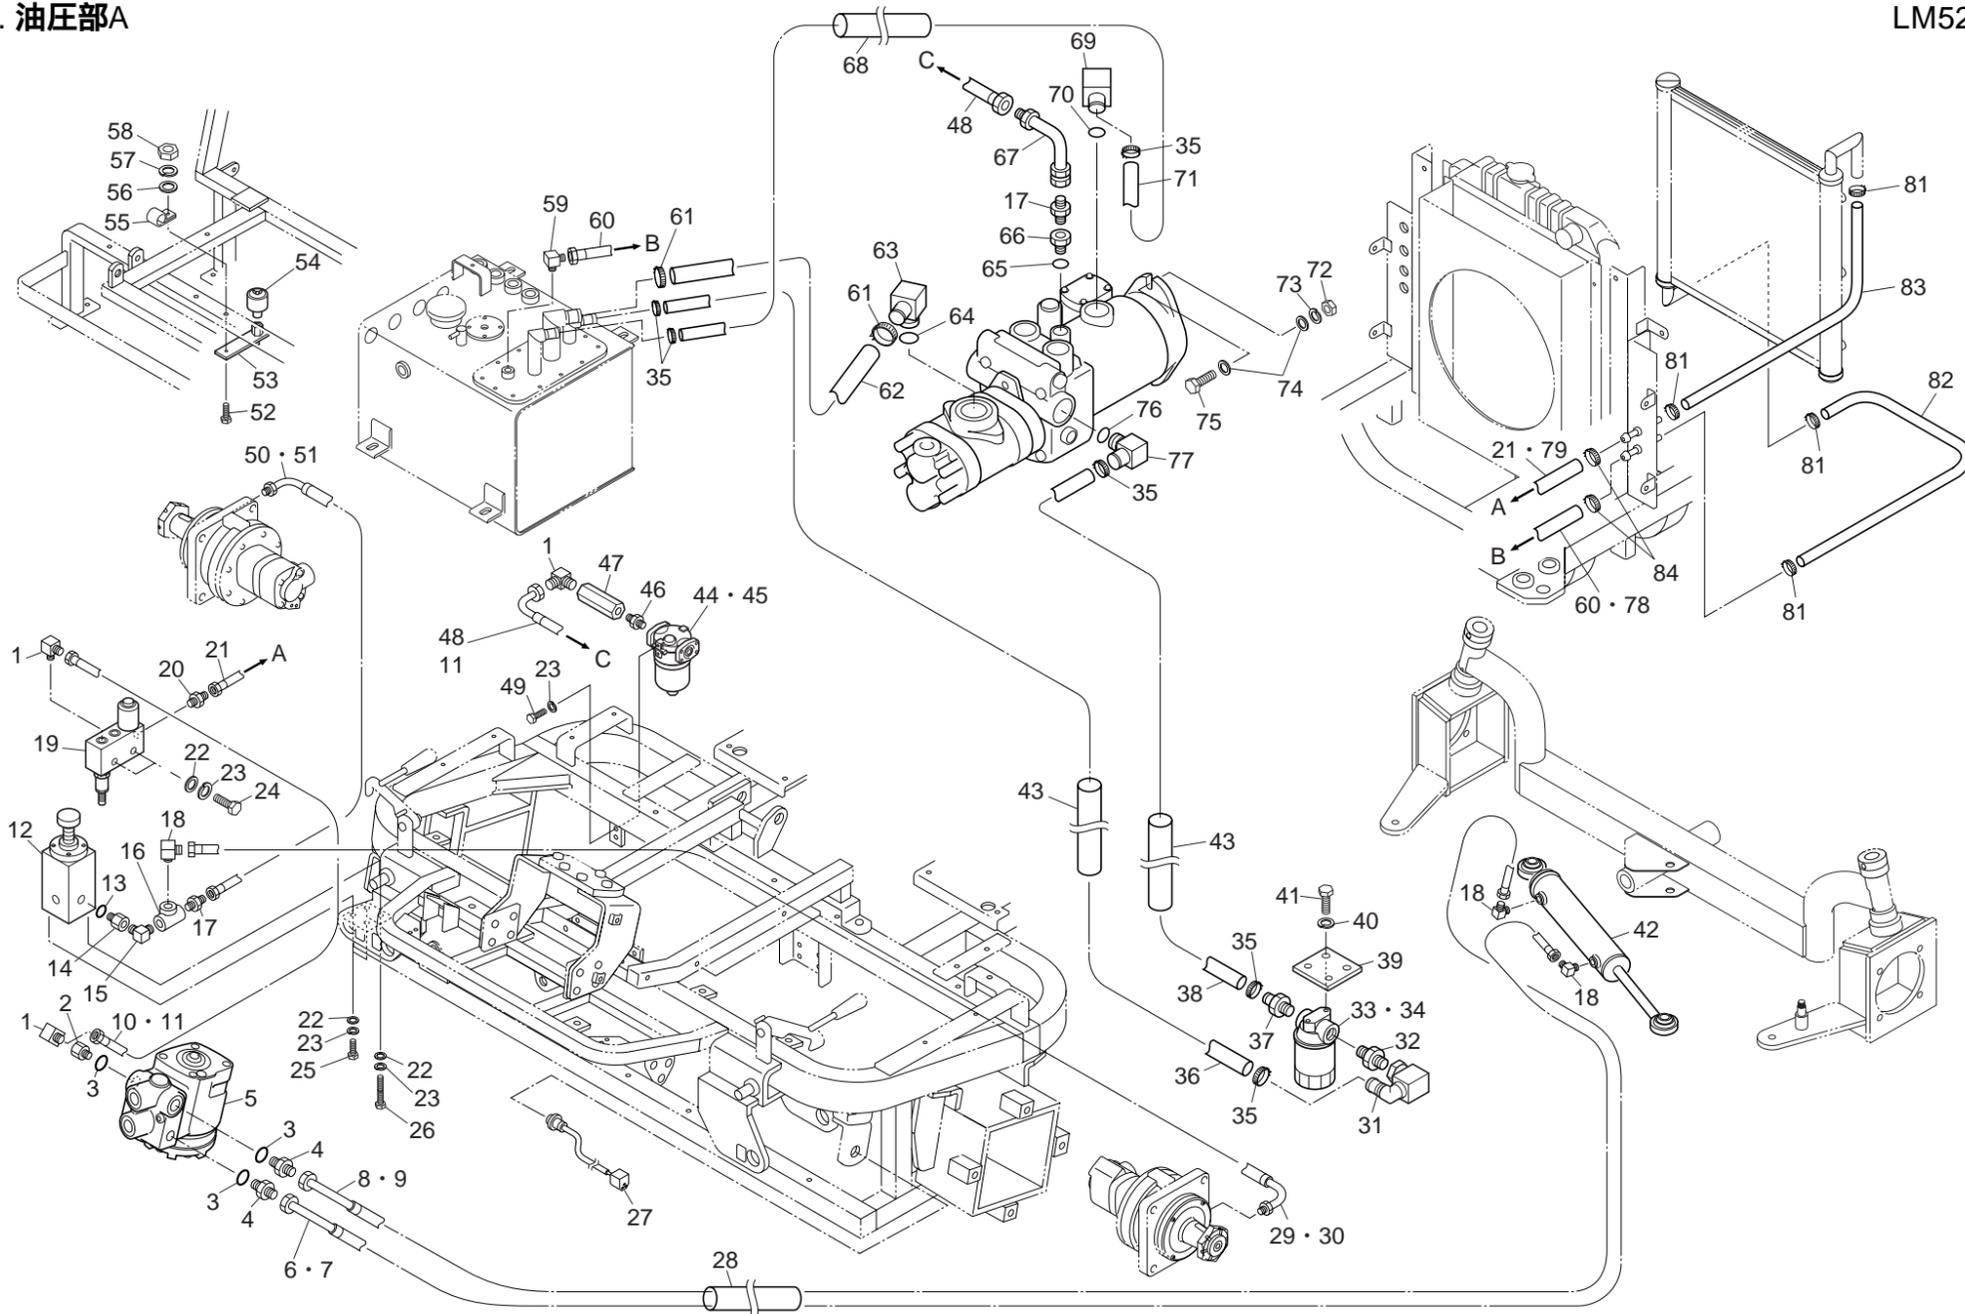


カタログ 番号	コード番号	部品名称	個数	備考
9-1	K300600012	異径エルボPT3/8PF1/4	3	
9-2	K302900072	特殊ブッシングPF3/8PT3/8	1	
9-3	K0881014000	Oリング14B	3	
9-4	K3009000202	特殊アダプター-PF1/4PF3/8	2	
9-5	K3294000060	オービットロールUBS070A08GCD	1	
9-6	K3101232700	WP70-6ホース3-2700	1	
9-7	K3190026000	SP-12コイルチューブ2600	1	
9-8	K3101232930	WP70-6ホース3-2930	1	
9-9	K3190028300	SP-12コイルチューブ2830	1	
9-10	K3100210900	WP35-6ホース1-900	1	
9-11	K3190008000	SP-12コイルチューブ800	2	
9-12	K323000010	ハンドポンプ24	1	
9-13	K0881011000	OリングP11B	1	
9-14	K3029000032	特殊ブッシングPF1/4PT1/4	1	
9-15	K3006000042	同径エルボPT1/4	1	
9-16	K3021040002	ねじ込みティTEFPT1/4	1	
9-17	K3000060002	アダプター1013-6	2	
9-18	K3001060002	90エルボ1033-6	3	
9-19	LM526 0871Z0	ブレーキ解除バルブCOMP	1	
9-20	K3009000072	特殊アダプター-PT3/8PF1/2	1	
9-21	LM526 0834Z0	オイルクーラーホース2200	1	
9-22	K5000080002	8ワッシャー	6	
9-23	K0200080002	8Sワッシャー	8	
9-24	K0000080452	8ボルト45	2	
9-25	K0000080252	8ボルト25	2	
9-26	K0003080652	8ボルト65	2	
9-27	K3720000070	近接センサE2E-X5E	2	
9-28	K3172401200	ビニールホース32×38-120	1	
9-29	K3145000760	SSC35-6ホース-1630	1	
9-30	K3190016300	SP-12コイルチューブ1630	1	
9-31	LM526 0810Z2	サクシオン金具	1	
9-32	K3000250002	アダプター1013-25	1	
9-33	K3410000020	カートリッジフィルター-CF-08	1	
9-34	K3410000030	交換用フィルター-F-913-1	1	
9-35	K4260000190	ジュビリーバンド1	6	

カタログ 番号	コード番号	部品名称	個数	備考
9-36	LM526 0829Z0	サクシオンホース430	1	
9-37	K3009000132	特殊アダプター-MO-JS-25	1	
9-38	LM526 0831Z0	サクシオンホース780	1	
9-39	LM526 0827ZD	フィルター取付板	1	
9-40	K0200100002	10Sワッシャー	4	
9-41	K0000100202	10ボルト20	4	
9-42	K321200020D	35-245シリンダー-395	1	
9-43	K3172403000	ビニールホース32×38-300	2	
9-44	K3414000010	ラインフィルター-351-03-10μ	1	
9-45	K3414000020	交換用フィルター-351-03-10μ	1	
9-46	K3023060001	ニップルNSPT3/8	1	
9-47	K3341000020	インラインチェック弁HK3-ET2-03A	1	
9-48	K3100230900	WP35-6ホース3-900	1	
9-49	K0000080202	8ボルト20	2	
9-50	K3145000750	SSC35-6ホース-500	1	
9-51	K3190004000	SP-12コイルチューブ400	1	
9-52	K000060402	6ボルト40	1	
9-53	LM526 0825Z2	エアブリーザー取付金具	1	
9-54	K1430000030	エアブリーザー-AP-02	1	
9-55	K4270035060	35ハーネスクリップM6	1	
9-56	K5000060002	6ワッシャー	1	
9-57	K0200060002	6Sワッシャー	1	
9-58	K0100060002	6ナット	1	
9-59	K3001120002	90エルボ1033-12	1	
9-60	LM526 0833Z0	オイルクーラーホース1800	1	
9-61	K4260000200	ジュビリーバンド2A	2	
9-62	LM526 0832Z0	サクシオンホース300	1	
9-63	K3008000292	アジャスタブルエルボFPD15496	1	
9-64	K0887009200	OリングAS568-920	1	
9-65	K0887009080	OリングAS568-908	1	
9-66	K3029000272	特殊ブッシング3/4-16UNFPT1/4	1	
9-67	K3025069042	パイプアダプタ069-04	1	
9-68	K3172402500	ビニールホース32×38-250	1	
9-69	K3008000302	アジャスタブルエルボFPD21941	1	
9-70	K0887009120	OリングAS568-912	1	

9. 油圧部A

LM526

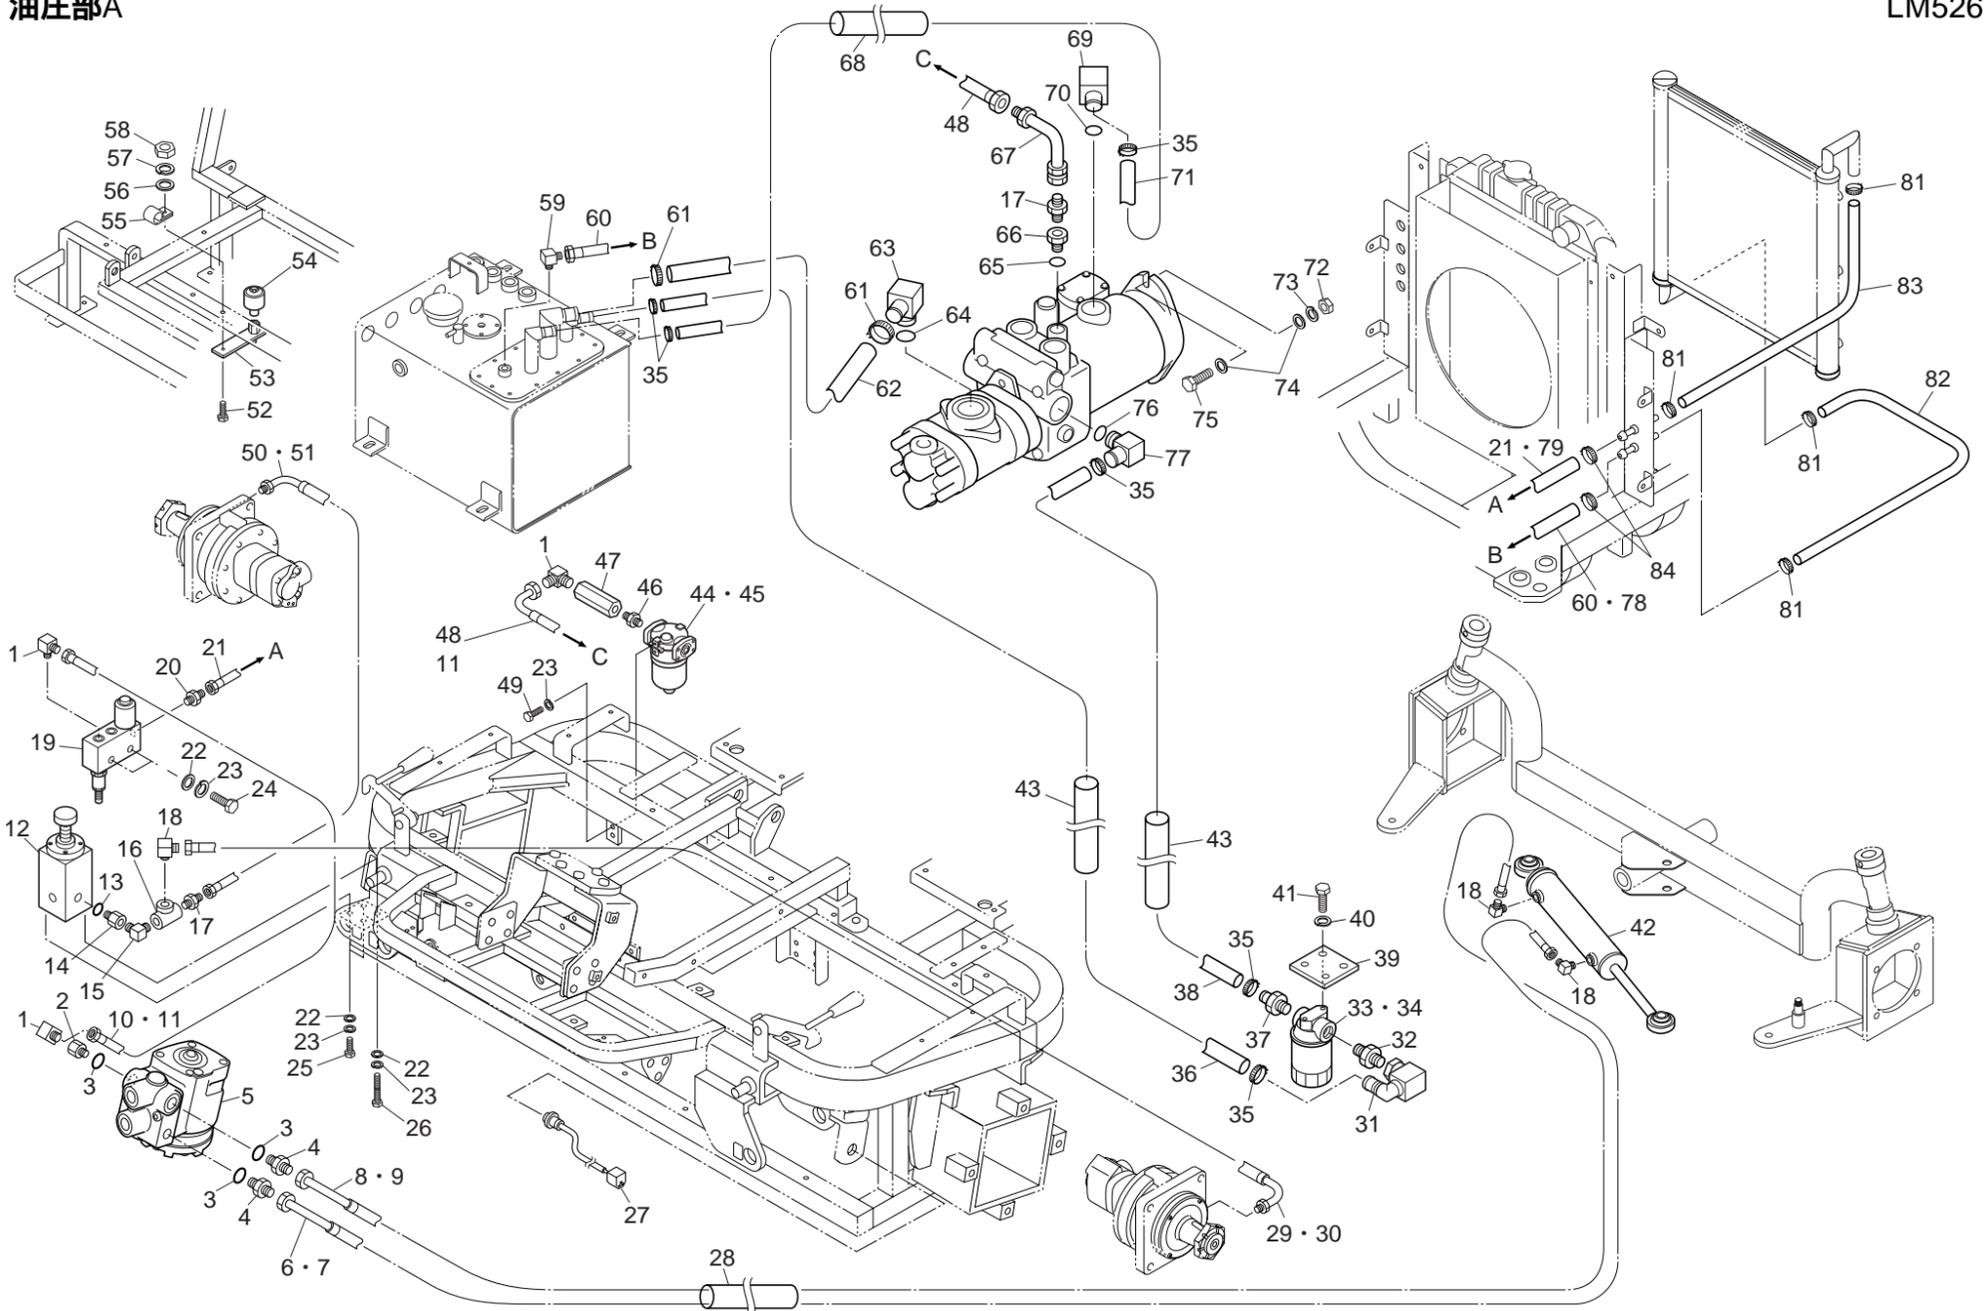


カタログ 番号	コード番号	部品名称	個数	備考
9-71	LM526 0830Z0	サクシオンホース700	1	
9-72	K0100120002	12ナット	2	
9-73	K0200120002	12Sワッシャー	2	
9-74	K5000120002	12ワッシャー	2	
9-75	K0013120452	12調質ボルト45	2	
9-76	K0887009160	OリングAS568-916	1	
9-77	K3008000312	アジャスタブルエルボFPD21939	1	
9-78	K3191017500	SP-15コイルチューブ1750	1	
9-79	K3191021500	SP-15コイルチューブ2150	1	
9-81	K4260000210	ジュピリーバンド1A	4	
9-82	K3147008500	2556-12ホース-850	1	
9-83	K3147007000	2556-12ホース-700	1	
9-84	K4261012000	パーカークランプ13-32	2	

カタログ 番号	コード番号	部品名称	個数	備考

10. 油圧部B

LM526

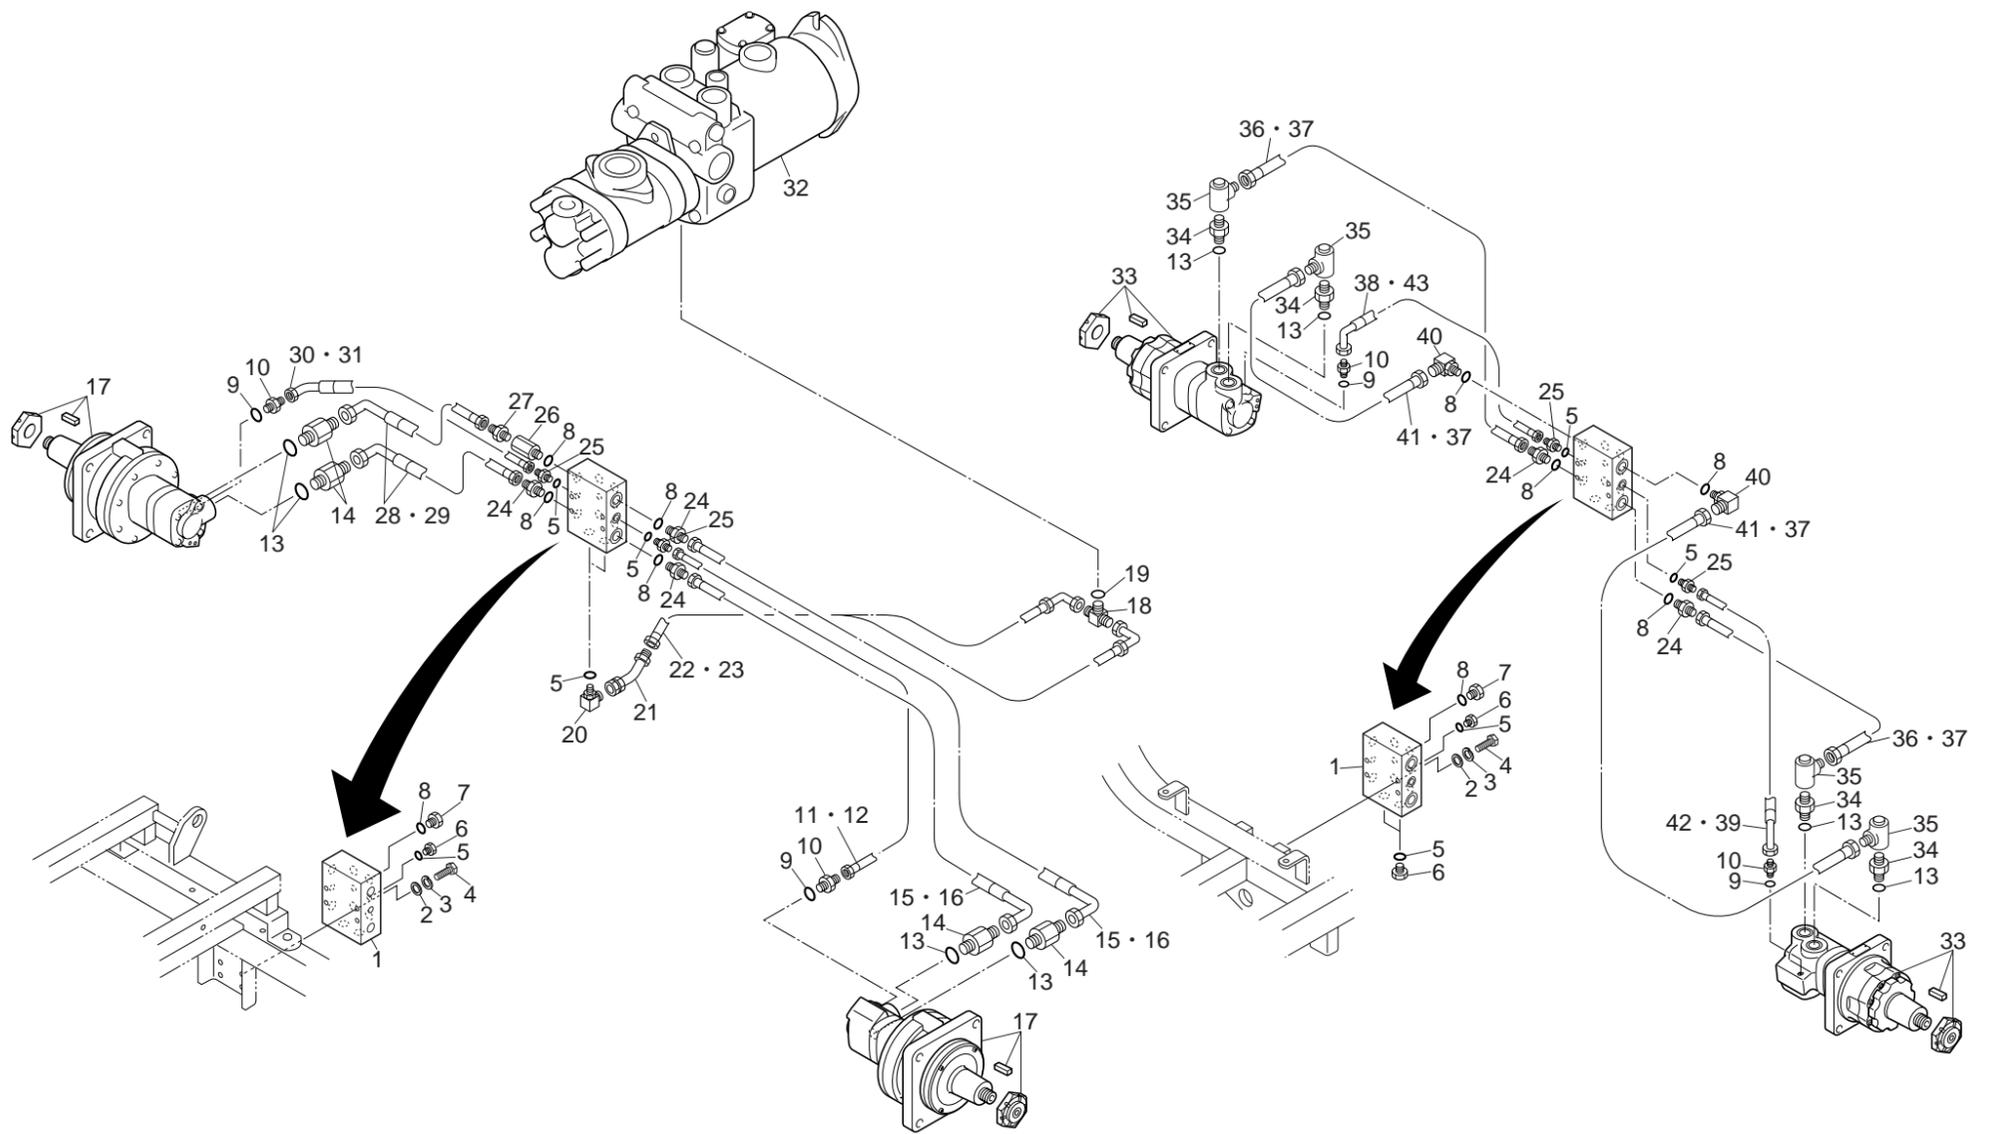


カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考
10-1	LM526 0828Z2	マニホールド	2	
10-2	K5000080002	8ワッシャー	8	
10-3	K0200080002	8Sワッシャー	8	
10-4	K0003080602	8ボルト60	8	
10-5	K0881011000	OリングP11B	10	
10-6	K1420000222	PF六角穴付Oリングプラグ215-PF1/4	4	
10-7	K1420000232	PF六角穴付Oリングプラグ215-PF1/2	2	
10-8	K0881018000	OリングP18B	10	
10-9	K0887009040	OリングAS568-904	4	
10-10	K3008000342	Oリングコネクター1096-6	4	
10-11	K3100210580	WP35-6ホース1-580	1	
10-12	K3190004800	SP-12コイルチューブ480	1	
10-13	K0887009120	OリングAS568-912	8	
10-14	K3008000382	Oリングコネクター1・1/16PF1/2	4	
10-15	K3107430510	WP280-12ホース3-510	2	
10-16	K3191003900	SP-15コイルチューブ390	2	
10-17	K3291000150	ホイールモーター4PC39	2	
10-18	K3008000322	テイツナギFPD22529	1	
10-19	K0887009080	OリングAS568-908	1	
10-20	K3008000282	チェック付アジャスタブルエルボDFE0953	2	
10-21	K3025064042	パイプアダプタ064-04	2	
10-22	K3100230300	WP35-6ホース3-300	2	
10-23	K3190002000	SP-12コイルチューブ200	2	
10-24	K3009000092	特殊アダプターPF1/2PF1/2	5	
10-25	K3008000232	OリングコネクターPF1/4PF1/4	4	
10-26	K3029000012	特殊プッシングPF1/2PT1/2	1	
10-27	K3000120002	アダプター1013-12	1	
10-28	K3107430610	WP280-12ホース3-610	2	
10-29	K3191004900	SP-15コイルチューブ490	2	
10-30	K3100220700	WP35-6ホース2-700	1	
10-31	K3190005800	SP-12コイルチューブ580	1	
10-32	K3244000010	ピストンポンプ72400	1	
10-33	K3291000140	ホイールモーター4-330BBAS	2	
10-34	K3008000392	特殊アダプター1・1/6UNPT1/2	4	
10-35	K3008000400	スィベルジョイント4910-15	4	

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考
10-36	K3107410650	WP280-12ホース1-650	2	
10-37	K3191005300	SP-15コイルチューブ530	4	
10-38	K3100230700	WP35-6ホース3-700	1	
10-39	K3190006500	SP-12コイルチューブ650	1	
10-40	K3008000042	90アジャスタブルエルボ1086-12	2	
10-41	K3107420670	WP280-12ホース2-670	2	
10-42	K3100230750	WP35-6ホース3-750	1	
10-43	K3190006000	SP-12コイルチューブ600	1	

11. 油圧部C

LM526

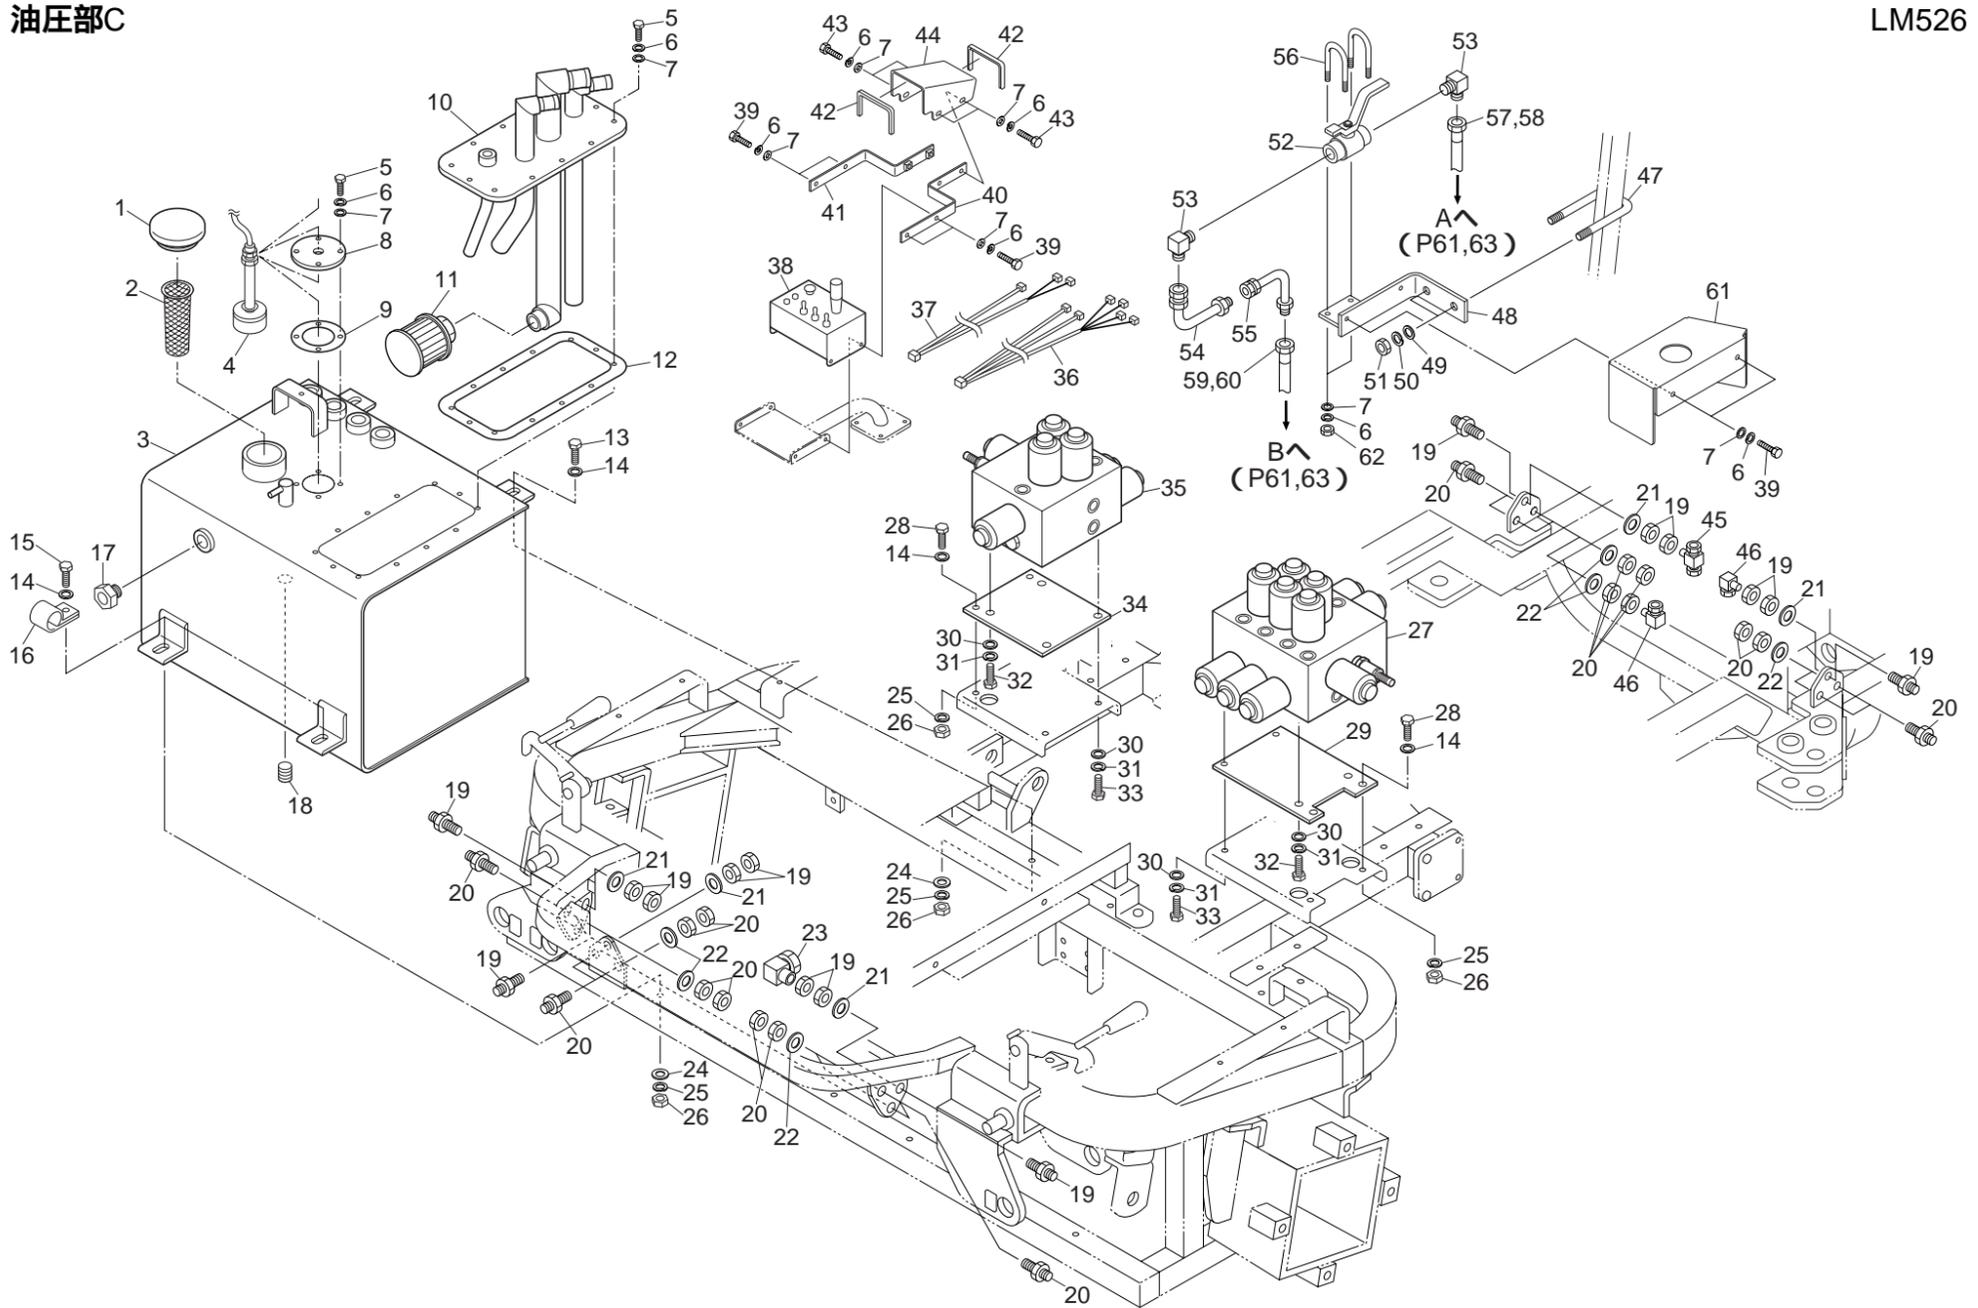


カタログ 番号	コード番号	部品名称	個数	備考
11-1	LM526 0835Z0	キャップ	1	
11-2	K3420000020	ストレーナFS-45S	1	
11-3	LM526 0801ZD	油圧タンク	1	
11-4	K3720000080	レベルスイッチ	1	
11-5	K0000060202	6ボルト20	16	
11-6	K0200060002	6Sワッシャー	30	
11-7	K5000060002	6ワッシャー	30	
11-8	LM526 0809Z2	油量センサ取付板	1	
11-9	LM526 0808Z0	パッキン	1	
11-10	LM526 0803Z2	油圧タンク口金	1	
11-11	K3413000020	サクシヨンフィルタSFT-08-150W	1	
11-12	LM526 0805Z0	パッキン	1	
11-13	K0003081002	8ボルト100	2	
11-14	K5000080002	8ワッシャー	8	
11-15	K0003080602	8ボルト60	2	
11-16	K4270050080	50ハーネスクリップM8	2	
11-17	K1400000044	PF3/4油栓M型	1	
11-18	K1422106001	六角穴付テーパプラグ1種3/8	1	
11-19	K301E100401	PQJE-PF隔壁ニップル10×1/4	5	
11-20	K301E120601	PQJE-PF隔壁ニップル12×3/8	10	
11-21	K0214160001	16さらばね座金2L	5	
11-22	K0214180001	18さらばね座金2L	10	
11-23	K3014100001	首振りエルボPUB10	1	
11-24	K5073208322	3.2SPHC座金832	4	
11-25	K0200080002	8Sワッシャー	8	
11-26	K0100080002	8ナット	8	
11-27	LM526 0869A0	バルブV4128COMP	1	
11-28	K0000080252	8ボルト25	4	
11-29	LM526 0807AD	4連バルブ取付板	1	
11-30	K5000100002	10ワッシャー	8	
11-31	K0200100002	10Sワッシャー	8	
11-32	K0000100202	10ボルト20	4	
11-33	K0000100252	10ボルト25	4	
11-34	LM526 0806ZD	2連バルブ取付板	1	
11-35	LM526 0870A0	バルブV4129COMP	1	

カタログ 番号	コード番号	部品名称	個数	備考
11-36	LM526 0861Z0	ハーネスB	1	
11-37	LM526 0860Z0	ハーネスA	1	
11-38	LM526 0859Z0	コントローラ	1	
11-39	K0000060152	6ボルト15	6	
11-40	LM526 0865ZD	ステー左	1	
11-41	LM526 0866ZD	ステー右	1	
11-42	LM526 0867Z0	8U字ゴム155	2	
11-43	K0000060122	6ボルト12	4	
11-44	LM526 0864ZD	配線カバー	1	
11-45	K3015100001	首振りティールPVC10	1	
11-46	K3014120001	首振りエルボPUB12	2	
11-47	K0073000043	12Uボルト57	1	
11-48	LM526 0881ZD	ストップバルブ取付金	1	
11-49	K5000120002	12ワッシャー	2	
11-50	K0200120002	12Sワッシャー	2	
11-51	K0100120002	12ナット	2	
11-52	K3360000010	ストップバルブ397819	1	
11-53	K3006000012	異径エルボPT3/8PF1/4	1	
11-54	K3025069042	パイプアダプタ - 069-04	1	
11-55	K302506L042	パイプアダプタ - 06L-04	1	
11-56	K0073000022	6Uボルト	2	
11-57	K3103210520	WP140-6ホース1-520	1	
11-58	K3190004200	SP-12コイルチューブ420	1	
11-59	K3103210440	WP140-6ホース1-440	1	
11-60	K3190003400	SP-12コイルチューブ340	1	
11-61	LM526 0880ZD	カバ -	1	
11-62	K0100060002	6ナット	4	

14. 油圧部F


LM526

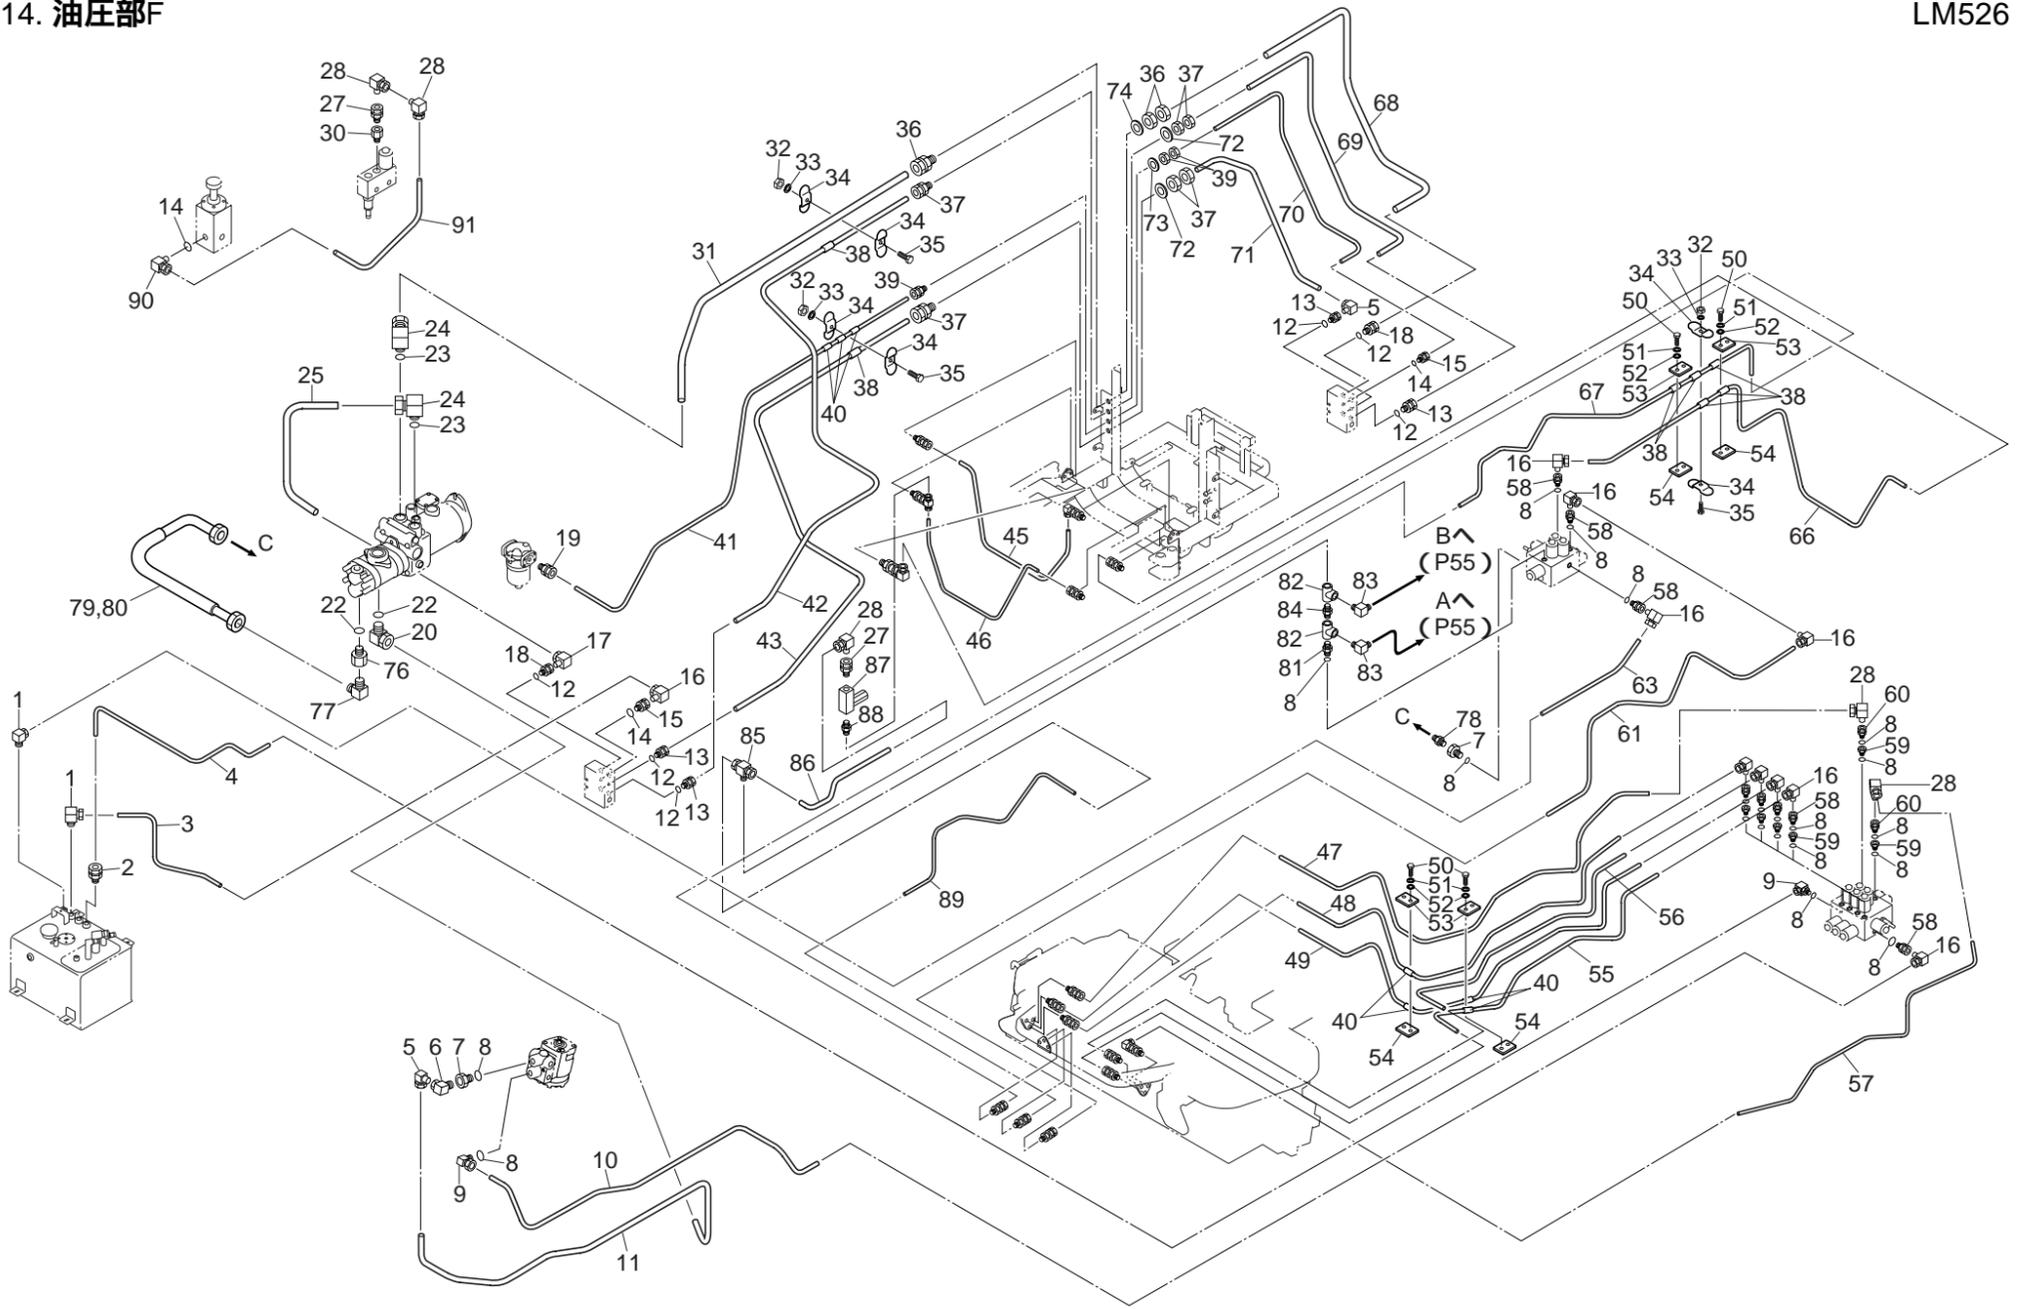

カタログ 番号	コード番号	部品名称	個数	備考
14-1	K3012120801	PB-PTエルボ12×1/2	2	
14-2	K3010120801	PA-PTニップル12×1/2	1	
14-3	LM526 0821Z2	前輪モータドレン配管	1	
14-4	LM526 0822Z2	タンク-4連バルブ配管	1	
14-5	K3014160001	首振りエルボPUB16	2	
14-6	K3012160601	PB-PTエルボ16×3/8	1	
14-7	K3029000072	特殊ブッシングPF3/8PT3/8	2	
14-8	K0881014000	OリングP14B	21	
14-9	K301A120601	P0B-PFエルボ12×3/8	2	
14-10	LM526 0823Z2	4連バルブ配管	1	
14-11	LM526 0824Z2	ポンプオービットロール配管	1	
14-12	K0881018000	OリングP18B	6	
14-13	K3011160801	P0A-PFニップル16×1/2	4	
14-14	K0881011000	OリングP11B	3	
14-15	K3011120401	P0A-PFニップル12×1/4	2	
14-16	K3014120001	首振りエルボPUB12	11	
14-17	K3014220001	首振りエルボPUB22	1	
14-18	K3008000252	Oリングコネクター喰込FPD22530	2	
14-19	K3010120601	PA-PTニップル12×3/8	1	
14-20	K3008000332	喰込アジャスタブルエルボ1024-16-7/8	1	
14-22	K0887009100	OリングAS568-910	2	
14-23	K0887009160	OリングAS568-916	2	
14-24	K3008000272	喰込アジャスタブルエルボFPD22528	2	
14-25	LM526 0816Z2	ポンプ配管B	1	
14-27	K3010100401	PA-PTニップル10×1/4	3	
14-28	K3014100001	首振りエルボPUB10	5	
14-29	LM526 0849Z2	ハンドポンプパイプ	1	
14-30	K3020060401	ブッシングBUT3/8×1/4	1	
14-31	LM526 0815Z2	ポンプ配管A	1	
14-32	K0100080002	8ナット	3	
14-33	K0200080002	8Sワッシャー	3	
14-34	K527600042D	配管押へ板	6	
14-35	K0000080302	8ボルト30	3	

カタログ 番号	コード番号	部品名称	個数	備考
14-36	K301D220001	隔壁ユニオンPQE22	1	
14-37	K301D160001	隔壁ユニオンPQE16	2	
14-38	K3187000500	15テトラプレートホース50	7	
14-39	K301D120001	隔壁ユニオンPQE12	1	
14-40	K3186000500	10テトラプレートホース50	7	
14-41	LM526 0826Z2	フィルター配管	1	
14-42	LM526 0818Z2	前輪用配管B	1	
14-43	LM526 0817Z2	前輪用配管A	1	
14-45	LM526 0847Z2	3モーターパイプ	1	
14-46	LM526 0845Z2	3シリンダーパイプ	1	
14-47	LM526 0840Z2	4シリンダーパイプC2	1	
14-48	LM526 0839Z2	4モーターパイプM4	1	
14-49	LM526 0837Z2	4モーターパイプM2	1	
14-50	K0000050252	5ボルト25	8	
14-51	K0200050002	5Sワッシャー	8	
14-52	K5000050002	5ワッシャー	8	
14-53	K514100048D	2-6孔付3板3850	5	
14-54	K514200034D	2-M5付3板3850	5	
14-55	LM526 0836Z2	5モーターパイプM1	1	
14-56	LM526 0838Z2	5モーターパイプM3	1	
14-57	LM526 0848Z2	5シリンダーパイプC1	1	
14-58	K3011120601	P0A-PFニップル12×3/8	9	
14-59	K3029000282	特殊ブッシングPF3/8	6	
14-60	K3011100601	P0A-PFニップル10×3/8	2	
14-61	LM526 0842Z2	1モーターパイプM2	1	
14-63	LM526 0820Z2	タンク-2連バルブ配管	1	
14-66	LM526 0846Z2	3モーターパイプM1	1	
14-67	LM526 0841Z2	1モーターパイプ	1	
14-68	LM526 0852Z2	後輪用配管A	1	
14-69	LM526 0850Z2	後輪用配管C	1	
14-70	LM526 0853Z2	後輪ドレン配管	1	

17. 1モア部

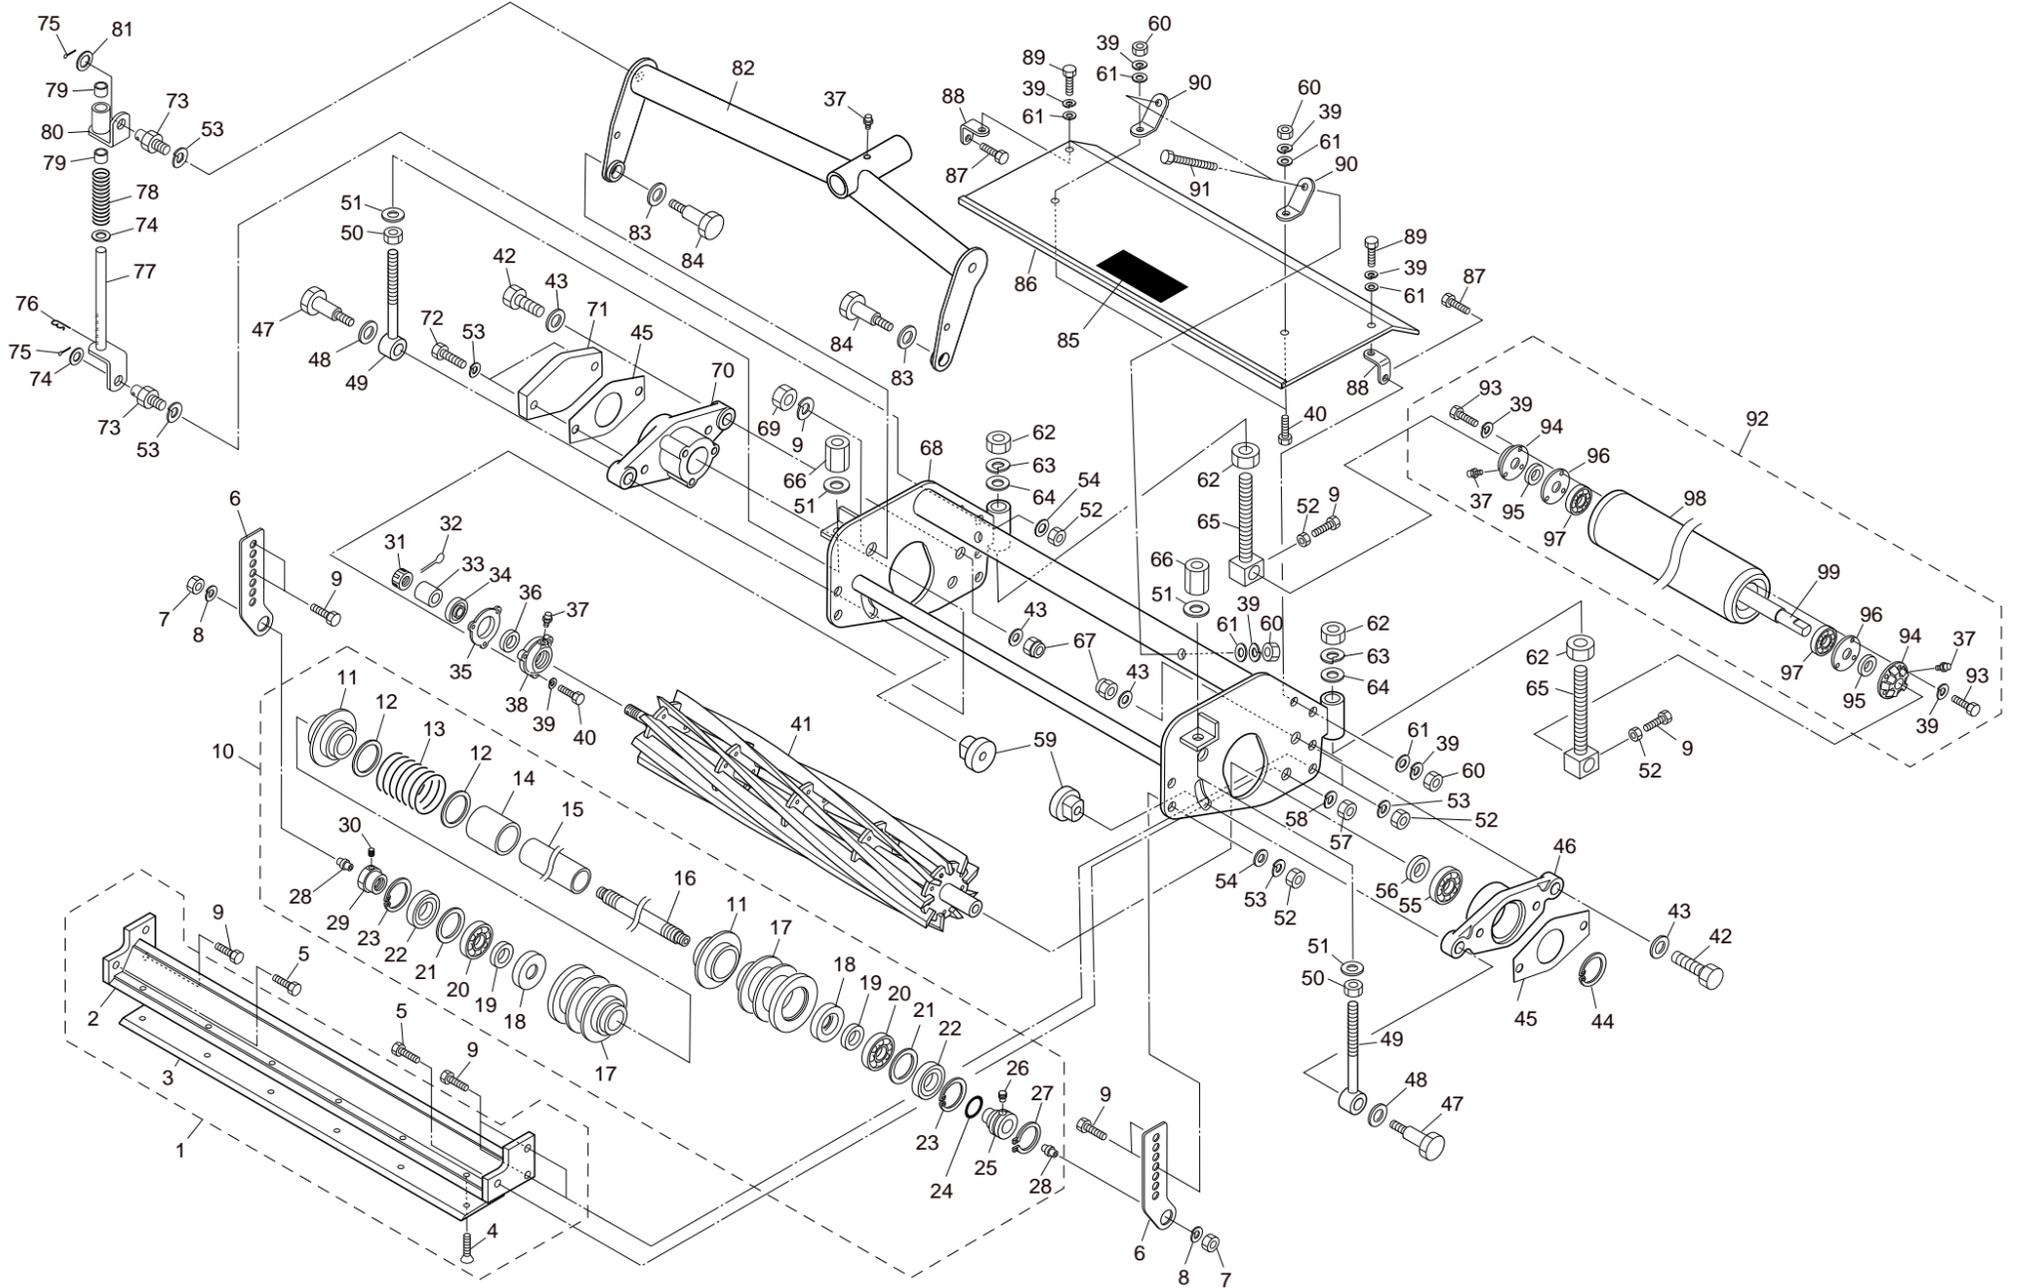


カタログ 番号	コード番号	部品名称	個数	備考
17-1	K8022000020	180左右ナイフAss y	1	
17-2	K744200006R	ベッドナイフ取付台732	1	
17-3	K2510000030	7ベッドナイフ85-662	1	
17-4	K0071000092	10調質さら小ネジ20	6	
17-5	K0000120302	12ボルト30	2	
17-6	K5131001882	ローラーブラケット	2	
17-7	K0160000532	14高ナット20	2	
17-8	K0200140002	14Sワッシャー	4	
17-9	K0000100252	10ボルト25	10	
17-10	K8021000420	溝付ローラーAss y	1	
17-11	K5920000060	80ローラー	18	
17-12	K5051035470	1C5191P座金3547	2	
17-13	K100000073D	5圧縮バネ5175	1	
17-14	K6212001612	35STKMカラー4049	1	
17-15	K6226000082	28ローラーパイプ34578	1	
17-16	K6121000340	ローラー軸762	1	
17-17	K620200046D	溝付ローラーハウジング77	2	
17-18	K6803000030	シールハウジング	2	
17-19	K0822035080	オイルシールMHSA20358	2	
17-20	K0631302040	テーパローラー30204 JRP6	2	
17-21	K6212001192	42STKMカラー473.25	2	
17-22	K0822547080	オイルシールMHSA25478	2	
17-23	K0402047001	ストッピングR47	2	
17-24	K0880020000	OリングP20	1	
17-25	K6219000210	17カラー3628.25	1	
17-26	K0071000772	ドラムカラストッパー	1	
17-27	K0401036001	ストッピングS36	1	
17-28	K1440000054	M8グリスニップル	2	
17-29	K0160000550	20ナット27	1	
17-30	K0023060081	6ホーローセット8	1	
17-31	K0170000012	20みぞ付き特殊ナット	1	
17-32	K0300032252	3.2割ピン25	1	
17-33	K6212001742	20.2STKMカラー2818	1	
17-34	K0602063040	ベアリング6304Z	1	
17-35	K4011000150	パッキン	1	

カタログ 番号	コード番号	部品名称	個数	備考
17-36	K0822542080	オイルシールMHSA25428	1	
17-37	K1440000010	グリスニップル	4	
17-38	K6903000042	ハウジングフタ	1	
17-39	K0200060002	6Sワッシャー	17	
17-40	K0000060152	6ボルト15	5	
17-41	K285260L90R	リールカッター660-9L	1	
17-42	K0071001062	支軸ボルト	2	
17-43	K5012314252	2.3SPCC座金1425	4	
17-44	K0402072001	ストッピングR72	1	
17-45	K4011000290	パッキン	2(3)	(注)
17-46	K6903000142	油圧モーターハウジング右	1	
17-47	K6082000102	ハウジングボルト	2	
17-48	K0215140001	14さらばね座金2H	2	
17-49	K7303000142	カッター調節ボルト	2	
17-50	K0160000282	10ナット3P10H1	2	
17-51	K5051010200	1C5191P座金1020	4	
17-52	K0100100002	10ナット	11	
17-53	K0200100002	10Sワッシャー	12	
17-54	K5000100002	10ワッシャー	5	
17-55	K0602062070	ベアリング6207Z	1	
17-56	K0823560120	オイルシールMHSA356012	1	
17-57	K0100120002	12ナット	2	
17-58	K0200120002	12Sワッシャー	2	
17-59	K0160000522	ネジ座	2	
17-60	K0100060002	6ナット	6	
17-61	K5000060002	6ワッシャー	8	
17-62	K0108180002	18ナット3P1.5	4	
17-63	K0200180002	18Sワッシャー	2	
17-64	K5012018282	2SPCC座金1828	2	
17-65	K7303000152	刈高調節ネジ	2	
17-66	K0160000033	10受刃調節ナットP1	2	
17-67	K0145140002	14UナットP1.5	2	
17-68	K705200001R	モアフレーム	1	
17-69	K0103140002	14ナットP1.5	2	
17-70	K6903000162	リールハウジング	1	

(注) 機番10001~10020はモーター側に2枚使用

18. 2モア部

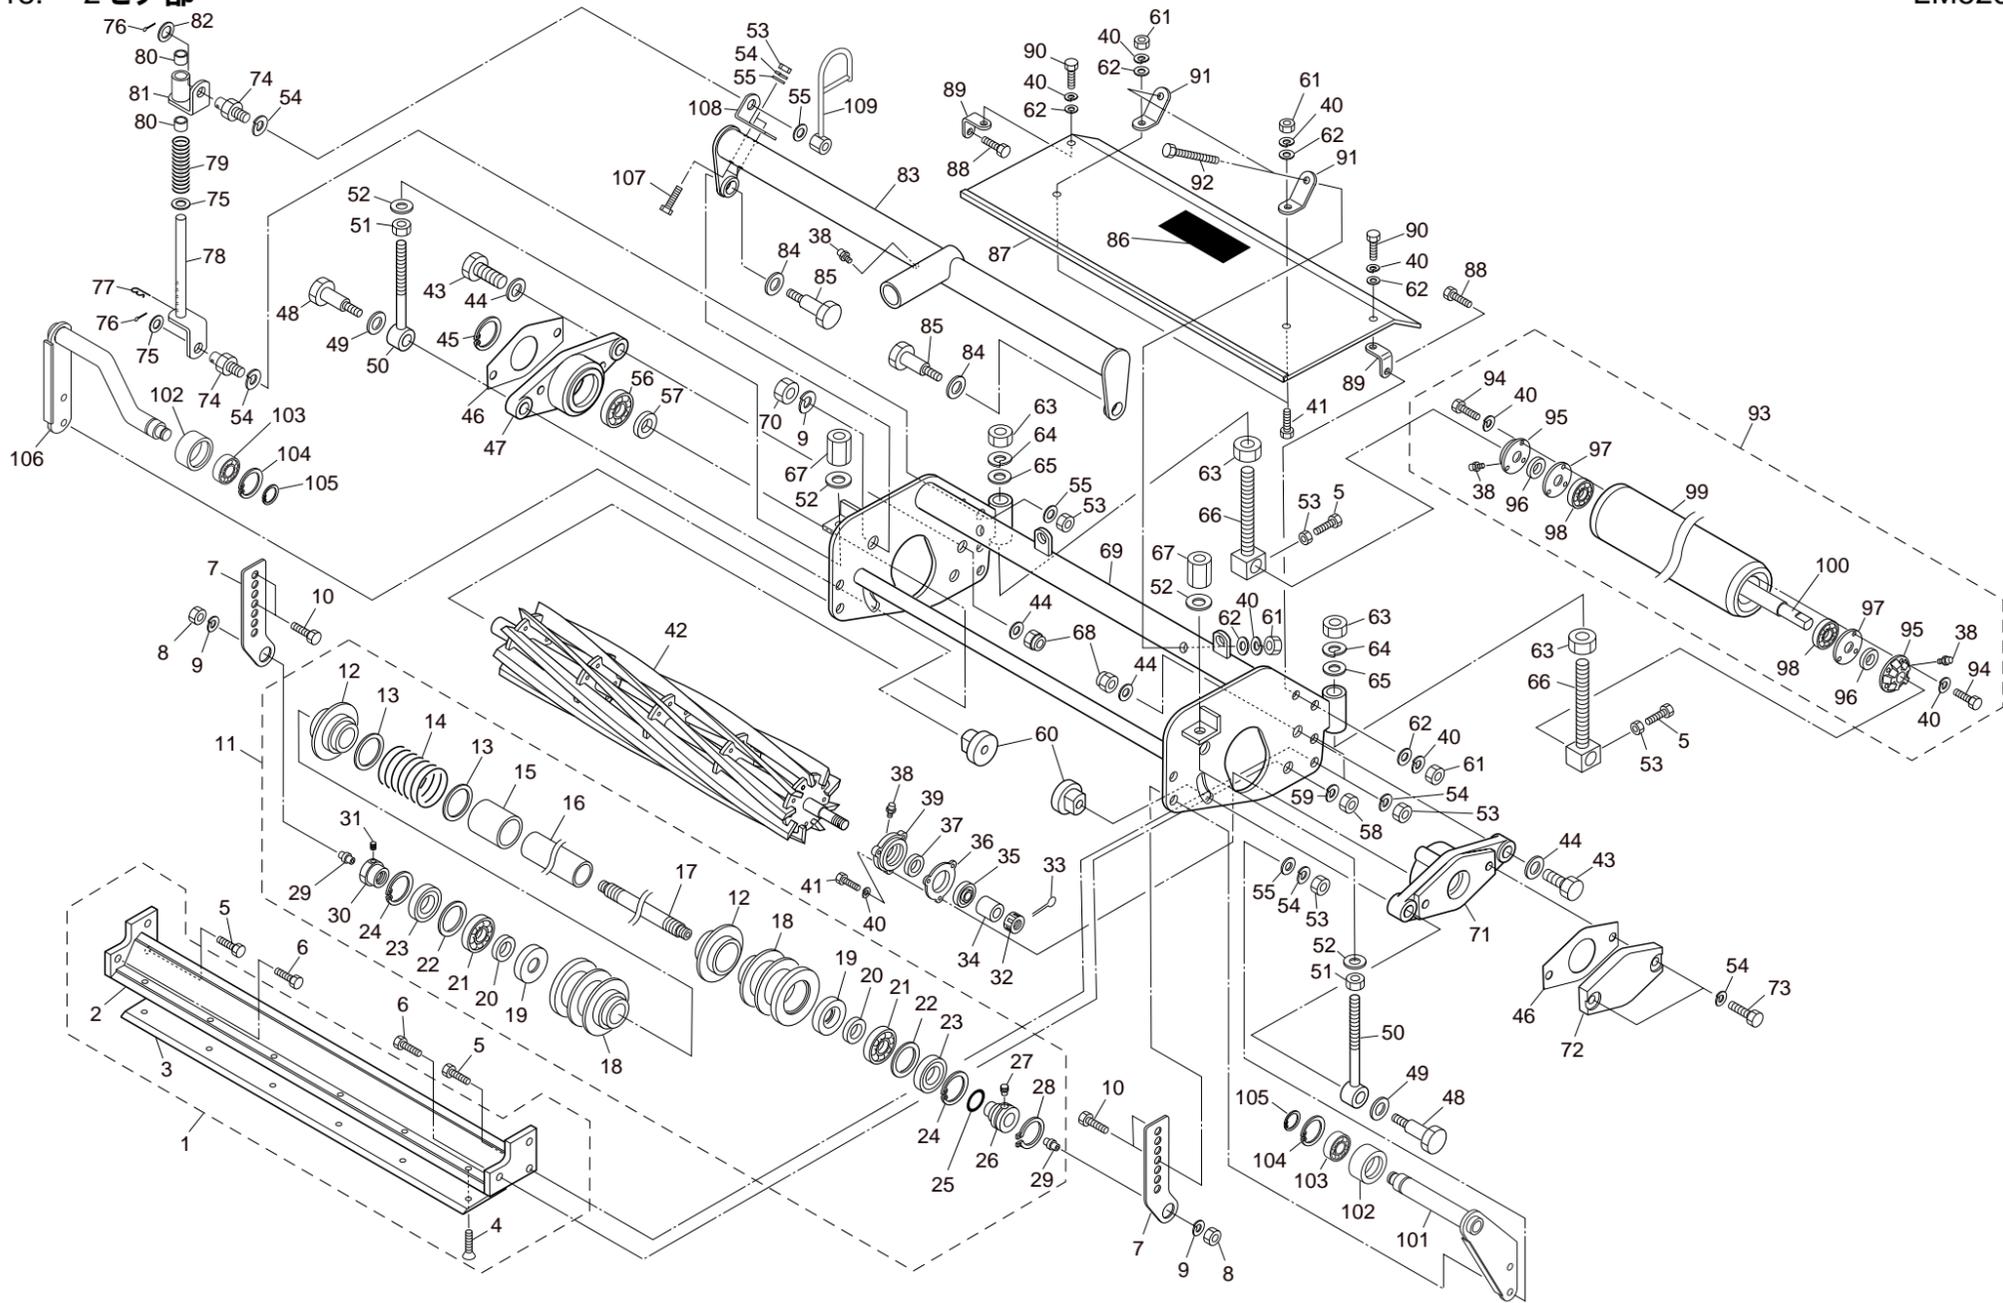


カタログ 番号	コード番号	部品名称	個数	備考
18-1	K8022000020	180左右ナイフAss y	1	
18-2	K744200006R	ベッドナイフ取付台732	1	
18-3	K2510000030	7ベッドナイフ85-662	1	
18-4	K0071000092	10調質さら小ネジ20	6	
18-5	K0000100252	10ボルト25	6	
18-6	K0000120302	12ボルト30	2	
18-7	K5131001882	ローラーブラケット	2	
18-8	K0160000532	14高ナット20	2	
18-9	K0200140002	14Sワッシャー	4	
18-10	K0000100352	10ボルト35	4	
18-11	K8021000420	溝付ローラーAss y	1	
18-12	K5920000060	80ローラー	18	
18-13	K5051035470	1C5191P座金3547	2	
18-14	K100000073D	5圧縮バネ5175	1	
18-15	K6212001612	35STKMカラー4049	1	
18-16	K6226000082	28ローラーパイプ34578	1	
18-17	K6121000340	ローラー軸762	1	
18-18	K620200046D	溝付ローラーハウジング77	2	
18-19	K6803000030	シールハウジング	2	
18-20	K0822035080	オイルシールMHSA20358	2	
18-21	K0631302040	テーパローラー30204 JRP6	2	
18-22	K6212001192	42STKMカラー473.25	2	
18-23	K0822547080	オイルシールMHSA25478	2	
18-24	K0402047001	ストップリングR47	2	
18-25	K0880020000	OリングP20	1	
18-26	K6219000210	17カラー3628.25	1	
18-27	K0071000772	ドラムカラストッパー	1	
18-28	K0401036001	ストップリングS36	1	
18-29	K1440000054	M8グリスニップル	2	
18-30	K0160000550	20ナット27	1	
18-31	K0023060081	6ホーローセット8	1	
18-32	K0170000012	20みぞ付き特殊ナット	1	
18-33	K0300032252	3.2割ピン25	1	
18-34	K6212001742	20.2STKMカラー2818	1	
18-35	K0602063040	ベアリング6304Z	1	

カタログ 番号	コード番号	部品名称	個数	備考
18-36	K4011000150	パッキン	1	
18-37	K0822542080	オイルシールMHSA25428	1	
18-38	K1440000010	グリスニップル	4	
18-39	K6903000042	ハウジングフタ	1	
18-40	K0200060002	6Sワッシャー	17	
18-41	K0000060152	6ボルト15	5	
18-42	K285260R90R	リールカッター660-9R	1	
18-43	K0071001062	支軸ボルト	2	
18-44	K5012314252	2.3SPCC座金1425	4	
18-45	K0402072001	ストップリングR72	1	
18-46	K4011000290	パッキン	2(3)	(注)
18-47	K6903000152	油圧モーターハウジング左	1	
18-48	K6082000102	ハウジングボルト	2	
18-49	K0215140001	14さらばね座金2H	2	
18-50	K7303000142	カッター調節ボルト	2	
18-51	K0160000282	10ナット3P10H1	2	
18-52	K5051010200	1C5191P座金1020	4	
18-53	K0100100002	10ナット	13	
18-54	K0200100002	10Sワッシャー	14	
18-55	K5000100002	10ワッシャー	8	
18-56	K0602062070	ベアリング6207Z	1	
18-57	K0823560120	オイルシールMHSA356012	1	
18-58	K0100120002	12ナット	2	
18-59	K0200120002	12Sワッシャー	2	
18-60	K0160000522	ネジ座	2	
18-61	K0100060002	6ナット	6	
18-62	K5000060002	6ワッシャー	8	
18-63	K0108180002	18ナット3P1.5	4	
18-64	K0200180002	18Sワッシャー	2	
18-65	K5012018282	2SPCC座金1828	2	
18-66	K7303000152	刈高調節ネジ	2	
18-67	K0160000033	10受刃調節ナットP1	2	
18-68	K0145140002	14UナットP1.5	2	
18-69	LM526 0109ZR	モアフレーム後	1	
18-70	K0103140002	14ナットP1.5	2	

(注) 機番10001 ~ 10020はモーター側に2枚使用

18. 2モア部

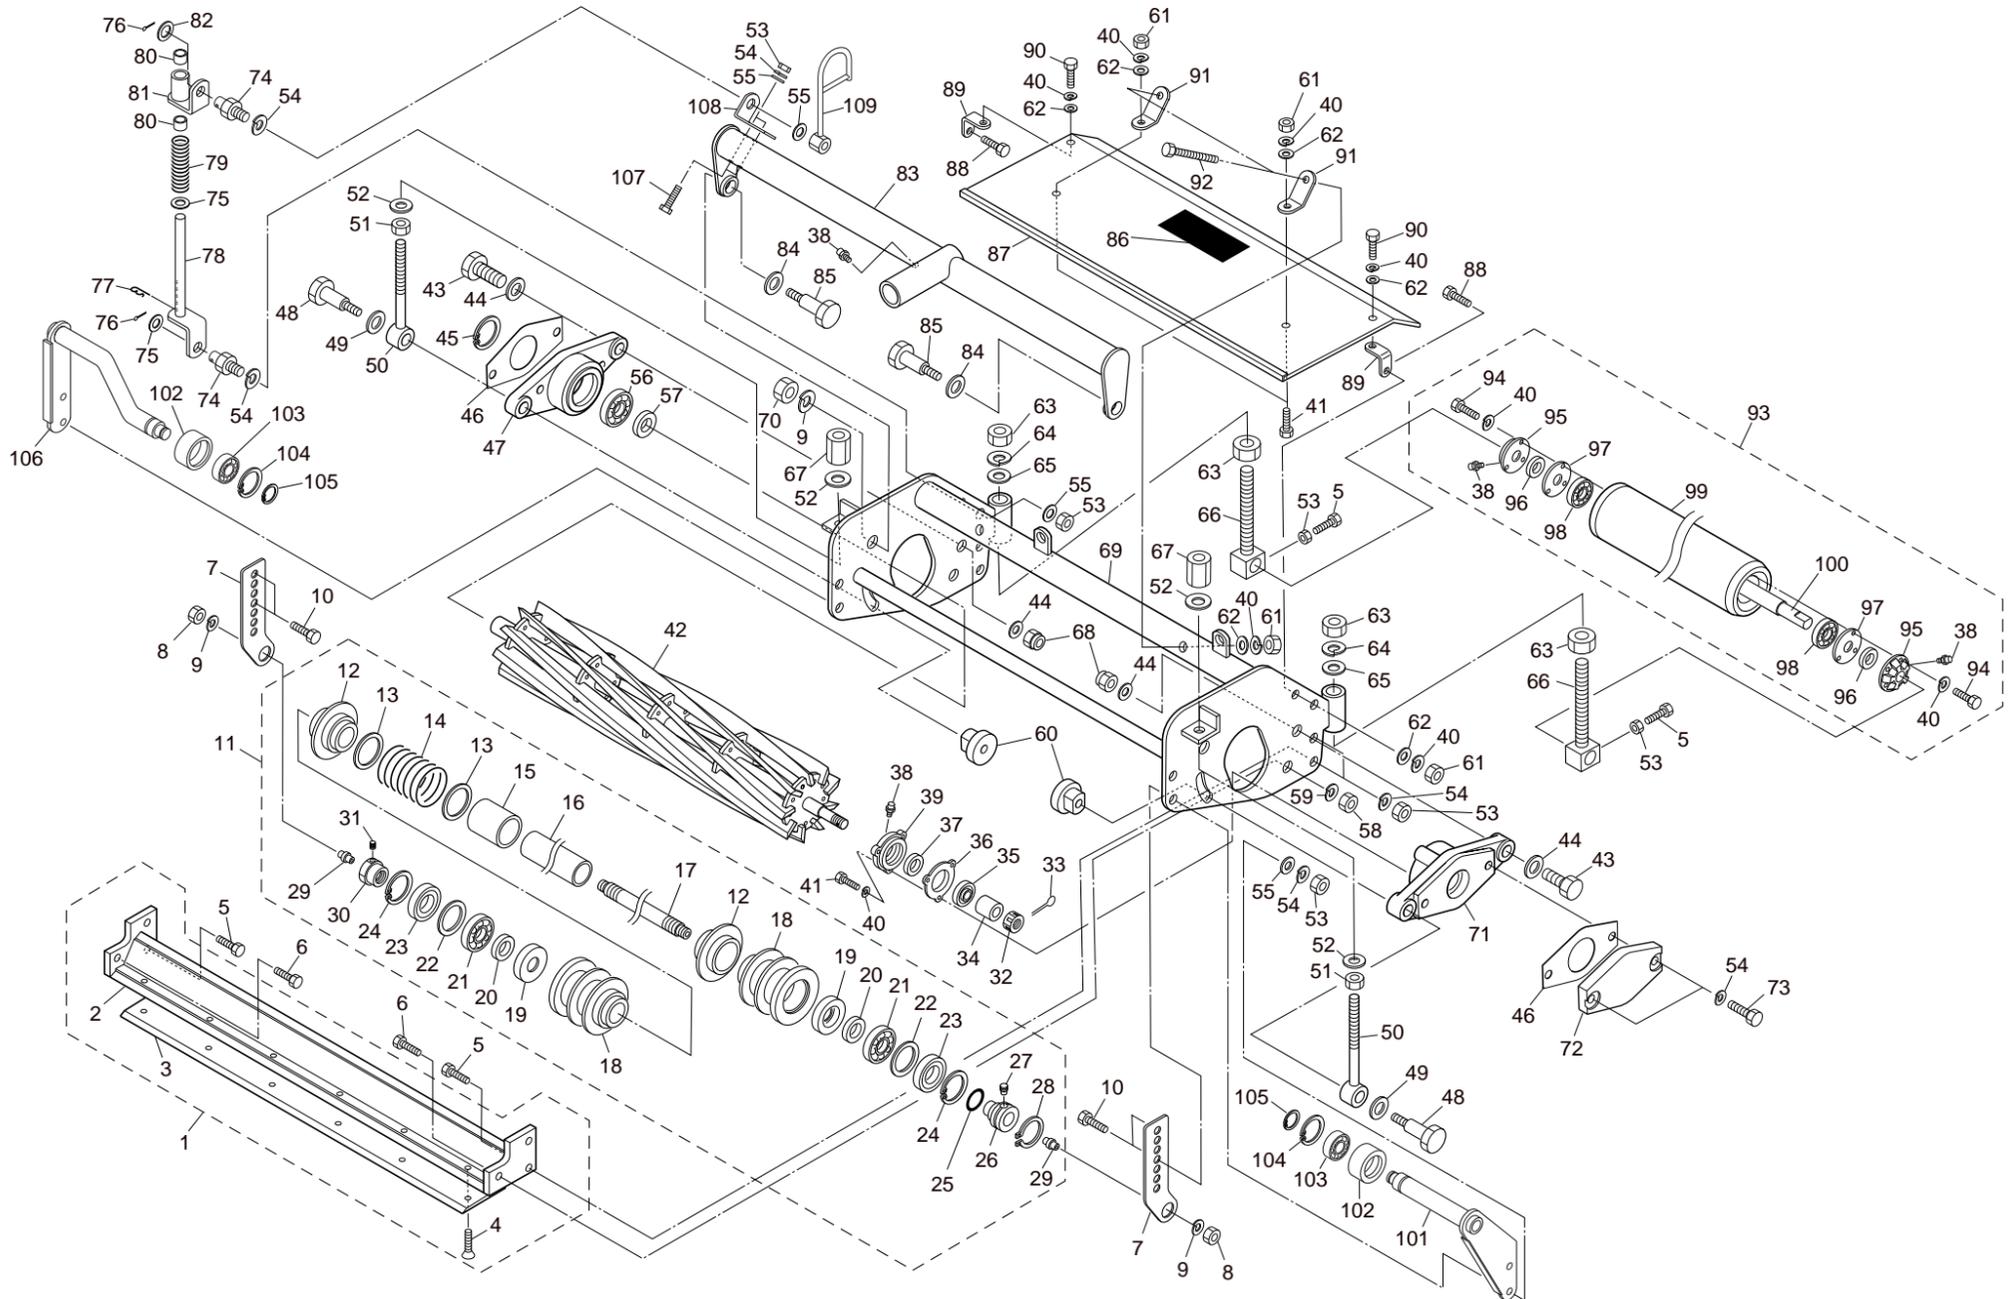


カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考
18-71	K6903000162	リールハウジング	1	
18-72	K690300017D	リールハウジングフタ	1	
18-73	K0000100452	10ボルト45	2	
18-74	LM526 0141Z2	支点ボルト	2	
18-75	K5000120002	12ワッシャー	2	
18-76	K0300032202	3.2割ピン20	2	
18-77	K0331000008	10スナップピン	1	
18-78	LM526 0143Z2	スプリング軸	1	
18-79	K1000000118	3圧縮バネ1150	1	
18-80	K6000000020	13プッシュ1615	2	
18-81	LM526 0142A2	受金	1	
18-82	K5073212252	3.2SPHC座金1225	1	
18-83	LM526 0103AR	2モアアーム	1	
18-84	K5011020282	1SPCC座金2028	2	
18-85	K6082000112	フレームボルト	2	
18-86	K4205000330	リールモア危険マーク	1	
18-87	K9010000010	リールカバー前COMP	1	
18-88	K0000060202	6ボルト20	2	
18-89	K5206000522	カバー取付板	2	
18-90	K0000060102	6ボルト10	2	
18-91	K527600041R	カバー取付板	2	
18-92	K0003060552	6ボルト55	2	
18-93	K8021000430	ローラーAss y764	1	
18-94	K0200060002	6ボルト12	6	
18-95	K6810000070	シールハウジング	2	
18-96	K0821730080	オイルシールMHSA17308	2	
18-97	K6015136650	1ファイバー3665	2	
18-98	K0602062030	ベアリング6203Z	2	
18-99	K740000016D	76.2ローラー674	1	
18-100	K6155000190	ローラー軸764	1	
18-101	LM526 0127ZD	2モアストッパー左	1	
18-102	LM526 0129ZO	ストッパーローラー	2	
18-103	K0608062030	ベアリング6203 2RS	2	
18-104	K0402040001	ストップリングR40	2	
18-105	K0401017001	ストップリングS17	2	

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考
18-106	LM526 0128ZD	2モアストッパー右	1	
18-107	K0003100602	10ボルト60	2	
18-108	LM526 0140AR	支点金	1	
18-109	LM526 0144ZD	モアホースガイド	1	

19. 3モア部

LM526

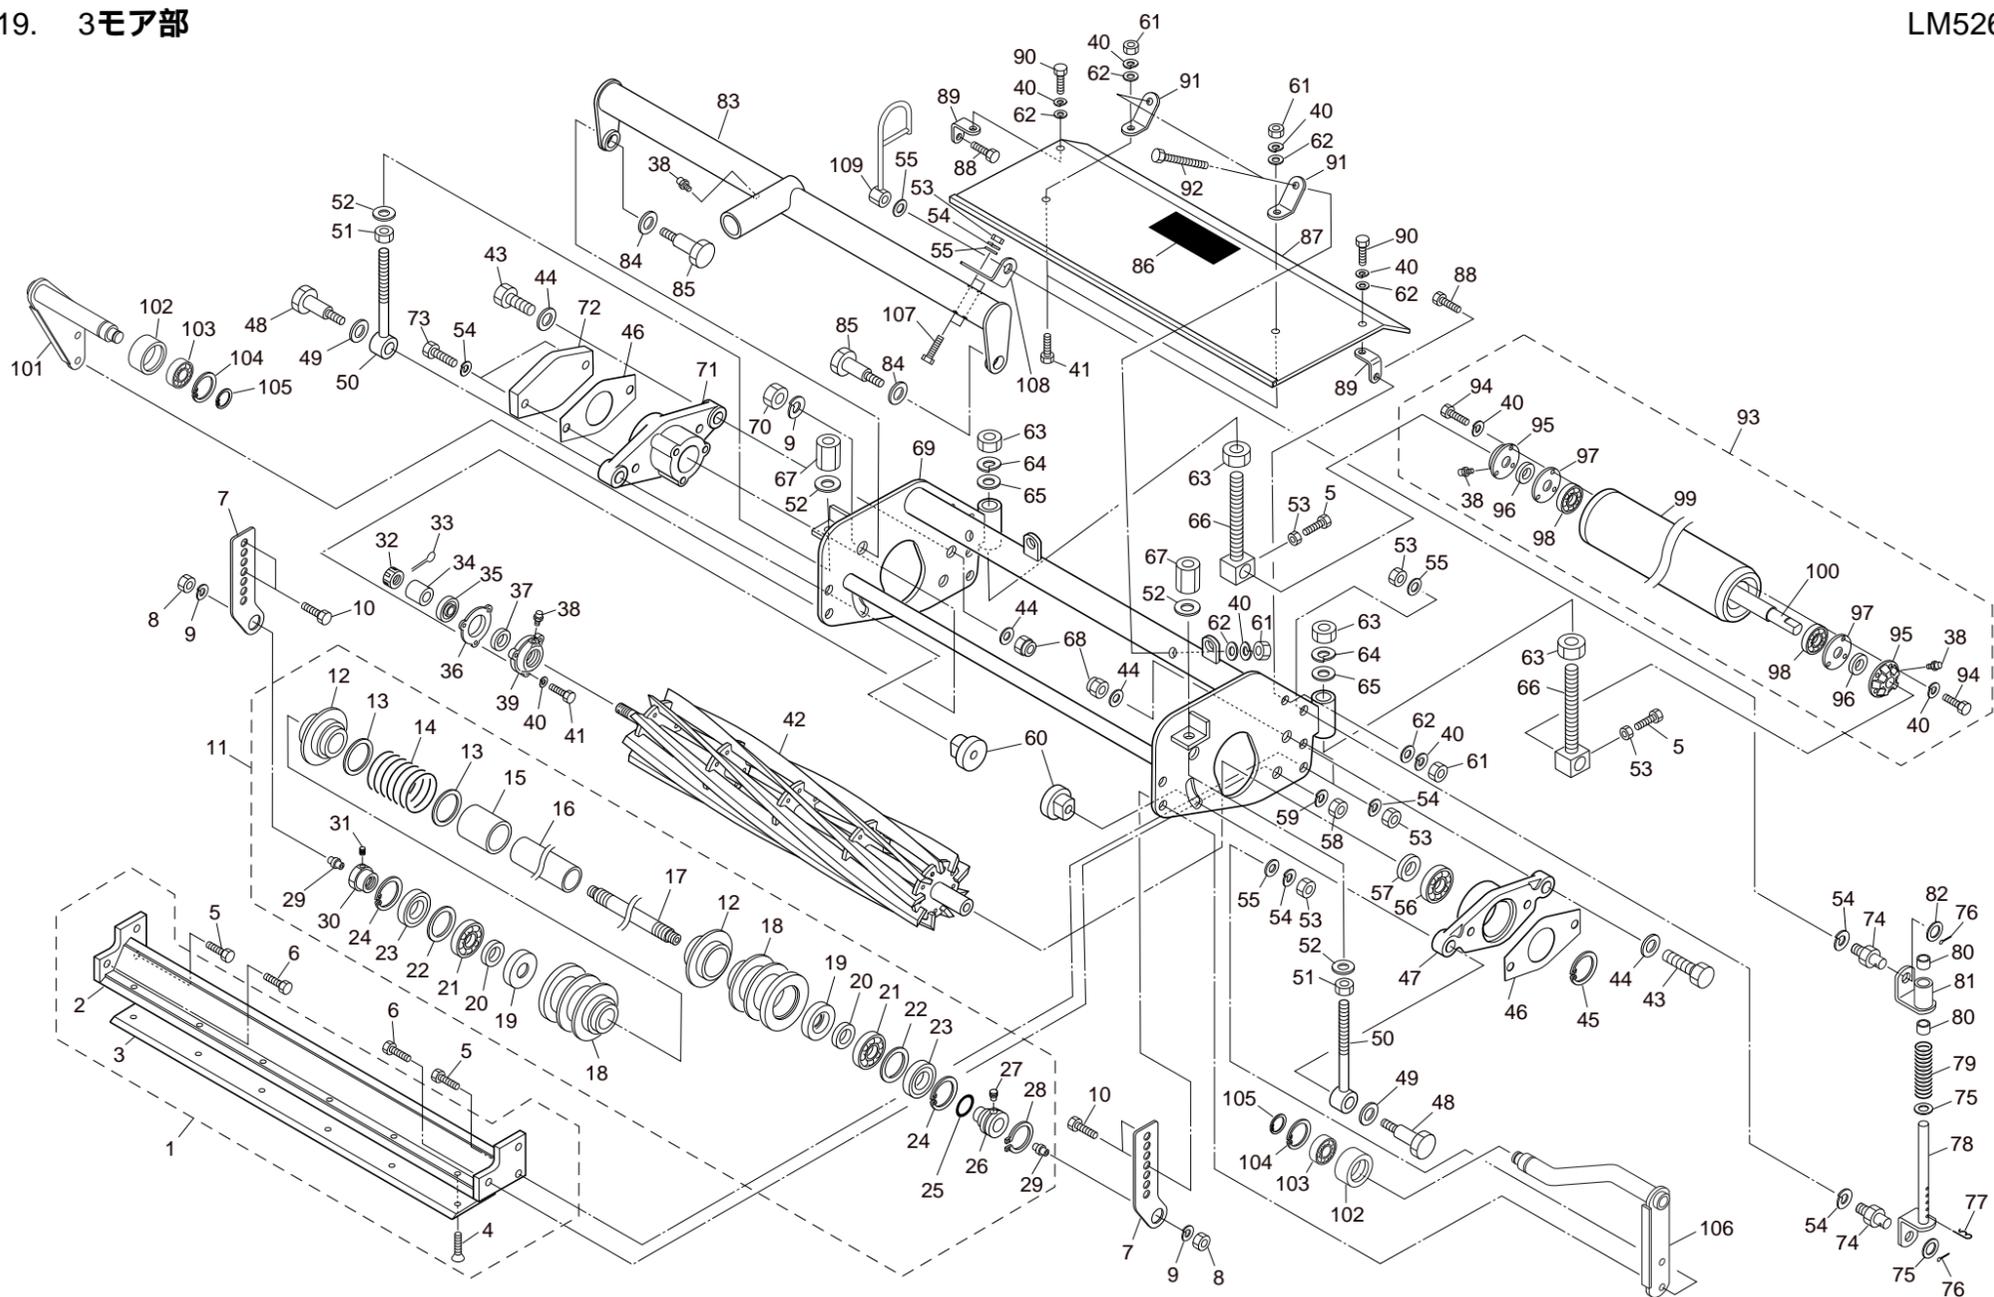


カタログ 番号	コード番号	部品名称	個数	備考
19-1	K8022000020	180左右ナイフAss y	1	
19-2	K744200006R	ベッドナイフ取付台732	1	
19-3	K2510000030	7ベッドナイフ85-662	1	
19-4	K0071000092	10調質さら小ネジ20	6	
19-5	K0000100252	10ボルト25	6	
19-6	K0000120302	12ボルト30	2	
19-7	K5131001882	ローラーブラケット	2	
19-8	K0160000532	14高ナット20	2	
19-9	K0200140002	14Sワッシャー	4	
19-10	K0000100252	10ボルト25	4	
19-11	K8021000420	溝付ローラーAss y	1	
19-12	K5920000060	80ローラー	18	
19-13	K5051035470	1C5191P座金3547	2	
19-14	K100000073D	5圧縮バネ5175	1	
19-15	K6212001612	35STKMカラー4049	1	
19-16	K6226000082	28ローラーパイプ34578	1	
19-17	K6121000340	ローラー軸762	1	
19-18	K620200046D	溝付ローラーハウジング77	2	
19-19	K6803000030	シールハウジング	2	
19-20	K0822035080	オイルシールMHSA20358	2	
19-21	K0631302040	テーパローラー30204 JRP6	2	
19-22	K6212001192	42STKMカラー473.25	2	
19-23	K0822547080	オイルシールMHSA25478	2	
19-24	K0402047001	ストップリングR47	2	
19-25	K0880020000	OリングP20	1	
19-26	K6219000210	17カラー3628.25	1	
19-27	K0071000772	ドラムカラストッパー	1	
19-28	K0401036001	ストップリングS36	1	
19-29	K1440000054	M8グリスニップル	2	
19-30	K0160000550	20ナット27	1	
19-31	K0023060081	6ホーローセット8	1	
19-32	K0170000012	20みぞ付き特殊ナット	1	
19-33	K0300032252	3.2割ピン25	1	
19-34	K6212001742	20.2STKMカラー2818	1	
19-35	K0602063040	ベアリング6304Z	1	

カタログ 番号	コード番号	部品名称	個数	備考
19-36	K4011000150	パッキン	1	
19-37	K0822542080	オイルシールMHSA25428	1	
19-38	K1440000010	グリスニップル	4	
19-39	K6903000042	ハウジングフタ	1	
19-40	K0200060002	6Sワッシャー	17	
19-41	K0000060152	6ボルト15	5	
19-42	K285260L90R	リールカッター660-9L	1	
19-43	K0071001062	支軸ボルト	2	
19-44	K5012314252	2.3SPCC座金1425	4	
19-45	K0402072001	ストップリングR72	1	
19-46	K4011000290	パッキン	2(3)	(注)
19-47	K6903000142	油圧モーターハウジング右	1	
19-48	K6082000102	ハウジングボルト	2	
19-49	K0215140001	14さらばね座金2H	2	
19-50	K7303000142	カッター調節ボルト	2	
19-51	K0160000282	10ナット3P10H1	2	
19-52	K5051010200	1C5191P座金1020	4	
19-53	K0100100002	10ナット	13	
19-54	K0200100002	10Sワッシャー	12	
19-55	K5000100002	10ワッシャー	8	
19-56	K0602062070	ベアリング6207Z	1	
19-57	K0823560120	オイルシールMHSA356012	1	
19-58	K0100120002	12ナット	2	
19-59	K0200120002	12Sワッシャー	2	
19-60	K0160000522	ネジ座	2	
19-61	K0100060002	6ナット	6	
19-62	K5000060002	6ワッシャー	8	
19-63	K0108180002	18ナット3P1.5	4	
19-64	K0200180002	18Sワッシャー	2	
19-65	K5012018282	2SPCC座金1828	2	
19-66	K7303000152	刈高調節ネジ	2	
19-67	K0160000033	10受刃調節ナットP1	2	
19-68	K0145140002	14UナットP1.5	2	
19-69	K705200001R	モアフレーム	1	
19-70	K0103140002	14ナットP1.5	2	

(注) 機番10001 ~ 10020はモーター側に2枚使用


19. 3モア部

LM526

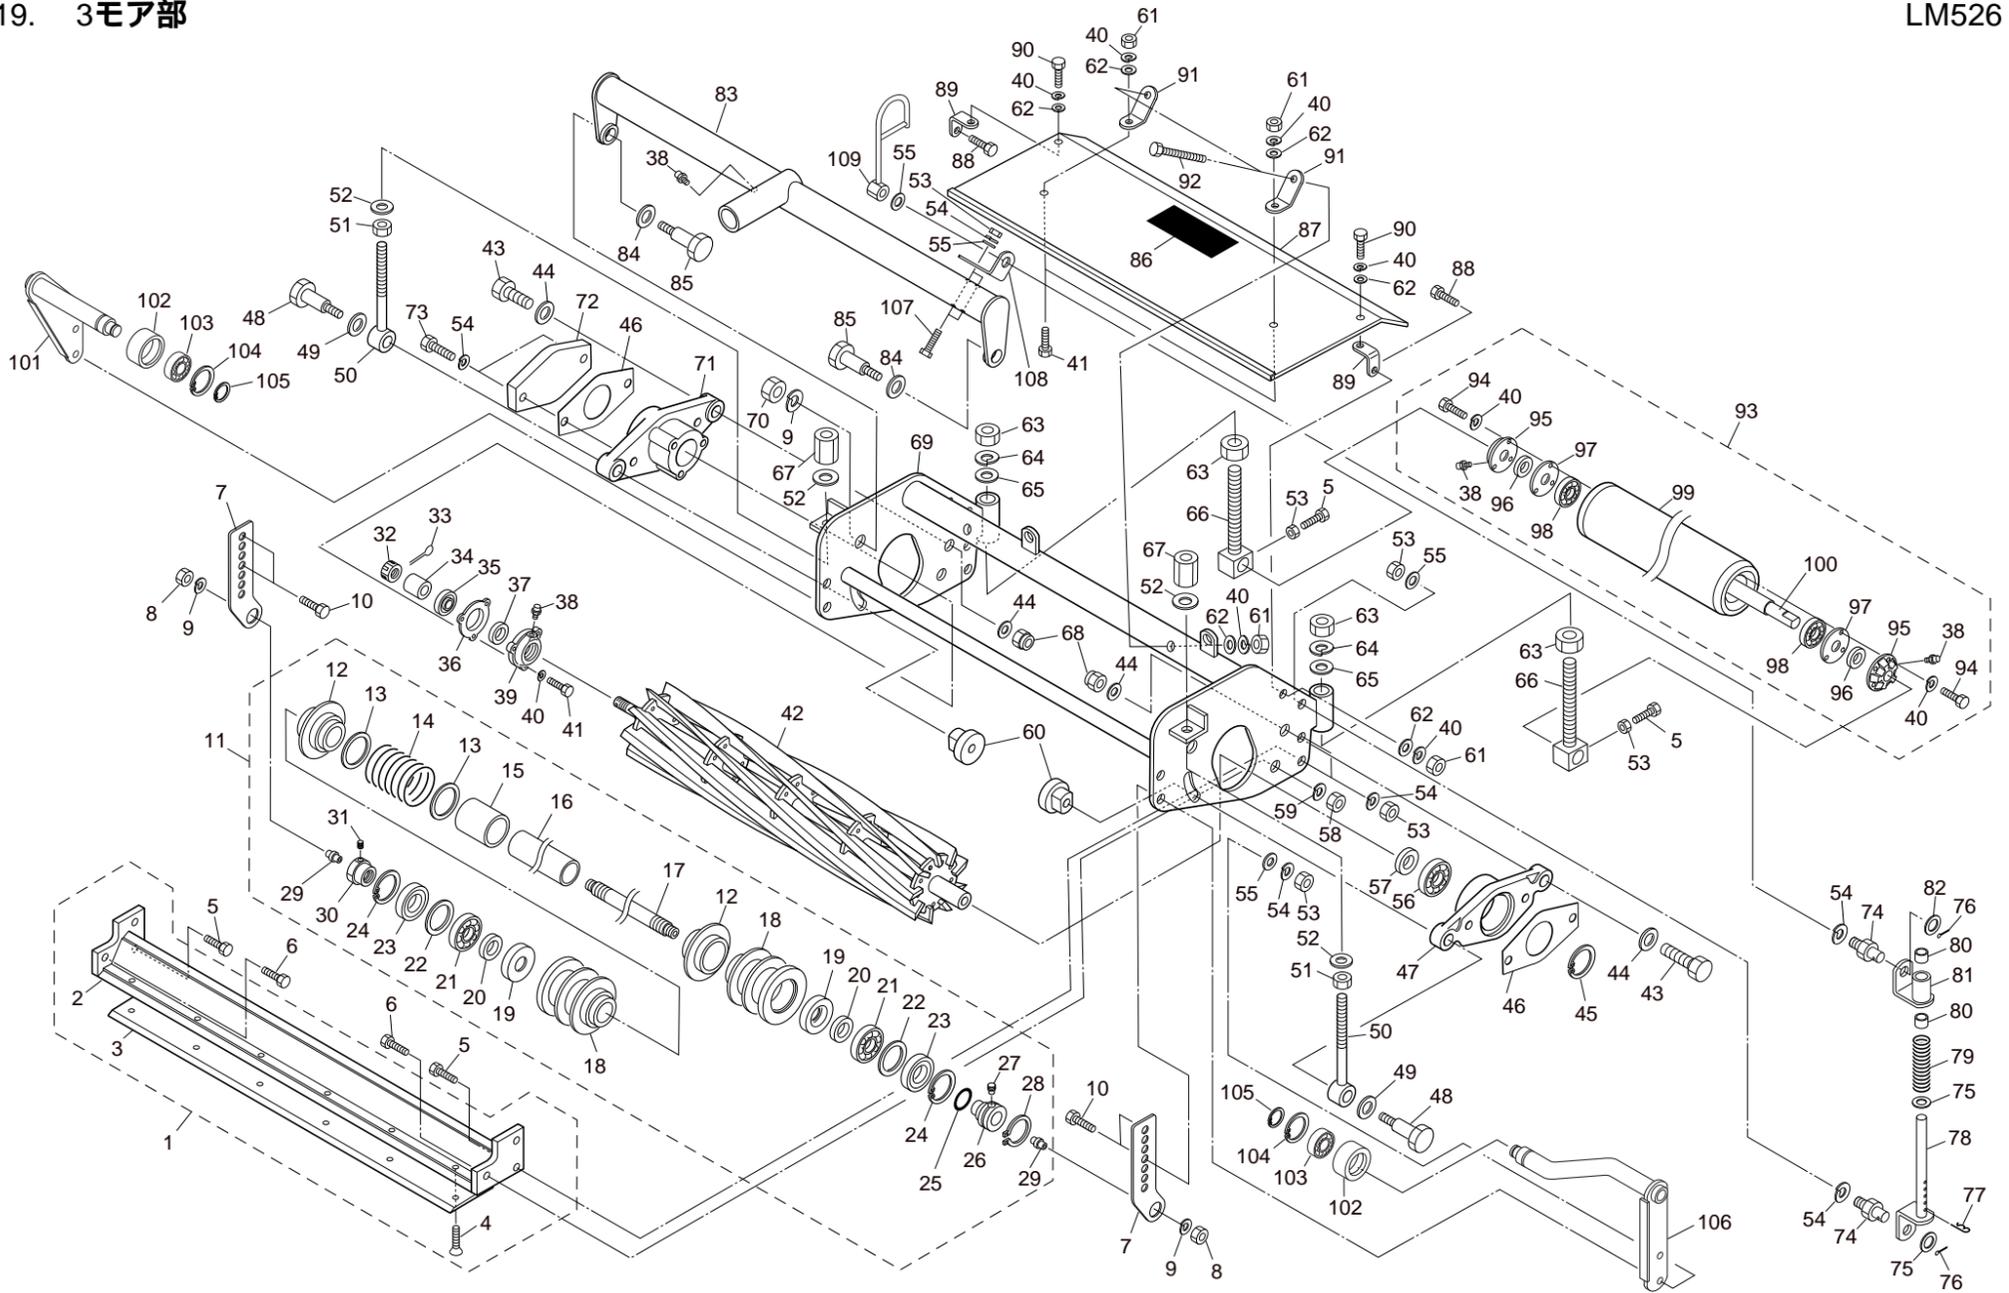

カタログ 番号	コード番号	部品名称	個数	備考
19-71	K6903000162	リールハウジング	1	
19-72	K690300017D	リールハウジングフタ	1	
19-73	K0000100452	10ボルト45	2	
19-74	LM526 0141Z2	支点ボルト	2	
19-75	K5000120002	12ワッシャー	2	
19-76	K0300032202	3.2割ピン20	2	
19-77	K0331000008	10スナップピン	1	
19-78	LM526 0143Z2	スプリング軸	1	
19-79	K1000000118	3圧縮バネ1150	1	
19-80	K6000000020	13プッシュ1615	2	
19-81	LM526 0142A2	受金	1	
19-82	K5073212252	3.2SPHC座金1225	1	
19-83	LM526 0106AR	3モアアーム	1	
19-84	K5011020282	1SPCC座金2028	2	
19-85	K6082000112	フレームボルト	2	
19-86	K4205000330	リールモア危険マーク	1	
19-87	K9010000010	リールカバー前COMP	1	
19-88	K0000060202	6ボルト20	2	
19-89	K5206000522	カバー取付板	2	
19-90	K0000060102	6ボルト10	2	
19-91	K527600041R	カバー取付板	2	
19-92	K0003060552	6ボルト55	2	
19-93	K8021000430	ローラー-Ass y764	1	
19-94	K0200060002	6ボルト12	6	
19-95	K6810000070	シールハウジング	2	
19-96	K0821730080	オイルシールMHSA17308	2	
19-97	K6015136650	1ファイバー3665	2	
19-98	K0602062030	ベアリング6203Z	2	
19-99	K740000016D	76.2ローラー674	1	
19-100	K6155000190	ローラー軸764	1	
19-101	LM526 0125ZD	3モアストッパー右	1	
19-102	LM526 0129ZO	ストッパーローラー	2	
19-103	K0608062030	ベアリング6203 2RS	2	
19-104	K0402040001	ストッピングR40	2	
19-105	K0401017001	ストッピングS17	2	

カタログ 番号	コード番号	部品名称	個数	備考
19-106	LM526 0126ZD	3モアストッパー左	1	
19-107	K0003100602	10ボルト60	2	
19-108	LM526 0140AR	支点金	1	
19-109	LM526 0144ZD	モアホースガイド	1	

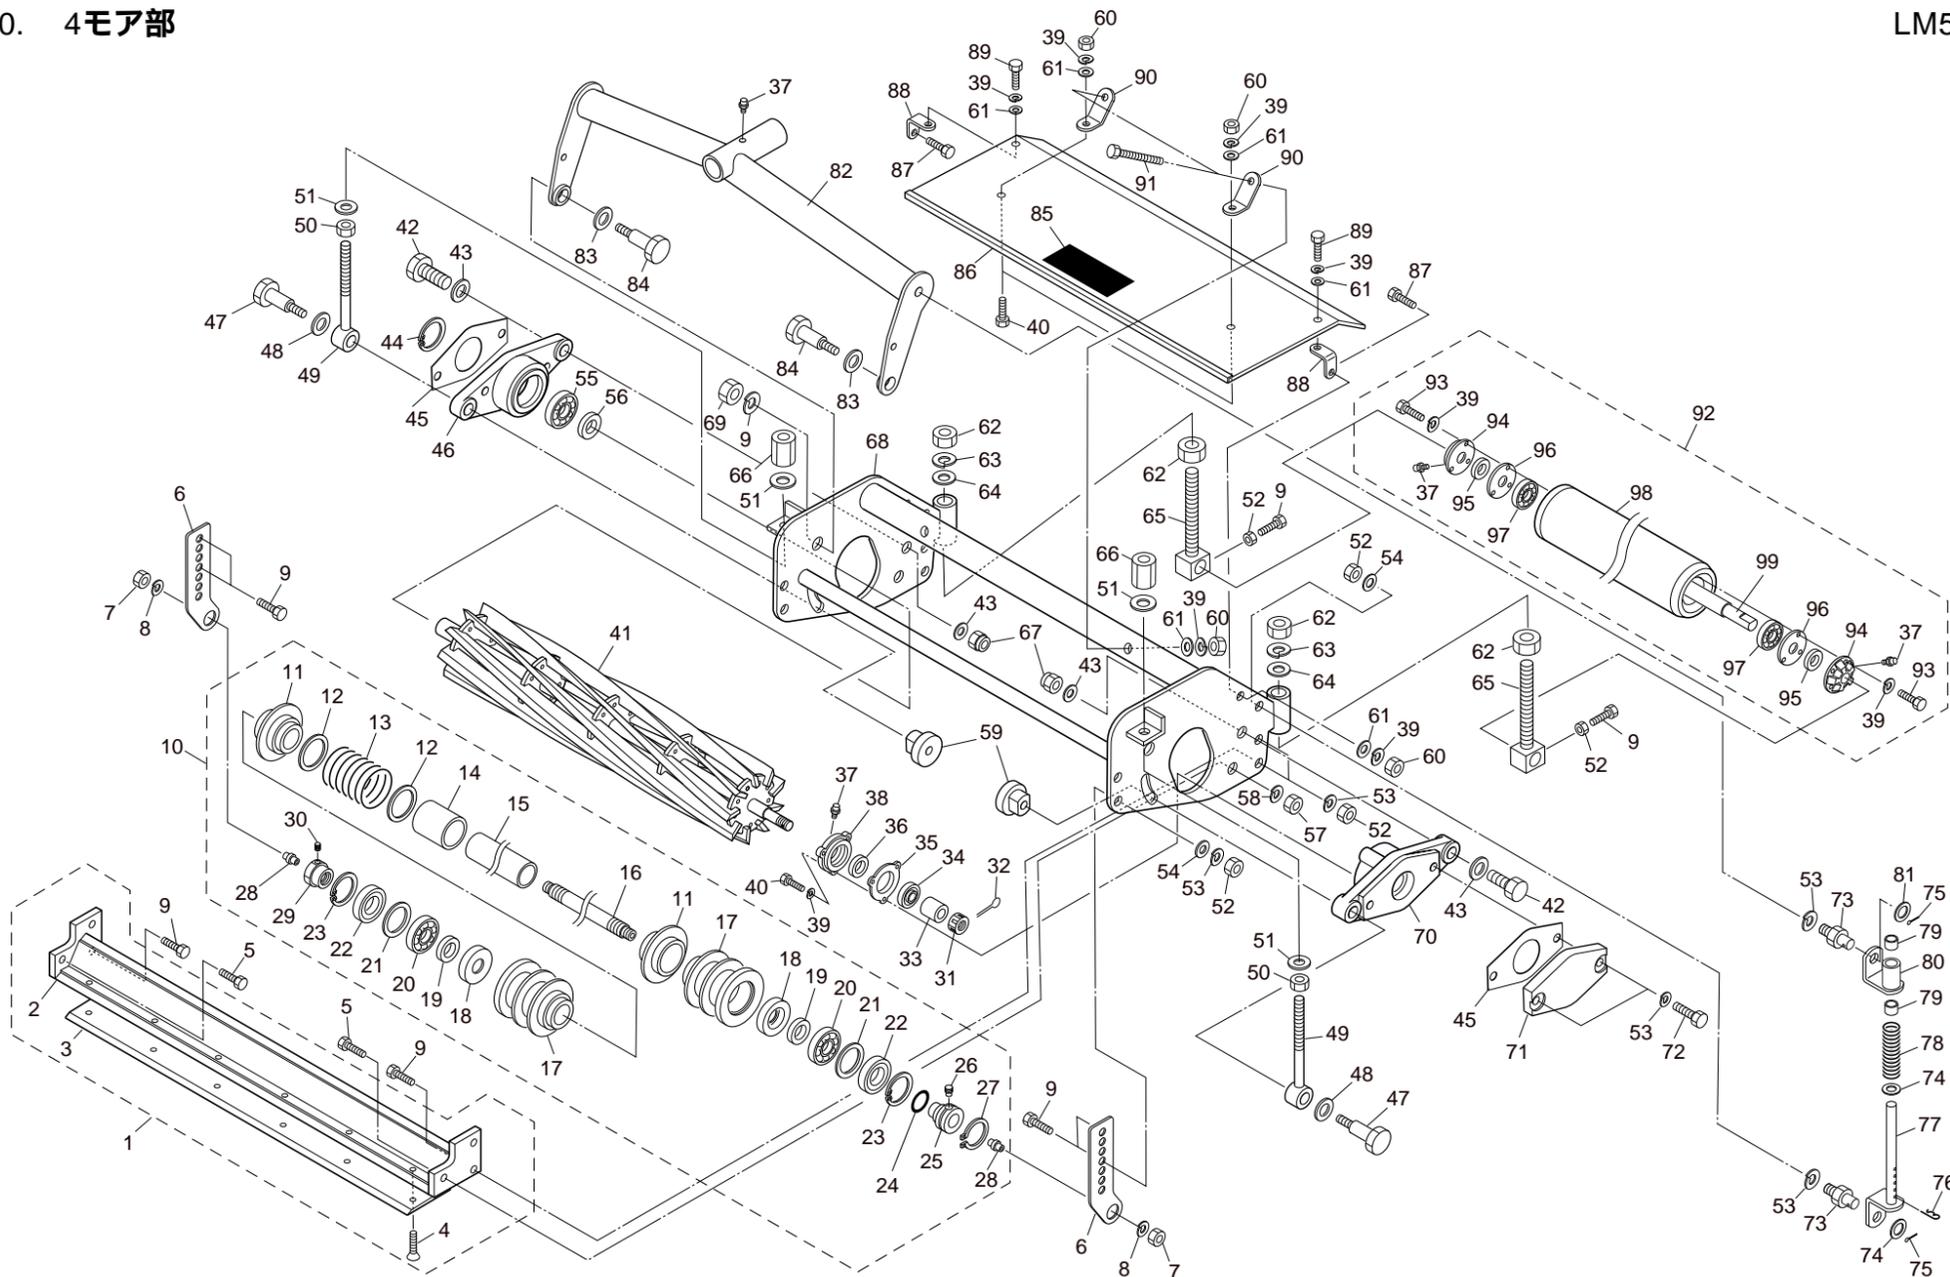


カタログ 番号	コード番号	部品名称	個数	備考
20-1	K8022000020	180左右ナイフAss y	1	
20-2	K744200006R	ベッドナイフ取付台732	1	
20-3	K2510000030	7ベッドナイフ85-662	1	
20-4	K0071000092	10調質さら小ネジ20	6	
20-5	K0000120302	12ボルト30	2	
20-6	K5131001882	ローラーブラケット	2	
20-7	K0160000532	14高ナット20	2	
20-8	K0200140002	14Sワッシャー	4	
20-9	K0000100252	10ボルト25	10	
20-10	K8021000420	溝付ローラーAss y	1	
20-11	K5920000060	80ローラー	18	
20-12	K5051035470	1C5191P座金3547	2	
20-13	K100000073D	5圧縮バネ5175	1	
20-14	K6212001612	35STKMカラー4049	1	
20-15	K6226000082	28ローラーパイプ34578	1	
20-16	K6121000340	ローラー軸762	1	
20-17	K620200046D	溝付ローラーハウジング77	2	
20-18	K6803000030	シールハウジング	2	
20-19	K0822035080	オイルシールMHSA20358	2	
20-20	K0631302040	テーパローラー30204 JRP6	2	
20-21	K6212001192	42STKMカラー473.25	2	
20-22	K0822547080	オイルシールMHSA25478	2	
20-23	K0402047001	ストッピングR47	2	
20-24	K0880020000	OリングP20	1	
20-25	K6219000210	17カラー3628.25	1	
20-26	K0071000772	ドラムカラストッパー	1	
20-27	K0401036001	ストッピングS36	1	
20-28	K1440000054	M8グリスニップル	2	
20-29	K0160000550	20ナット27	1	
20-30	K0023060081	6ホーローセット8	1	
20-31	K0170000012	20みぞ付き特殊ナット	1	
20-32	K0300032252	3.2割ピン25	1	
20-33	K6212001742	20.2STKMカラー2818	1	
20-34	K0602063040	ベアリング6304Z	1	
20-35	K4011000150	パッキン	1	

カタログ 番号	コード番号	部品名称	個数	備考
20-36	K0822542080	オイルシールMHSA25428	1	
20-37	K1440000010	グリスニップル	2	
20-38	K6903000042	ハウジングフタ	1	
20-39	K0200060002	6Sワッシャー	11	
20-40	K0000060152	6ボルト15	5	
20-41	K285260R90R	リールカッター660-9R	1	
20-42	K0071001062	支軸ボルト	2	
20-43	K5012314252	2.3SPCC座金1425	4	
20-44	K0402072001	ストッピングR72	1	
20-45	K4011000290	パッキン	2(3)	(注)
20-46	K6903000152	油圧モーターハウジング左	1	
20-47	K6082000102	ハウジングボルト	2	
20-48	K0215140001	14さらばね座金2H	2	
20-49	K7303000142	カッター調節ボルト	2	
20-50	K0160000282	10ナット3P10H1	2	
20-51	K5051010200	1C5191P座金1020	4	
20-52	K0100100002	10ナット	11	
20-53	K0200100002	10Sワッシャー	12	
20-54	K5000100002	10ワッシャー	5	
20-55	K0602062070	ベアリング6207Z	1	
20-56	K0823560120	オイルシールMHSA356012	1	
20-57	K0100120002	12ナット	2	
20-58	K0200120002	12Sワッシャー	2	
20-59	K0160000522	ネジ座	2	
20-60	K0100060002	6ナット	6	
20-61	K5000060002	6ワッシャー	8	
20-62	K0108180002	18ナット3P1.5	4	
20-63	K0200180002	18Sワッシャー	2	
20-64	K5012018282	2SPCC座金1828	2	
20-65	K7303000152	刈高調節ネジ	2	
20-66	K0160000033	10受刃調節ナットP1	2	
20-67	K0145140002	14UナットP1.5	2	
20-68	K705200001R	モアフレーム	1	
20-69	K0103140002	14ナットP1.5	2	
20-70	K6903000162	リールハウジング	1	

(注) 機番10001~10020はモーター側に2枚使用

21. 5モア部

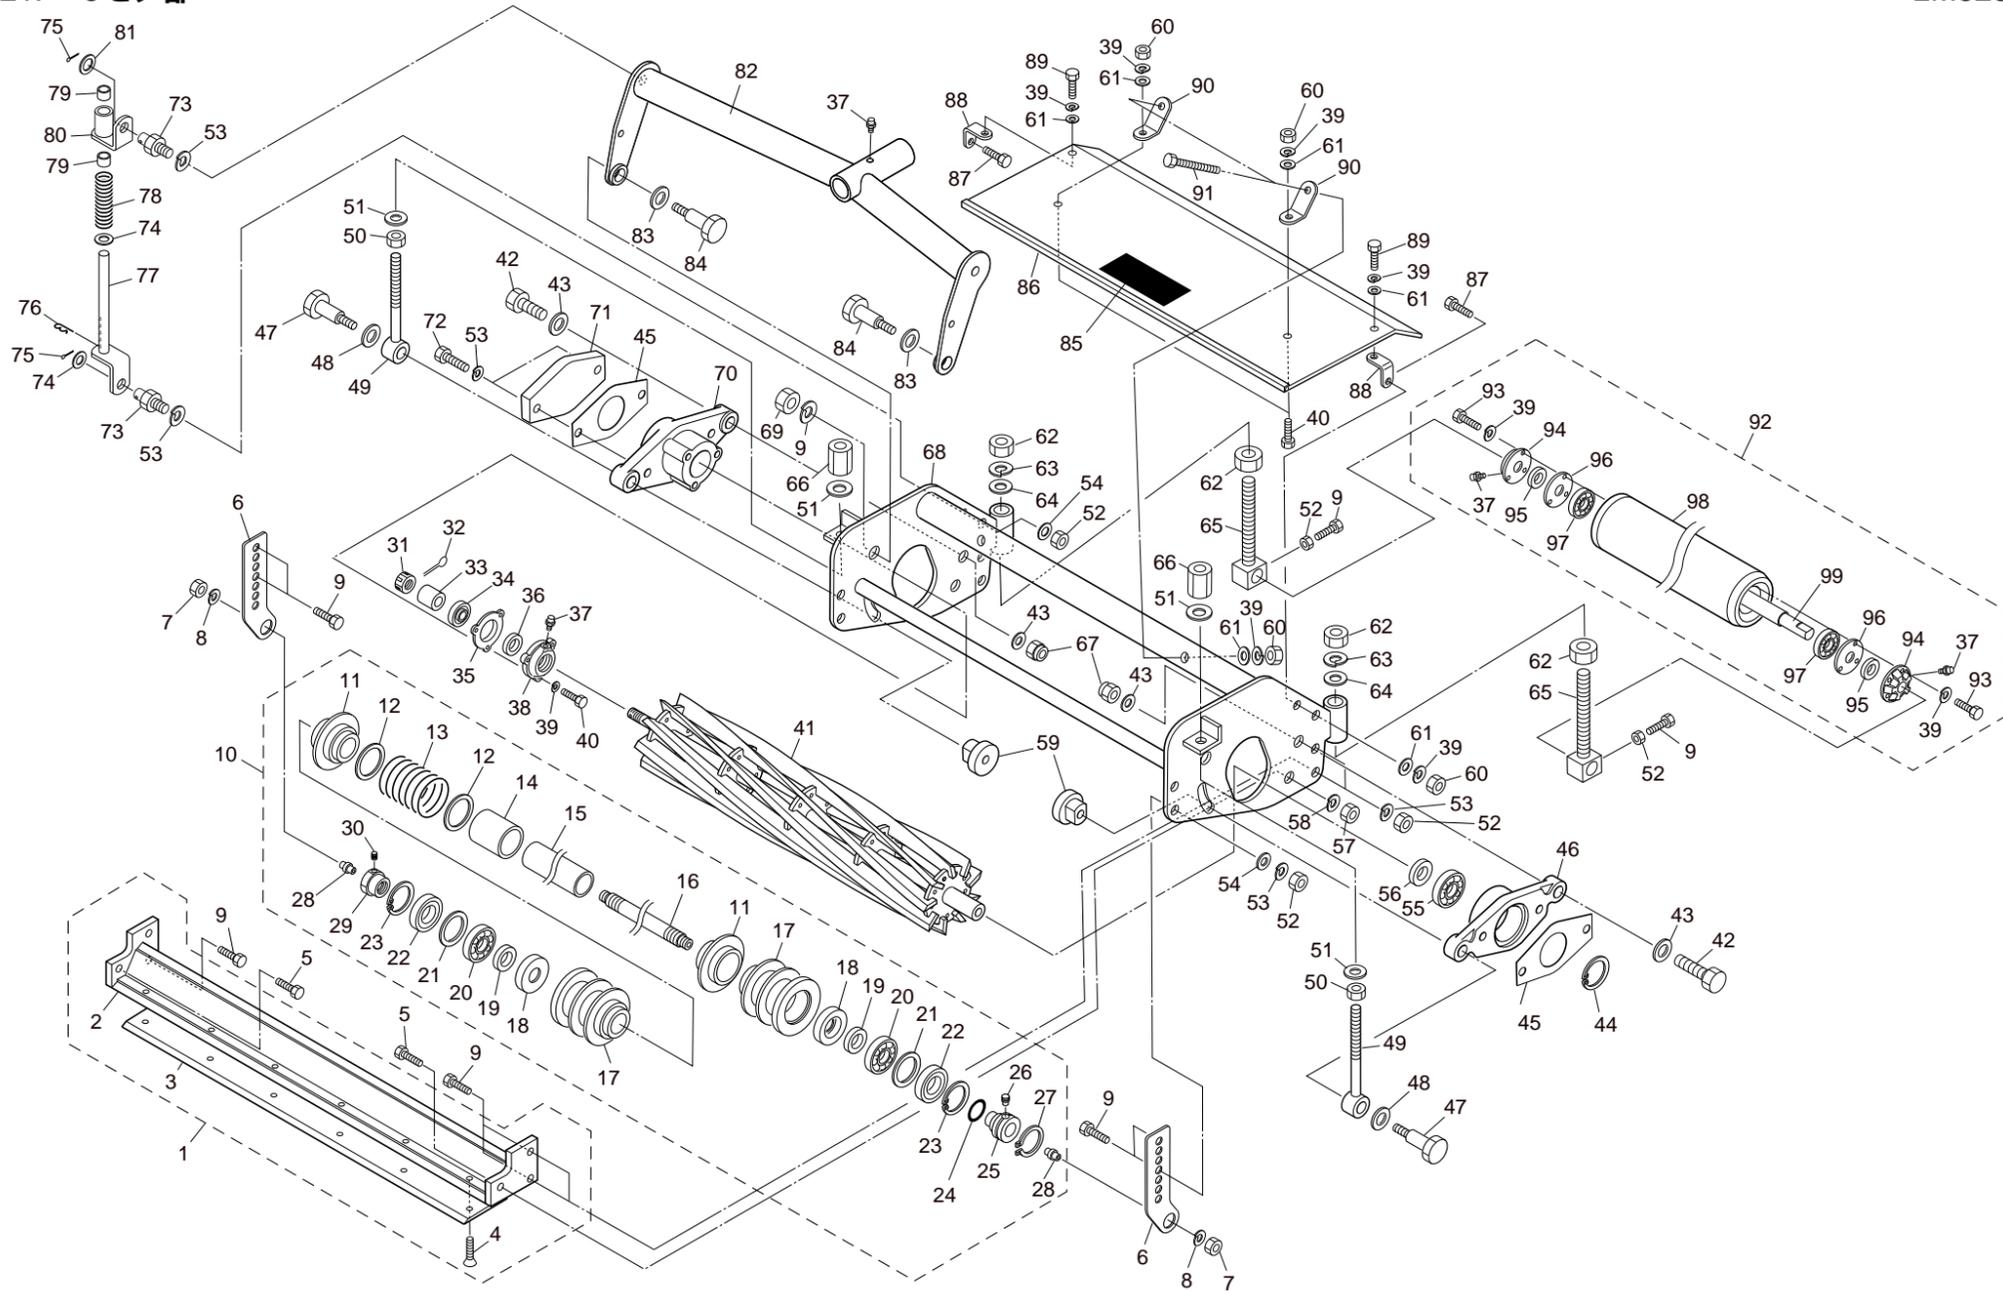


カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考
21-1	K8022000020	180左右ナイフAss y	1	
21-2	K744200006R	ベッドナイフ取付台732	1	
21-3	K2510000030	7ベッドナイフ85-662	1	
21-4	K0071000092	10調質さら小ネジ20	6	
21-5	K0000120302	12ボルト30	2	
21-6	K5131001882	ローラーブラケット	2	
21-7	K0160000532	14高ナット20	2	
21-8	K0200140002	14Sワッシャー	4	
21-9	K0000100252	10ボルト25	10	
21-10	K8021000420	溝付ローラーAss y	1	
21-11	K5920000060	80ローラー	18	
21-12	K5051035470	1C5191P座金3547	2	
21-13	K100000073D	5圧縮バネ5175	1	
21-14	K6212001612	35STKMカラー4049	1	
21-15	K6226000082	28ローラーパイプ34578	1	
21-16	K6121000340	ローラー軸762	1	
21-17	K620200046D	溝付ローラーハウジング77	2	
21-18	K6803000030	シールハウジング	2	
21-19	K0822035080	オイルシールMHSA20358	2	
21-20	K0631302040	テーパローラー30204 JRP6	2	
21-21	K6212001192	42STKMカラー473.25	2	
21-22	K0822547080	オイルシールMHSA25478	2	
21-23	K0402047001	ストップリングR47	2	
21-24	K0880020000	OリングP20	1	
21-25	K6219000210	17カラー3628.25	1	
21-26	K0071000772	ドラムカラストッパー	1	
21-27	K0401036001	ストップリングS36	1	
21-28	K1440000054	M8グリスニップル	2	
21-29	K0160000550	20ナット27	1	
21-30	K0023060081	6ホーローセット8	1	
21-31	K0170000012	20みぞ付き特殊ナット	1	
21-32	K0300032252	3.2割ピン25	1	
21-33	K6212001742	20.2STKMカラー2818	1	
21-34	K0602063040	ベアリング6304Z	1	
21-35	K4011000150	パッキン	1	

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考
21-36	K0822542080	オイルシールMHSA25428	1	
21-37	K1440000010	グリスニップル	4	
21-38	K6903000042	ハウジングフタ	1	
21-39	K0200060002	6Sワッシャー	17	
21-40	K0000060152	6ボルト15	5	
21-41	K285260L90R	リールカッター660-9L	1	
21-42	K0071001062	支軸ボルト	2	
21-43	K5012314252	2.3SPCC座金1425	4	
21-44	K0402072001	ストップリングR72	1	
21-45	K4011000290	パッキン	2(3)	(注)
21-46	K6903000142	油圧モーターハウジング右	1	
21-47	K6082000102	ハウジングボルト	2	
21-48	K0215140001	14さらばね座金2H	2	
21-49	K7303000142	カッター調節ボルト	2	
21-50	K0160000282	10ナット3P10H1	2	
21-51	K5051010200	1C5191P座金1020	4	
21-52	K0100100002	10ナット	11	
21-53	K0200100002	10Sワッシャー	12	
21-54	K5000100002	10ワッシャー	5	
21-55	K0602062070	ベアリング6207Z	1	
21-56	K0823560120	オイルシールMHSA356012	1	
21-57	K0100120002	12ナット	2	
21-58	K0200120002	12Sワッシャー	2	
21-59	K0160000522	ネジ座	2	
21-60	K0100060002	6ナット	6	
21-61	K5000060002	6ワッシャー	8	
21-62	K0108180002	18ナット3P1.5	4	
21-63	K0200180002	18Sワッシャー	2	
21-64	K5012018282	2SPCC座金1828	2	
21-65	K7303000152	刈高調節ネジ	2	
21-66	K0160000033	10受刃調節ナットP1	2	
21-67	K0145140002	14UナットP1.5	2	
21-68	K705200001R	モアフレーム	1	
21-69	K0103140002	14ナットP1.5	2	
21-70	K6903000162	リールハウジング	1	

(注) 機番10001 ~ 10020はモーター側に2枚使用

22. 付属品部

LM526

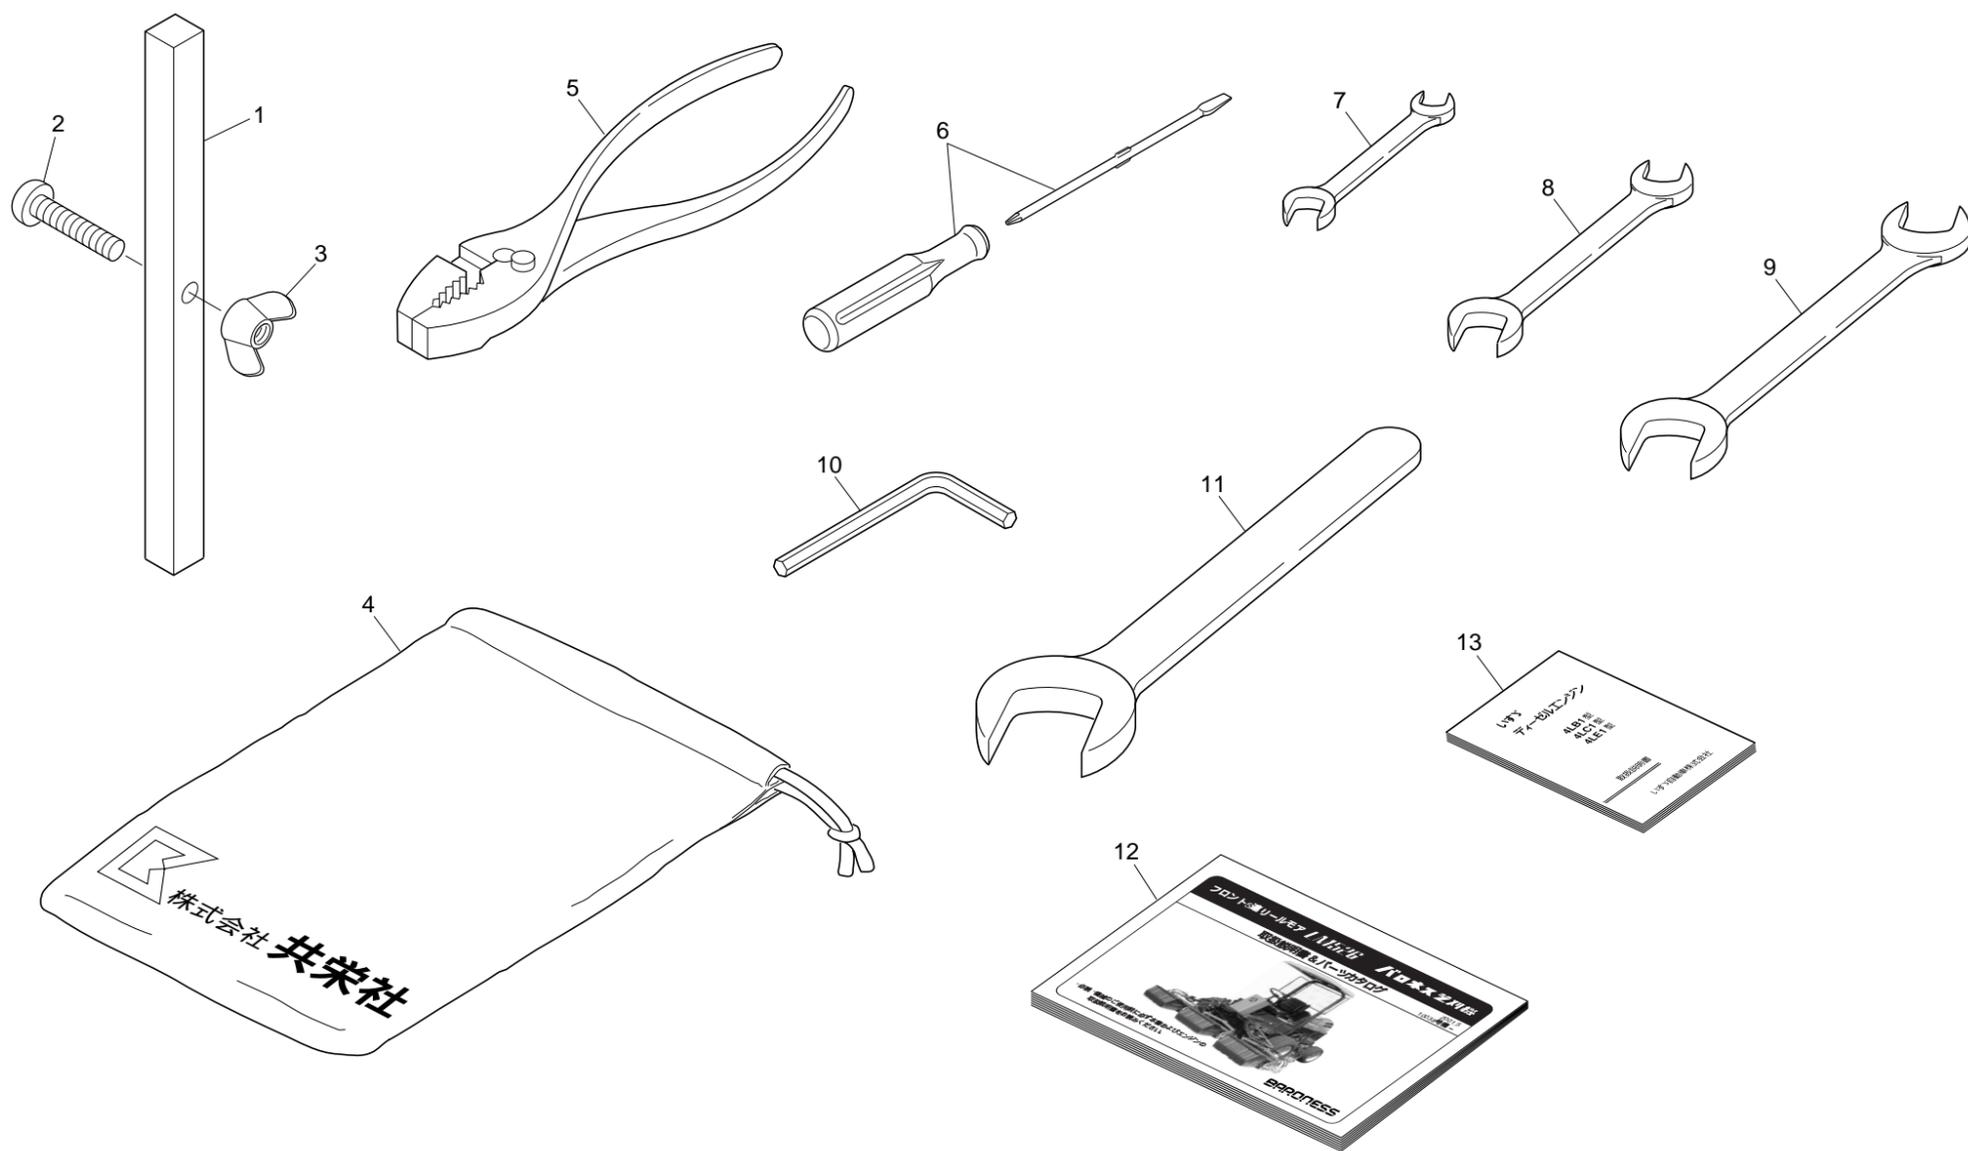


カタログ 番号	コード番号	部品名称	個数	備考
22-1	K6090000052	刈り高ゲージ	1	
22-2	K0071000522	6刈高ネジ75	1	
22-3	K0141060002	6ちょうナット3	1	
22-4	K4801000020	工具袋	1	
22-5	K4830000012	プライヤー150mm	1	
22-6	K4820000010	+ - ドライバー	1	
22-7	K4810080102	スパナ8×10	1	
22-8	K4810130172	スパナ13×17	1	
22-9	K4810190222	スパナ19×22	1	
22-10	K4818040001	六角棒スパナ1/4	1	
22-11	K4811360002	片口スパナ36	1	
22-12	LM526 01E 02	パーツカタログ	1	
22-13	LM526 1101Z0	エンジン取扱説明書	1	

カタログ 番号	コード番号	部品名称	個数	備考

23. オプション部A (モア部5枚刃・7枚刃・11枚刃)

LM526

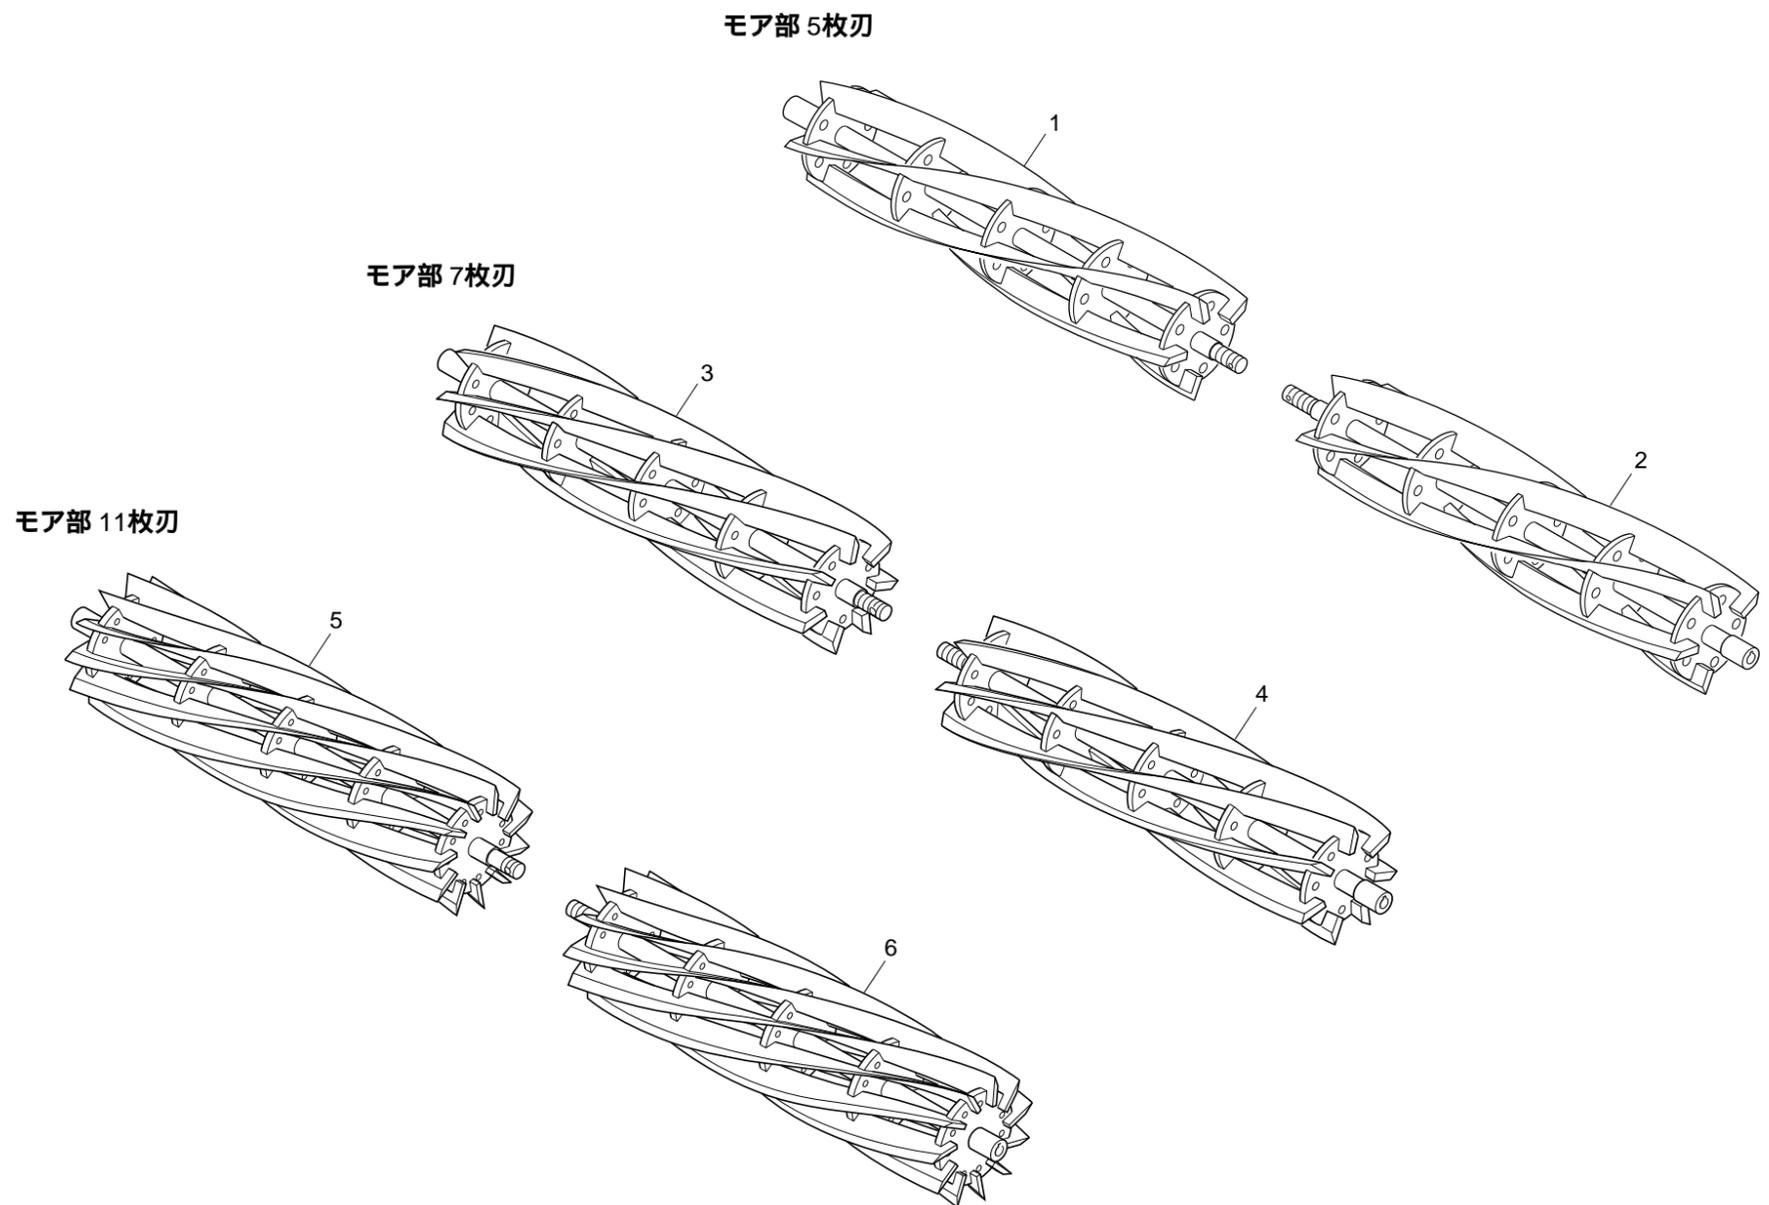


カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考
23-1	K285260R50R	リールカッター-660-5R	2	
23-2	K285260L50R	リールカッター-660-5L	3	
23-3	K285260R70R	リールカッター-660-7R	2	
23-4	K285260L70R	リールカッター-660-7L	3	
23-5	K285260R10R	リールカッター-660-11R	2	
23-6	K285260L10R	リールカッター-660-11L	3	

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考

25. オプション部C (グラスキャッチャー)

LM526

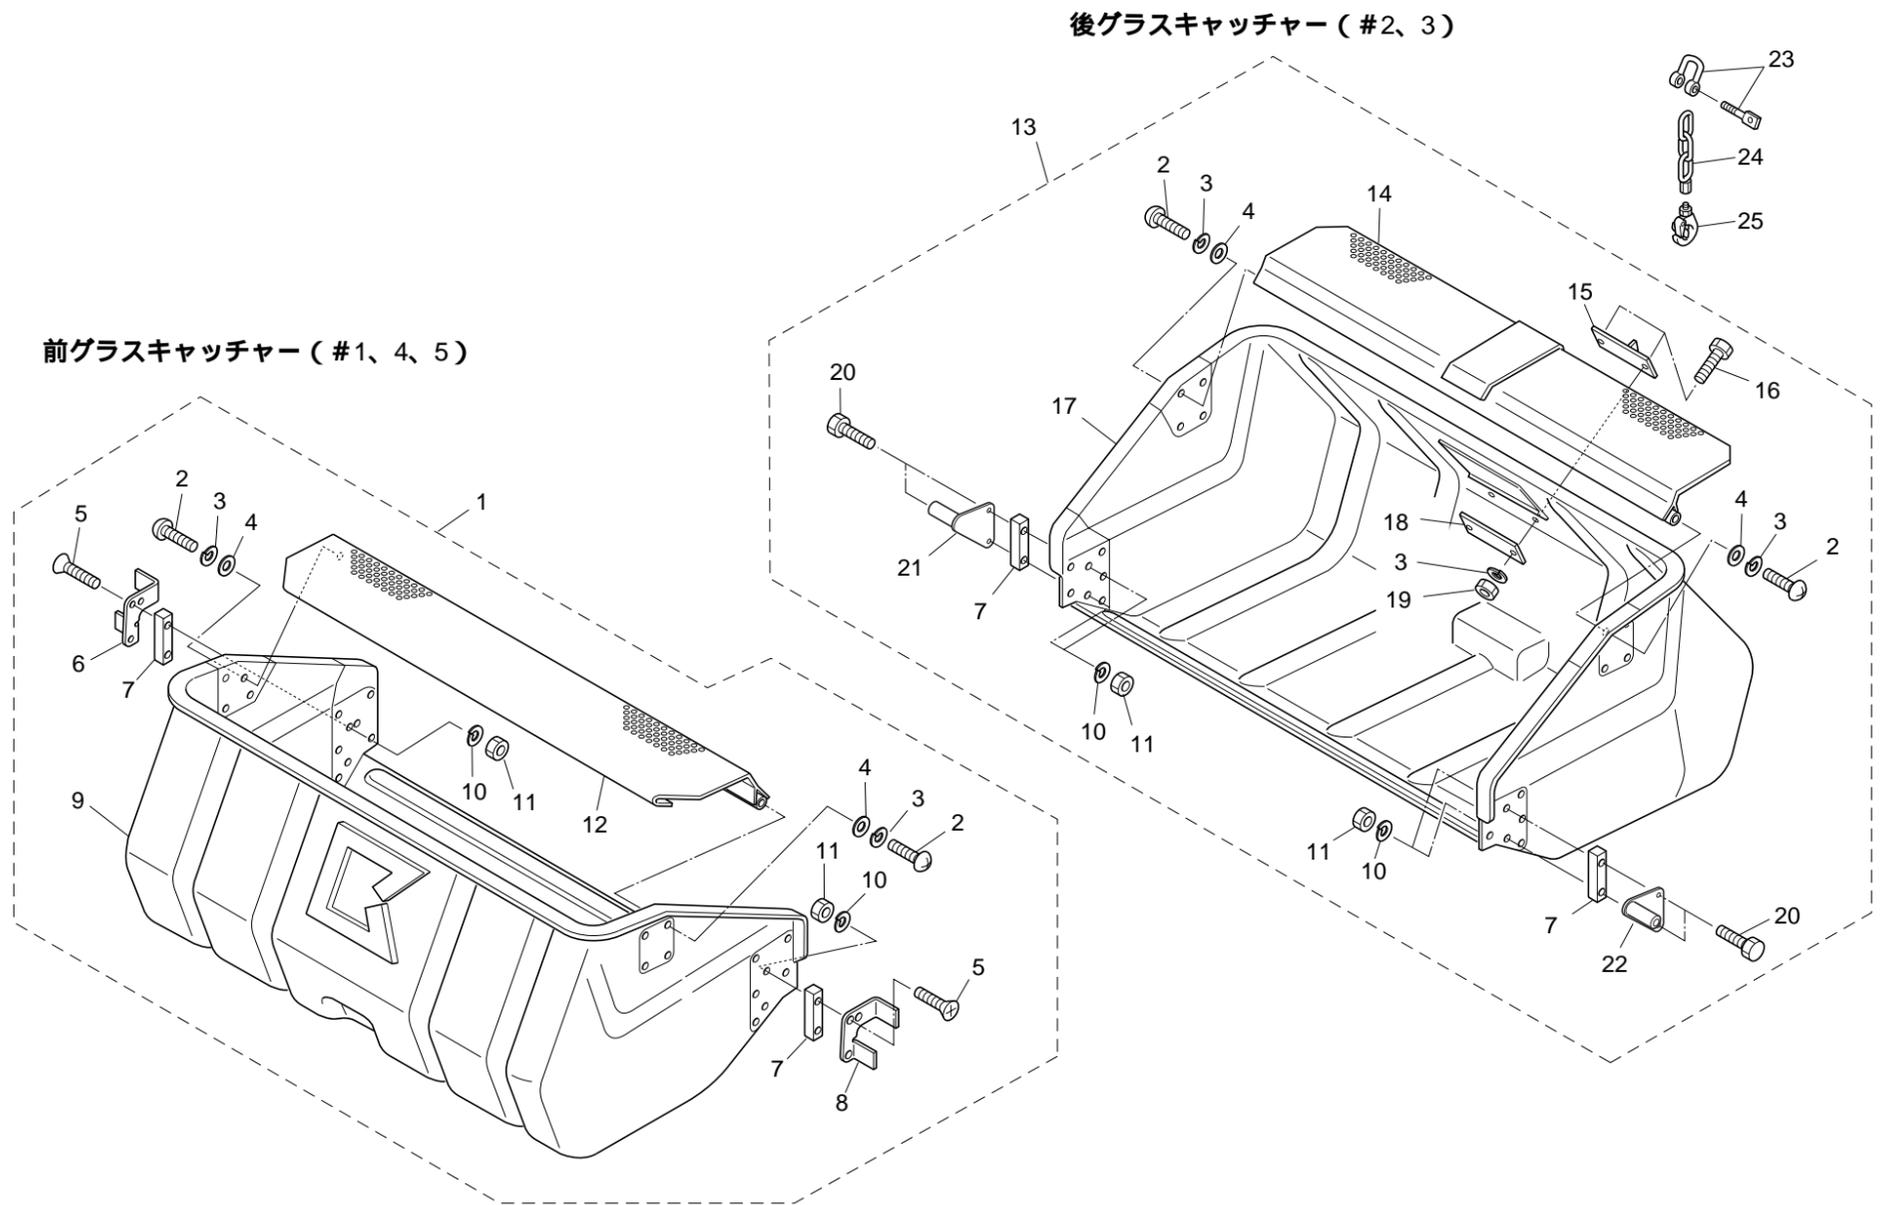

カタログ 番号	コード番号	部品名称	個数	備考
25-1	LM526 1138Z0	前グラスキャッチャーAss y	3	
25-2	K0042080202	8+丸ねじ20	10	
25-3	K0200080002	8Sワッシャー	14	
25-4	K5000080002	8ワッシャー	10	
25-5	K0041060352	6+さら小ネジ35	12	
25-6	LM526 1111ZD	キャッチャーブラケットB	3	
25-7	LM526 1112ZD	スペーサー14	10	
25-8	LM526 1110ZD	キャッチャーブラケットA	3	
25-9	K7900000020	グラスキャッチャー-660COMP	3	
25-10	K0200060002	6Sワッシャー	20	
25-11	K0100060002	6ナット	20	
25-12	K716300005D	集草箱カバー-675	3	
25-13	LM526 1139Z0	後グラスキャッチャーAss y	2	
25-14	K716300027D	集草箱カバー	2	
25-15	K7355000242	取付金	2	
25-16	K0000080202	8ボルト20	4	
25-17	K7900000100	後グラスキャッチャー-COMP	2	
25-18	K5141000202	取付板	2	
25-19	K0100080002	8ナット	4	
25-20	K0000060352	6ボルト35	8	
25-21	LM526 1130Z2	キャッチャーブラケットD	2	
25-22	LM526 1129Z2	キャッチャーブラケットC	2	
25-23	K0410800002	8シャックル	2	
25-24	LM526 1119Z2	キャッチャーチェン	2	
25-25	LM526 1120Z0	チェーンフック	2	

カタログ 番号	コード番号	部品名称	個数	備考



株式会社

共栄社

〒442-8530
愛知県豊川市美幸町1-26

TEL < 0533 > 84-1221(代)
FAX < 0533 > 84-1220